



**DU77x-UST
серии**

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Содержание

1.Основная информация	5
Авторское право	5
Отказ от ответственности.....	5
Информация о других торговых марках	5
Информация о технической безопасности.....	6
Используемые символы	6
Основные сведения о технической безопасности	6
Используемые символы	6
Предупреждение о лазере	7
Лазерная продукция 3R класса	7
Характеристики лазера	7
Товарная этикетка	8
Общие сведения	9
Электропитание	9
Уход за проектором	9
Нормативные акты	9
Объяснение символов	9
Меры предосторожности при работе с лазером.....	9
Попадание прямых солнечных лучей	9
2.Начало работы	10
Комплектация.....	10
Особенности проектора.....	11
Функции проектора	11
Подключение источников	12
Панель управления	12
Пульт ДУ (SRC) и его функции.....	13
Дальность действия.....	14
Батарейки.....	14
Сочетания клавиш	14
Руководство по установке	15
Осмотр места установки.....	15
Замечания по охлаждению проектора	15
Замечания по установке	16
Варианты установки и проекции	16
Установка проектора.....	17
Проекционное расстояние и размер изображения	18
Начало работы с проектором.....	19
1 Подключите питание и источники.....	19
2 Включение / выключение.....	19
3 Выбор источника	19
4 Настройка угла наклона.....	20
5 Настройка изображения на проекторе	20

Содержание

3.Настройки экранного меню	21
Экранное меню	21
Навигация по экранному меню	21
Меню «ВХОД»	22
HDMI	22
Аналоговый	23
3D.....	23
Меню «ИЗОБРАЖЕНИЕ»	24
Яркость.....	25
ViviBlack	25
Диспетчер цветов.....	25
Доп наст	25
Сброс режима изображения	25
Меню «ВЫРАВН.»	26
Цифр. увеличение	26
Коррекция трапец. по верт.	26
Смещ. изобр. по гор.	26
Смещ. изобр. по гор.верт.и	26
Проекция.....	26
Тестовая таблица.....	26
Меню «УПРАВЛЕНИЕ»	27
Прямое вкл. питания	27
Источник света	27
Высотн.	27
Идентификатор пульта ДУ	27
Сеть.....	28
Меню «Настройки»	35
Аудио.....	35
Цвет пустого экрана.....	35
Меню	36
Блок. кнопок	36
Блокировка доступа.....	36
Язык.....	36
Сбросить все	37
Экран «СВЕДЕНИЯ»	37

Содержание

4.Решение проблем	38
Типичные проблемы и их решение	38
Советы по устранению неисправностей.....	38
Светодиодная индикация, сообщения об ошибке.....	39
Проблемы с изображением	39
Проблемы с источником света	40
Проблемы с пультом ДУ	40
Проблемы со звуком.....	40
Сервисное обслуживание проектора	41
Информация о HDMI.....	42
5. Технические характеристики	43
Размеры проектора.....	43
Технические характеристики	44
Время поддержки входного сигнала	45
6. Нормативные акты	48
Уведомление федеральной комиссии по связи США	48
Канада.....	48
Сертификаты безопасности.....	48
Утилизация и переработка	48
7. Связь по RS-232	49
Настройка параметров связи.....	49
Рабочие команды.....	49
8. Службы	56

1.Основная информация

Авторское право

Настоящее руководство пользователя (включая все изображения, иллюстрации и программное обеспечение) защищены международным законом об авторском праве. Все права защищены. Запрещается копирование всего или части материала без письменного согласия производителя. ©Все права защищены. 2022.

Отказ от ответственности

Информация в данном руководстве пользователя может быть изменена без предварительного уведомления. Производитель не предоставляет никаких заявлений или гарантий относительно содержания руководства пользователя и явно отказывается от подразумеваемых гарантий товарной пригодности для определенной цели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в публикацию и изменять содержание материалов в любое время без уведомления какого-либо лица.

Информация о других торговых марках



Kensington является торговой маркой ACCO Brand Corporation, зарегистрированной в США с опубликованными регистрациями и заявками, находящимися на рассмотрении в других странах мира.



HDMI, логотип HDMI Logo и сам интерфейс High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC в США и других странах.

Все остальные названия продуктов, встречающихся в настоящем руководстве, являются собственностью их соответствующих владельцев.

Информация о технической безопасности

**Важно:**

Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед применением проектора. Соблюдение правил технической безопасности позволят вам использовать проектор на протяжении многих лет.

Сохраните руководство пользователя.

Используемые символы

Предупреждающие символы на устройстве и в руководстве пользователя используются для предупреждения вас о возможных проблемных ситуациях.

Для привлечения вашего внимания используются следующие обозначения:

Примечание:

Дает дополнительную информацию по теме.

**Важно:**

Дает важную информацию, которую не следует пропускать.

**Внимание:**

Предупреждает о ситуациях, которые могут привести к повреждению устройства.

**Предупреждение:**

Предупреждает о ситуациях, которые могут привести к повреждению устройства, созданию опасных условий или могут нанести травму пользователю..

В настоящем руководстве элементы самого устройства и пункты экранного меню выделены полужирным, как в примере ниже: «Нажмите кнопку **Menu** на пульте ДУ, чтобы открыть **Главное меню**».

Основные сведения о технической безопасности

- Не вскрывайте устройство. Внутри аппарата отсутствуют элементы, обслуживаемые пользователем.
- Следуйте всем указаниям и предупреждениям, описанным в настоящем руководстве и размещенным на самом аппарате.
- Во избежание повреждения глаз не смотрите в объектив при включенном источнике света.
- Не устанавливайте устройство на неровную поверхность, шатающуюся стойку или передвижной столик.
- Не используйте устройство возле воды, при прямом солнечном свете или возле обогревательных приборов.
- Не ставьте на устройство тяжелые предметы, такие как книги или сумки.

Используемые символы

Данное устройство предназначено для использования взрослыми людьми, которые обладают необходимыми навыками.

Пожалуйста, запишите модель проектора и его серийный номер. Данная информация может пригодиться при техническом обслуживании проектора. В случае утери или кражи устройства, данная информация может понадобиться при обращении в полицию.

Модель:

Серийный номер:

Предупреждение о лазере

Лазерная продукция 3R класса

Данной лазерной продукции присвоен 3R класс на протяжении всего времени ее использования.



ЛАЗЕРНЫЙ СВЕТ - ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА.

Не направляйте лазер и следите за тем, чтобы он не отражался в сторону людей или каких-либо отражающих поверхностей.



Прямой или отраженный свет может быть опасен для глаз и кожи.

Существует опасность воздействия на глаза лазерного излучения при несоблюдении данных инструкций.

Внимание – использование устройств управления, настройки или эксплуатации с нарушением

указанных в данном руководстве может привести к опасному воздействию излучения.

Характеристики лазера


Длина волны	449нм - 461нм (Синий)
Режим работы	Импульсная, соответствует кадровой частоте
Ширина импульса	1,15мкс
Частота повторения импульса	120Гц
Макс. энергия лазера	0,62мДж
Общий источник энергии	>100Вт
Размер кажущегося центра	>10мм, от верха объектива
Отклонение	>100 мил

Как и при использовании любого источника яркого света, не смотрите прямо на испускаемый луч света.

RG2 IEC 62471-5:2015.

Товарная этикетка


Товарные этикетки с предупредительными надписями расположены в местах, указанных на изображении ниже:

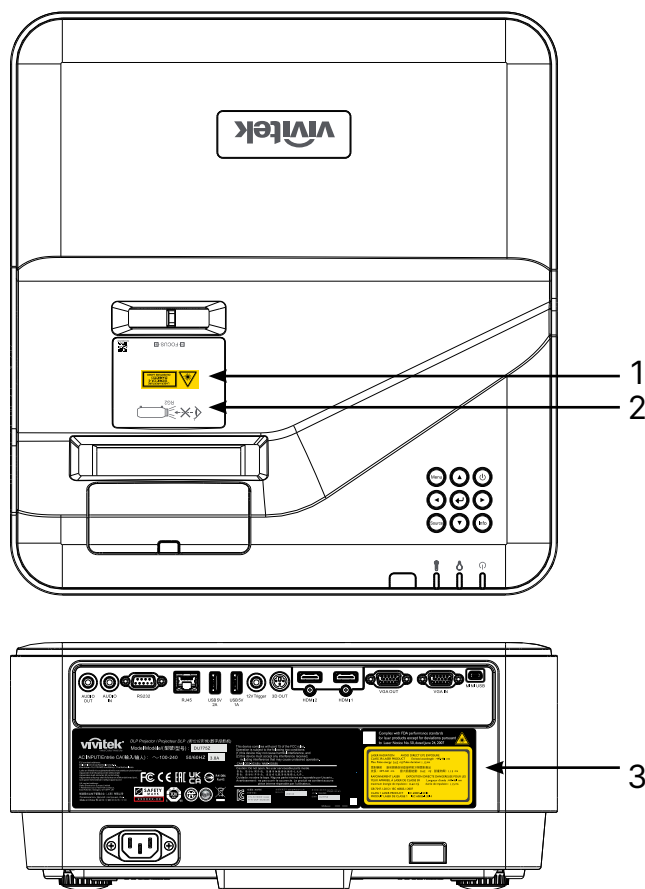


1. Этикетка отверстия объектива



2. Этикетка RG2



3. Пояснительная этикетка

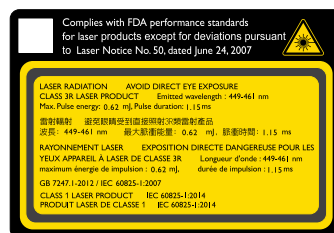

Общие сведения

Электропитание

- Используйте только кабель питания из комплектации.
- Не ставьте что-либо на кабель питания. Разместите кабель питания таким образом, чтобы он не находился на проходе.
- В случае хранения или в периоды долго неиспользования, выньте батарейки из пульта ДУ.

Уход за проектором

- Перед чисткой проектора, отключите его от сети электропитания.
- Не прикасайтесь к источнику света где-то в течение часа, дайте ему остыть.

Нормативные акты

Перед установкой и использованием проектора прочтите нормативные акты из раздела «Нормативные акты» на стр. [48](#).

Объяснение символов



УТИЛИЗАЦИЯ: Не используйте бытовые или муниципальные службы сбора отходов для утилизации электрического и электронного оборудования. В странах ЕС необходимо обратиться к специализированной службе сбора отходов.

Меры предосторожности при работе с лазером

Необходимо быть предельно внимательным и осторожным при использовании DLP-проекторов и высокомощного лазерного оборудования в одном помещении. Прямое или не прямое попадание лазерного луча на объектив проектора может серьезно повредить цифровое зеркальное устройство (DMD™).


Попадание прямых солнечных лучей

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на проекторы серии DU775Z-UST. Солнечный свет на объективе проектора может серьезно повредить цифровое зеркальное устройство (DMD™).

2.Начало работы

Комплектация

Аккуратно распакуйте проектор и проверьте, что в коробке находятся следующие предметы:

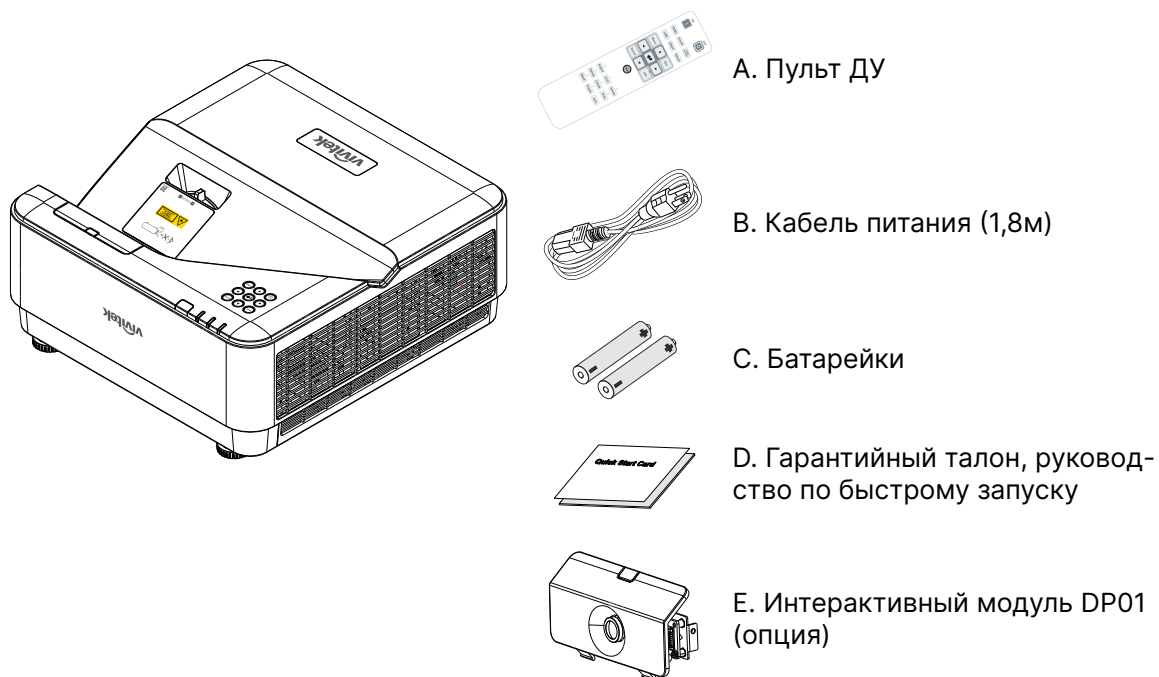

Примечание:

В случае отсутствия, повреждения одного из предметов или если устройство не работает, незамедлительно обратитесь к вашему дилеру. Мы рекомендуем сохранять упаковочный материал и коробку для последующей транспортировки устройства.




Внимание:

Не используйте проектор в сильно запыленных помещениях.

Особенности проектора

- Технологии DLP® DarkChip3™ и BrilliantColor™ для оптимальной передачи черного цвета и насыщенных цветных изображений.
- Нативное разрешение WUXGA (1920 × 1200) для наилучшей совместимости с монитором с максимальным разрешением UHD (3840 × 2160) при частоте 60 Гц идеально подходит для просмотра презентаций и фильмов в формате HD
- Благодаря яркости 5000 люменов по ANSI и динамической контрастности 20 000:1 проектор обеспечивает беспрецедентное качество изображения
- Однокристалльный лазер-фосфорный источник света для качественной проекции и производительности.
- Ручная фокусировка для легкой настройки и гибкости позиционирования
- Коррекция трапецеидального искажения по вертикали для большего удобства и гибкости установки
- 4 сегментное RGBY цветовое колесо для улучшенной и насыщенной цветопередачи.
- Экологически безвредная конструкция без лампы со сроком службы до 20 000 часов.
- Проецируйте 3D-контент с DLP® Link™, BluRay HDMI 2.0 и HDR для получения реалистичных изображений
- Встроенный динамик мощностью 10Вт x 2, наличие широкого выбора аудиовходов/выходов.
- Возможность установки на столе и потолке для проецирования
- Герметичная конструкция без фильтра позволяет улучшить защиту устройства от пыли.
- Встроенные решения для сетевого мониторинга и управления (сертифицированные), включая Crestron® RoomView™, Extron, AMX SSDP и Telnet.
- 8 предустановленных режимов работы позволяют выбрать наиболее подходящий метод отображения.
- Функция автоматического включения/выключения.
- Защита от кражи: замок Kensington®, антивандальный болт и защита клавиатуры паролем.

Функции проектора

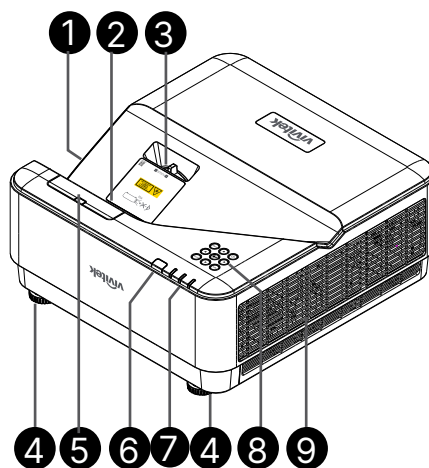

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Вентиляционные отверстия (впускные) | 6. Приемник ИК-сигналов |
| 2. Объектив | 7. Светодиодный индикатор |
| 3. Фокусировка объектива | 8. Клавиатура управления |
| 4. Ножка регулировки наклона | 9. Вентиляционные отверстия |
| 5. Заглушка DP01 (дополнительный комплект DP01) | |




Важно:

Вентиляционные отверстия на проекторе позволяют циркулировать воздуху и таким образом охлаждать источник света. Не закрывайте вентиляционные отверстия.


Примечание.

Для установки комплекта DP01 на проекторе см. руководство DP01, поставляемое в комплекте.

Подключение источников

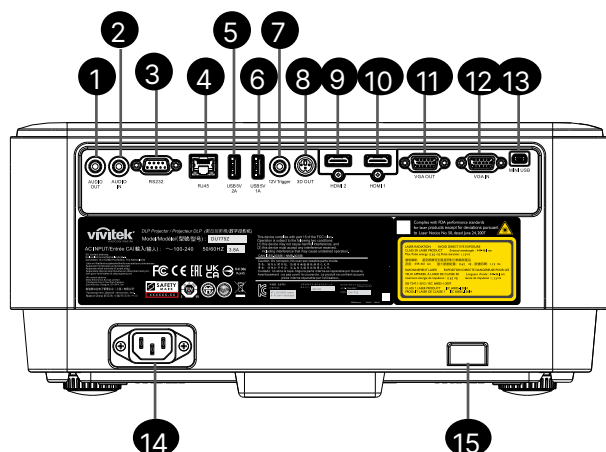

1. Аудиовыход
2. Аудиовход
3. RS232
4. RJ45 + функция
5. USB 5 В 2 А
6. USB 5 В 1 А
7. Триггер 12 В
8. 3D-ВЫХОД
9. HDMI 2
10. HDMI 1
11. Выход VGA
12. Вход VGA
13. MINI USB (Обслуживание / Интерактивный)
14. Вход питания переменного тока
15. Кенсингтонский замок

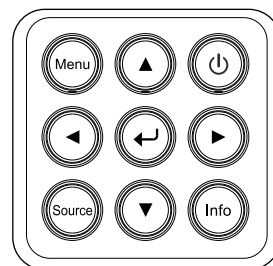

Панель управления

- Включение/Выключение
- Меню
- Источник
- Информация
- Ввод
- Кнопки навигации
▲▼◀▶

Пульт ДУ (SRC) и его функции

1. ИК передатчик
2. Лазерная указка
3. Включение
4. Выключение

Выбор источников


5. HDMI (Переключатель HDMI 1/2)
6. ПК
7. USB (Не поддерживается)
8. Video / S-Video (Не поддерживается)
9. HDBaseT (Не поддерживается)
10. Сеть

Функции

11. Меню
12. Источник
13. Выход
14. Инфо / ID
15. Навигация
16. Лазерная указка

Настройки

17. ECO / ID 1
18. Трапецеидальные искажения / ID 0
19. Яркость / ID 3
20. Фон / ID 6
21. Контрастность / ID 4
22. Заморозить изображение / ID 7
23. Громкость / ID 2
24. Отключение звука / ID 5
25. Авто

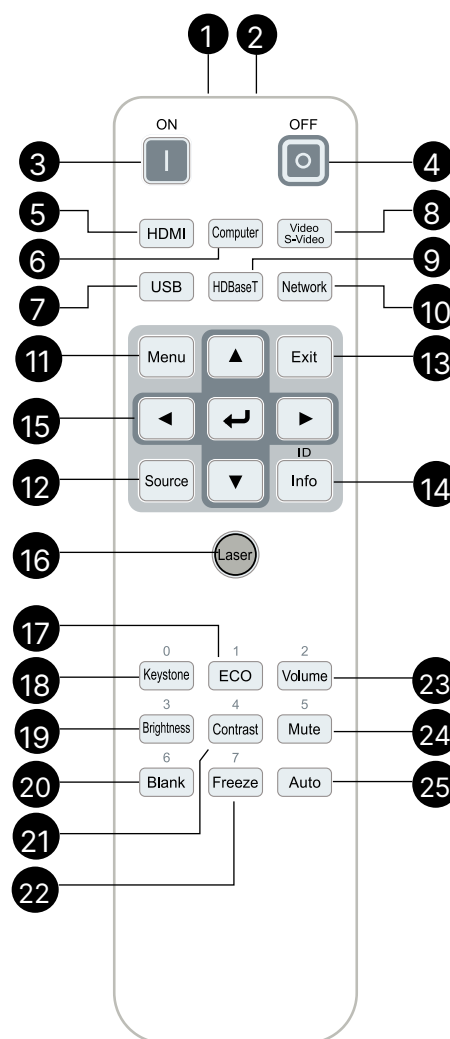

Важно:

1. Следует избегать использования проектора при ярком флуоресцентном свете. Высокочастотный флуоресцентный свет может привести к сбою в работе дистанционного управления.

2. Убедитесь, что между пультом ДУ и проектором нет мешающих предметов. При наличии некоторых предметов, например, проекционных экранов, сигнал пульта ДУ может отразиться..

3. Кнопки на проекторе обладают тем же функционалом, что и соответствующие кнопки на пульте ДУ. В руководстве описывается работа с проектором при использовании пульта ДУ.

Примечание:

Соответствует стандартам FDA по использованию лазерной продукции, за исключением случаев, оговоренных в Примечании номер 50 от 24 июня 2007 года.




Внимание:

использование устройств управления, настройки или эксплуатации с нарушением указанных в данном руководстве может привести к опасному воздействию излучения.

Дальность действия


- Для управления проектором в пульте ДУ используется инфракрасный сигнал.
- Нет необходимости направлять пульт ДУ напрямую на проектор.
- Корректная работа пульта ДУ возможна в радиусе приблизительно 7 метров от проектора и под углом в 15 градусов выше или ниже проектора.

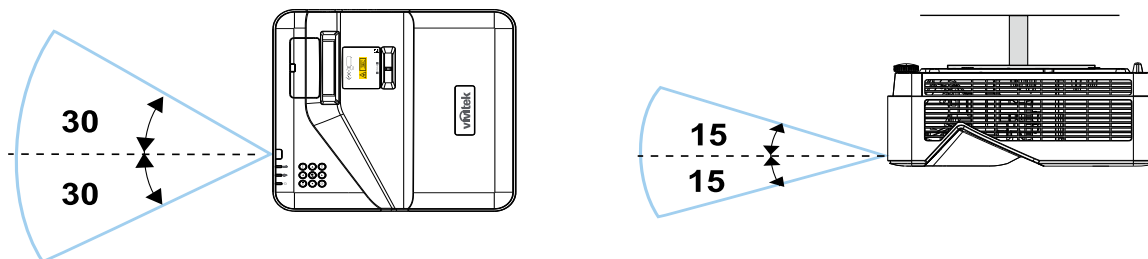

Примечание:

Если проектор не реагирует на команды пульта ДУ, подойдите ближе или замените батарейки.

Батарейки

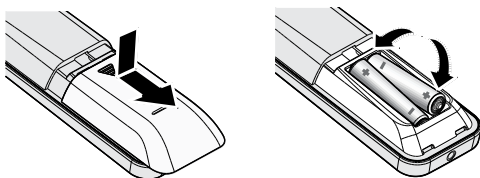

- Слегка надавите и потяните на себя крышку батарейного отсека.
- Установите батарейки «плюсом» вверх.



Внимание:

1. Используйте только батарейки типа AAA (рекомендуется использовать щелочные).
2. Утилизация использованных батареек происходит согласно требованиям местного законодательства.
3. В периоды долгого неиспользования проектора, выньте батарейки.

Сочетания клавиш

ID+0: сброс кода клиента пульта ДУ к заводским настройкам.

ID+(1~7): установить код клиента пульта ДУ в диапазоне от 1 до 7.

Руководство по установке

Осмотр места установки

- Используйте электрическую розетку с заземлением для того, чтобы обеспечить надлежащее заземление и выровненный потенциал заземления для всего проекционного оборудования.
- Используйте кабель питания из поставки. В случае отсутствия кабеля используйте качественный кабель питания с трехконтактной вилкой (с заземлением). НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВИЛКУ С ДВУМЯ КОНТАКТАМИ.
- Проверьте стабильность напряжения, наличие заземления и отсутствие утечек электричества.
- Измерьте общее потребление энергии и убедитесь, что оно находится в допустимых пределах, чтобы избежать короткого замыкания.
- Включите режим «Высота» при использовании проектора в местах, которые находятся выше определенного значения.
- Проектор можно установить как для фронтальной, так и для обратной проекции.
- Убедитесь, что крепления надежно установлены и смогут выдержать вес проектора.
- Не устанавливайте проектор рядом с кондиционером или сабвуфером.
- Не устанавливайте проектор в местах с высокой температурой, плохой вентиляцией и сильно запыленных местах.
- Не используйте проектор вблизи флуоресцентных ламп (>1 метра) во избежание помех, вызванных ИК излучением.
- Плотно вставьте разъем VGA в соответствующее гнездо. Закрутите винты с обеих сторон разъема, чтобы обеспечить надежное соединение и оптимальное отображение.
- Разъем AUDIO IN подключается только в гнездо AUDIO IN. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ подключить его в гнездо AUDIO OUT или в гнезда BNC, RCA.
- Перед включением проектора убедитесь, что кабель питания и видеокабель правильно подключены. Во избежание повреждения проектора при включении и во время работы НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ кабель питания или видеокабель.

Замечания по охлаждению проектора

Воздухоотвод


- Для обеспечения нормальной вентиляции убедитесь, что на расстоянии 50 см от воздухоотвода отсутствуют какие-либо предметы.
- Не располагайте воздухоотвод одного проектора напротив объектива другого, чтобы избежать искажений.
- Воздухоотвод одного проектора не должен находиться ближе 1 метра от воздухозаборника другого.
- Во время работы проектор выделяет огромное количество тепла. При выключении проектора внутренний вентилятор на протяжении определенного времени распыляет теплый воздух. После перехода в режим ожидания нажмите кнопку включения/выключения на проекторе и выньте кабель питания. НЕ ВЫНИМАЙТЕ кабель питания во время процесса выключения, так как это может повредить проектор. Помимо прочего, оставшееся тепло может повлиять на срок службы проектора. Процесс выключения может отличаться в зависимости от модели. В любом случае, отключайте кабель питания только после перехода проектора в режим ожидания.

Воздухозаборник


- Убедитесь, что на расстоянии 30 см отсутствуют какие-либо предметы.
- Не устанавливайте рядом с воздухозаборником источники тепла.
- Не используйте проектор в сильно запыленных помещениях.

Замечания по установке

- Обеспечьте расстояние не менее 50 см от вентиляционных отверстий.

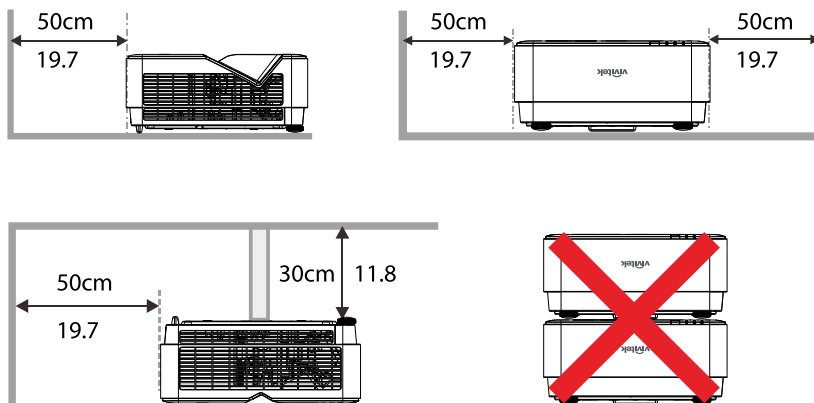


- При использовании проектора в закрытом пространстве убедитесь, что окружающая температура не превышает максимальной рабочей температуры а все вентиляционные отверстия имеют свободный приток воздуха.

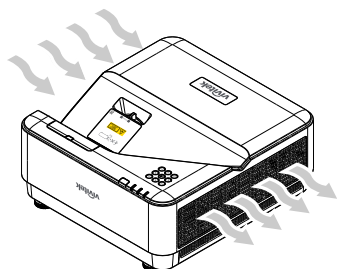


- Убедитесь, что в воздухозаборник не попадает теплый воздух или воздух из воздухоотвода, так как это может привести к отключению проектора даже при рабочей температуре.
- Все корпуса должны пройти сертификацию, доказывающую, что проектор не перерабатывает повторно воздух из воздухозаборников.

Варианты установки и проекции

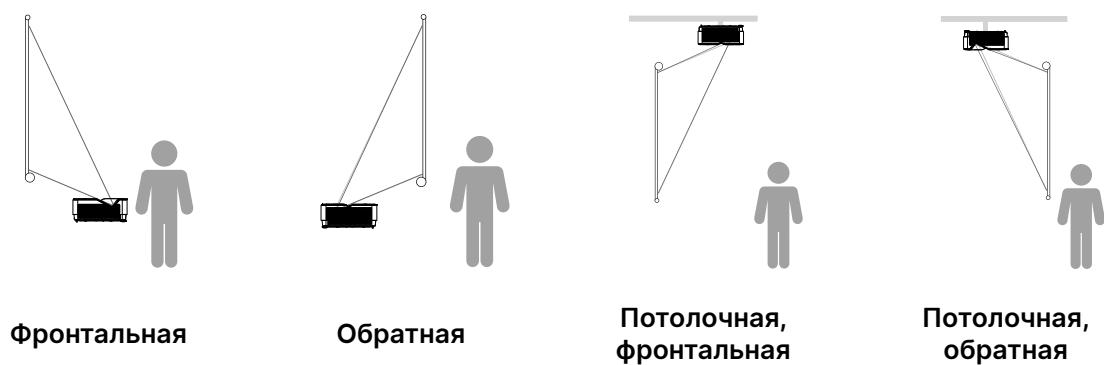

Установка проектора

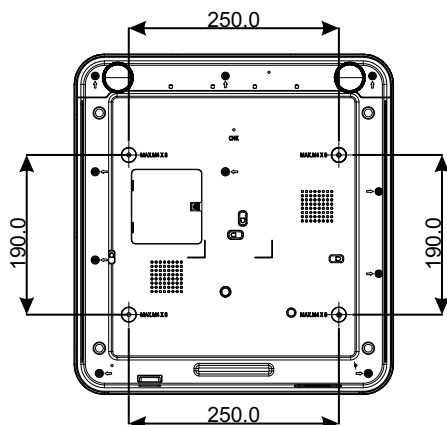**Внимание:**

При установке проектора убедитесь, что вы используете настенные крепления сертифицированные по UL.

При потолочной установке используйте крепеж, подходящий для вашего типа стены, и винты М4 с максимальной длиной винта 8 мм.

Потолочное крепление должно быть надлежащей формы и прочности. Крепление должно выдерживать вес больший, чем вес устанавливаемого оборудования, а для большей безопасности оно должно выдерживать вес в 3 раза превышающий вес оборудования в течение 60 секунд.

Проекционное расстояние и размер изображения

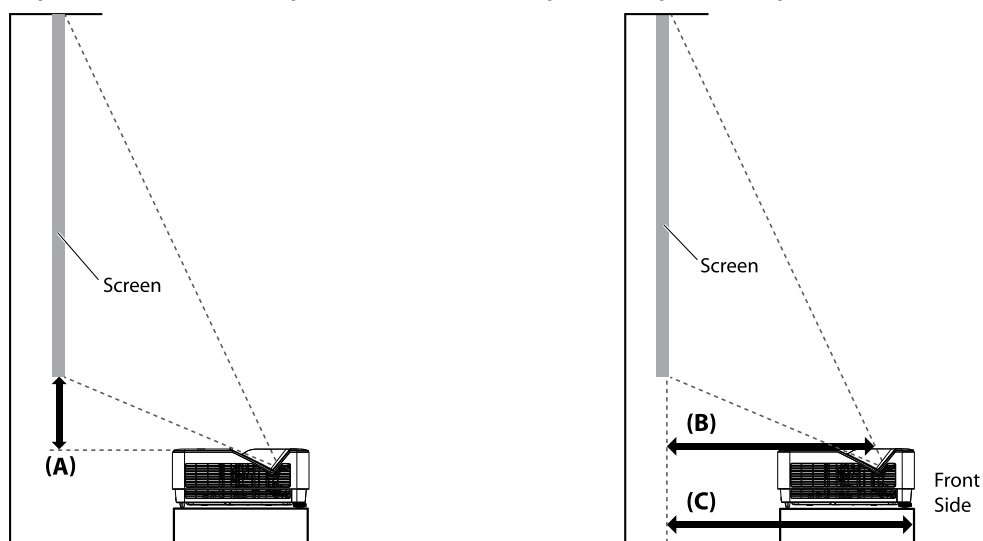


Таблица расстояний и размеров


Соотношение сторон экрана составляет 16:10, а проецируемого изображения — 16:10.

Для оптимизации качества проецирования рекомендуется проецировать изображение в области с оттенками серого.

Диагональ		Ширина изображения		Высота изображения		Смещение	Рабочее положение	Расстояние (мм)		Расстояние (мм)	
						От верха проектора до низа экрана (A)		От центра защитного стекла до экрана (B)		От передней части проектора до экрана (C)	
(дюйм)	(мм)	(дюйм)	(мм)	(дюйм)	(мм)	(дюйм)	(мм)	(дюйм)	(мм)	(дюйм)	(мм)
70	1778	59,4	1508	37,1	943	4,6	118	13,2	336	16,7	423
80	2032	67,8	1723	42,4	1077	5,7	145	15,1	383	18,7	474
87	2210	73,8	1874	46,1	1171	6,5	164	16,5	420	20,0	507
90	2286	76,3	1939	47,7	1212	6,8	172	17,2	437	20,7	525
100	2540	84,8	2154	53,0	1346	7,8	199	18,9	481	22,7	576
120	3048	101,8	2585	63,6	1616	10,0	253	23,1	588	26,7	677
150	3810	127,2	3231	79,5	2019	13,1	334	29,1	739	32,7	830


Начало работы с проектором

1 Подключите питание и источники

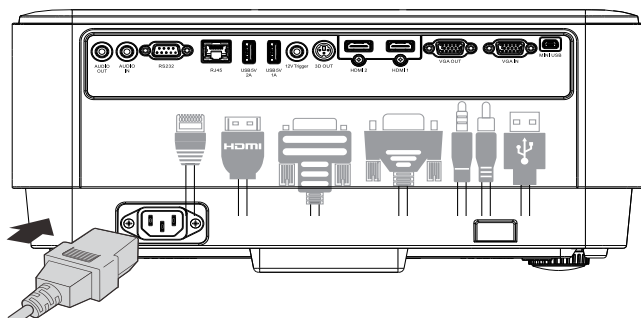

- Убедитесь, что кабель питания и разъемы от источников плотно вставлены в соответствующие гнезда проектора (HDMI, USB, VGA, RJ45, Computer, итд.). При подключении индикатор питания постоянно мигает зеленым.


2 Включение / выключение

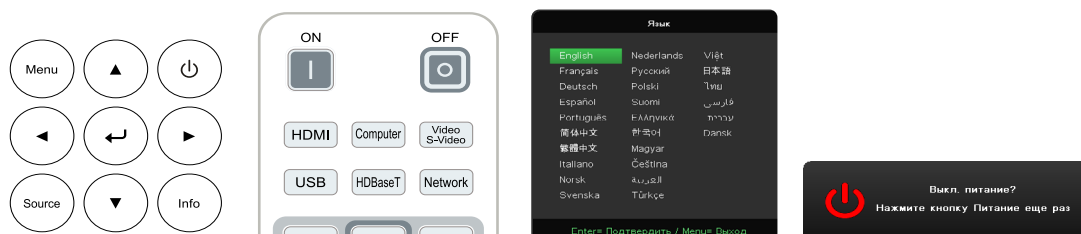

- Включение: нажмите на проекторе или кнопку ON на пульте ДУ. Индикатор питания будет мигать зеленым. Экранная заставка появится примерно через 30 секунд.
- При первом включении проектора вы можете выбрать язык. См. раздел «Язык» на стр. 36.
- Выключение: нажмите на проекторе или кнопку OFF на пульте ДУ. На экране появится сообщение: «Выключить? / Нажмите кнопку питания еще раз». Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы подтвердить выключение.

3 Выбор источника


- Нажмите кнопку SOURCE и используйте кнопки для выбора источника.
- Нажмите для подтверждения выбора.

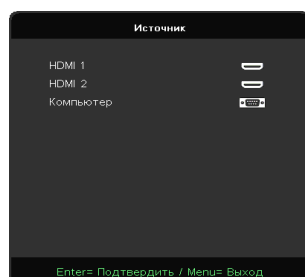

Примечание.

Компонентный вход поддерживается только через адаптер RGB - Component.

4 Настройка угла наклона

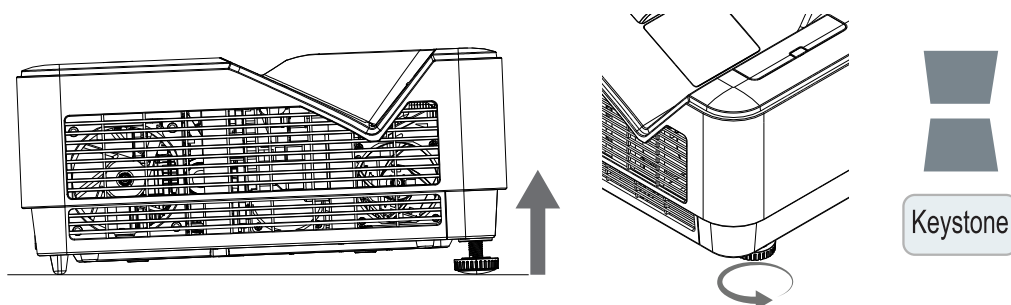

- Поверните против часовой стрелки левую и правую ножки, чтобы поднять угол.
- Нажмите кнопку KEYSTONE, чтобы настроить отображение изображения. На экране появится меню управления трапецидальным искажением. Нажмите / для коррекции трапецидального искажения по вертикали.



Внимание: при настройке проектора


1. Стойка или стол должны быть ровными и не шататься.
2. Проектор должен находиться перпендикулярно экрану.
3. Убедитесь, что кабели не находятся на проходе. Вы можете спотыкнуться о них.

5 Настройка изображения на проекторе

Используйте только кольцо фокусировки, расположенное на верхней панели проектора

ФОКУС

Для наведения резкости поверните внешнее кольцо «изображение - фокус».

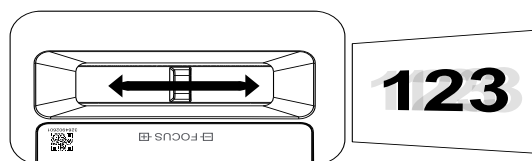


3.Настройки экранного меню

Экранное меню

Экранное меню позволяет вам производить настройку изображения, изменять различные параметры и проверять текущее состояние проектора.

Навигация по экранному меню

Для навигации по экранному меню и внесение изменений используйте кнопки на панели управления проектора или пульт ДУ.

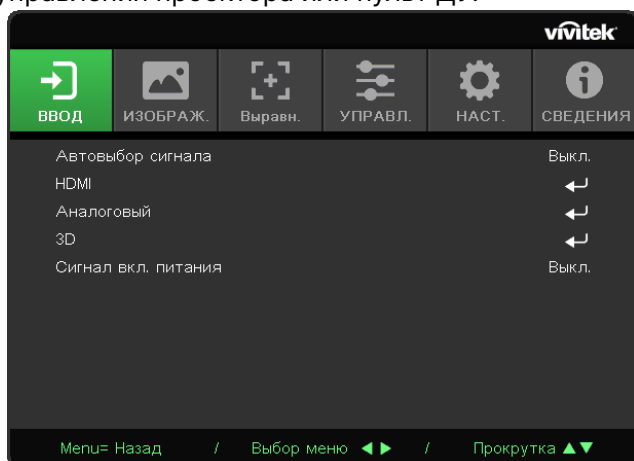


- Для входа в экранное меню нажмите кнопку MENU.
- Вверху появится 6 значков с разделами меню. Нажмите кнопки ◀ / ▶ для выбора.
- Нажмите кнопки ▼ / ▲ для переключения между подразделами.
- Нажмите кнопки ◀ / ▶ для изменения настроек подразделов.
- Нажмите кнопку ↶ для входа в дополнительные настройки подраздела.
- Нажмите кнопку MENU для того, чтобы закрыть экранное меню или выйти из подраздела.
- Нажмите кнопку EXIT, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Примечание:

Например, элементы Горизонтальная/вертикальная позиция в меню Аналог можно изменить только при подключении к ПК. Элементы, которые недоступны, имеют серый цвет, их выбор невозможен.

Меню «ВХОД»

Автовыбор сигнала	Вкл/Выкл
HDMI	Цветовое пространство HDMI: Авто, RGB, YUV
	HDMI диапазон: Авто, Полный, Ограниченный
	Улучшение изображения: Вкл/Выкл
Аналоговый	Положение по горизонтали
	Положение по вертикали
	Фаза
	Тактовая частота
	Авто синх.: Вкл/Выкл
3D	3D: Выкл, DLP-Link, ИК
	Инверсия 3D Sync: Вкл/Выкл
	Формат 3D: попеременные кадры, вертикальная стереопара, горизонтальная стереопара, Frame Packing
Сигнал вкл. питания	Вкл/Выкл

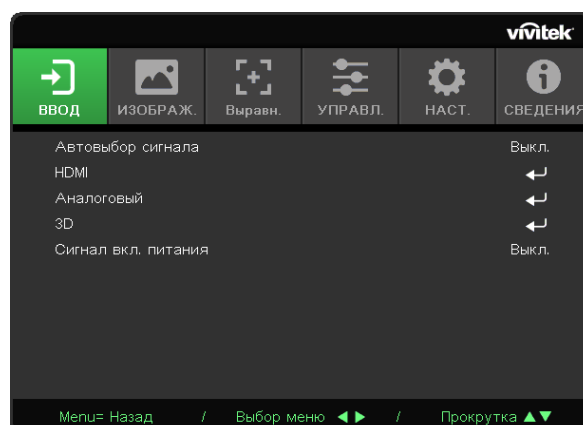

Автовыбор сигнала

- Нажмите , используйте  для включения / выключения функции.
- **Выкл:** входной источник выбирается вручную.
- **Вкл:** проектор автоматически определяет входной источник.

HDMI

- Нажмите , используйте / для навигации по подразделам.
- **Цветовое пространство HDMI:** задает цветовое пространство HDMI.
Авто: определяет цветовое пространство согласно информационному кадру HDMI.
RGB: выбор цветового пространства RGB.
YUV: выбор цветового пространства YUV.
- **HDMI диапазон:** используйте , чтобы выбрать между Авто, Полный/Ограниченный.
Авто: определяет диапазон согласно информационному кадру HDMI.
Полный: выбор полного диапазона (0~255).
Ограниченный: выбор ограниченного диапазона (16~235).
- **Улучшение изображения:**
Выкл: отключить функцию, использовать стандартные параметры выравнивания.
Вкл: включить функцию и параметры выравнивания, вернуться к значениям по умолчанию.

Аналоговый

- Нажмите , используйте / для навигации по подразделам.
- **Положение по горизонтали:** используйте / для корректировки положения изображения по горизонтали.
- **Положение по вертикали:** используйте / для корректировки положения изображения по вертикали.
- **Фаза:** используйте / для регулировки и уменьшения искажений изображения или нестабильной работы.
- **Тактовая частота:** используйте / для регулировки и уменьшения искажений изображения или нестабильной работы.
- **Авто синх.:** используйте / для включения или выключения синхронизации изображения.

3D

- Нажмите , используйте / для выбора 3D-источника, метода синхронизации и 3D-формата.
- Перед настройкой 3D убедитесь, что подключен входной сигнал с функцией 3D Sync.
- **3D:** используйте / для включения/выключения 3D.
Выкл: выключить 3D.
DLP-Link: включить встроенную функцию 3D Sync.
ИК: включить внешнюю функцию 3D Sync.
- **Инверсия 3D Sync:** используйте / для переключения 3D сигнала левый/правый или правый/левый.
Вкл: включить инверсию сигнала.
Выкл: не использовать инверсию сигнала..
- **3D-формат:** используйте / для выбора 3D-формата:
попеременные кадры, вертикальная стереопара, горизонтальная стереопара, Frame Packing.

**Важно:**

Следующие категории пользователей должны смотреть 3D изображения с большой осторожностью:

Дети до 6 лет.

Люди, чувствительные к свету или имеющие аллергию на свет, нездоровые и имеющие в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания.

Уставшие или невыспавшиеся.




Люди под влиянием алкоголя или наркотиков.

Обычно, просмотр 3D-изображений безопасен. Однако, некоторые люди могут почувствовать себя некомфортно. Обратитесь к советам, выпущенным лигой 3D от 10 декабря 2008 года. Там указано, что при просмотре 3D необходимо делать 5-15 минутный перерыв каждые полчаса-час.

Сигал вкл. питания

- Используйте / для включения/выключения функции автоматического включения при поступлении сигнала.

Меню «ИЗОБРАЖЕНИЕ»

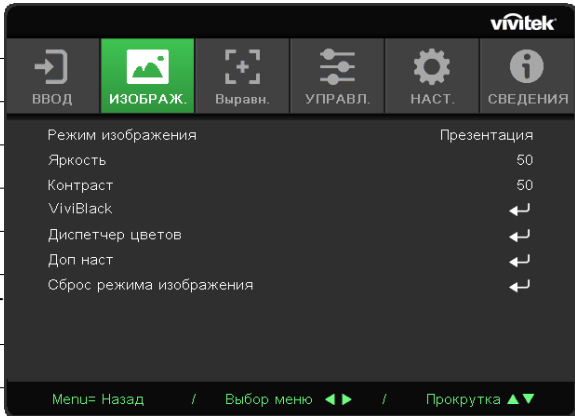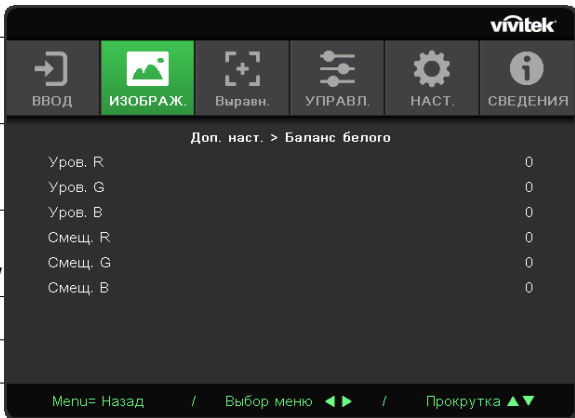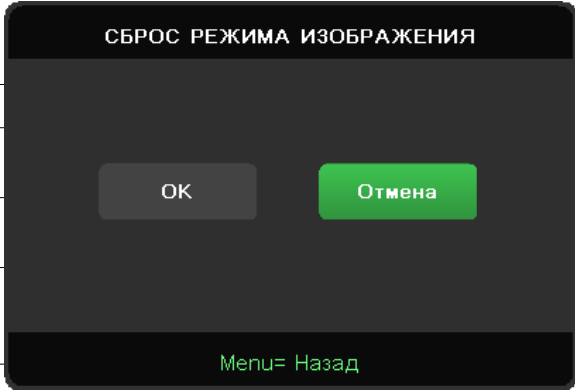Режим изображения	Презентация	
	Яркий	
	Фильм	
	Игры	
	sRGB	
	DICOM	
	Пользовательский (Презентация)	
	HDR	
Яркость	0~100	
Контраст	0~100	
VividBlack	Свет проектора: Вкл/Выкл	
Диспетчер цветов	Цвет: R / G / B / C / M / Y / W	
	Тон: 0~100	
	Насыщенность: 0~100	
	Усиление: 0~100	
Доп наст	Brilliant Color: 0~10	
	Резкость: 0~31	
	Гамма: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, Ч/Б, Линейн.	
	Цветовая темп.: теплый, нормальный, холодный	
	Баланс белого: Усиление R/G/B: 0~100 Оффсет R/G/B: 0~100	
Сброс режима изображения	ОК/Отмена	

Режим изображения

- Используйте ◀/▶ для выбора предпочтительного режима.
- **Презентация:** по умолчанию. Больше всего подходит для презентаций.
- **Яркий:** подходит для мест, где для отображения необходимо повысить яркость.
- **Фильм:** подходит для темных помещений. Оптимальный баланс насыщенности, контрастности и яркости.
- **Игра:** для видеоигр.
- **sRGB:** оптимизация RGB цветов для передачи живой картинки с минимальными настройками яркости.
- **DICOM:** отображение по стандарту DICOM.
- **Пользовательский:** настройте предпочтительные для вас параметры яркости, контрастности и цвета.

- **HDR:**
 1. Только отображение (при автоматическом обнаружении данных HDMI HDR режим изображения автоматически переключается на HDR и не настраивается).
 2. Если установлен режим изображения HDR, элементы изображения отображаются серым цветом и не настраиваются. (Только элемент VividBlack можно настроить, если установлен режим изображения HDR).
 3. HDR доступен только в HDMI1/HDMI2.

Яркость

- Нажмите , используйте  для настройки уровня яркости изображения.

Контраст

- Нажмите , используйте  для настройки уровня контрастности изображения.

VividBlack

Для динамического повышения уровня черного проецируемого изображения в зависимости от содержания входного сигнала.

- Нажмите , используйте  для переключения между подразделами.
- **Свет проектора:** используйте  для включения/выключения.

Диспетчер цветов

- Нажмите , используйте  для навигации по подразделам.
- **Цвет:** выбор и настройка цвета (красный, зеленый, синий, голубой, пурпурный, желтый).
- **Тон:** используйте  для настройки цветового тона.
- **Насыщенность:** используйте  для настройки насыщенности цвета.
- **Усиление:** используйте  для настройки усиления цвета.
- **Цвет:** выбор и настройка цвета (белый).
- **Красный:** используйте  для настройки красный цвета.
- **Зеленый:** используйте  для настройки зеленый цвета.
- **Голубой:** используйте  для настройки голубой цвета.
- Данные 3 функции используются для настройки цветового диапазона всего изображения. Если в серых областях появляется красный, зеленый или синий цвет, то уменьшите усиление соответствующих цветов. При увеличении усиления, контрастность уменьшается.

Доп наст

- Нажмите , используйте  для навигации по подразделам.
- **Brilliant Color:** используйте  для настройки данной функции изображения.
- **Резкость:** используйте  для настройки резкости изображения.
- **Гамма:** используйте  для выбора цветности изображения. Когда свет в помещении настолько яркий, что может повлиять на проецируемое изображение в темных областях, вы можете изменить гамму для настройки цветности. Доступные варианты: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, Ч/Б, линейный.
- **Цветовая температура:** используйте  для выбора цветовой температуры. Теплый: изображение становится красновато-белым. Нормальный: нормальное отображение белого. Холодный: изображение становится синевато-белым.
- **Баланс белого:** нажмите , используйте  для навигации по подразделам. Используйте  для настройки усиления и оффсета красного, зеленого, синего для баланса белого. Усиление: настройка уровня контрастности красного, зеленого и синего. Оффсет: настройка уровня яркости красного, зеленого и синего.

Сброс режима изображения


Данная функция сбрасывает все настройки к значениям по умолчанию.

Примечание:

Сброс настроек изображения сбрасывает параметры применительно к входному сигналу.

Меню «ВЫРАВН.»

Соотн. стор.	Увеличение/ 4:3 / 16:9 / экранное каше / 2.35:1
Цифр. увеличение	-10 ~ +10
Коррекция трапец. по верт.	-30 ~ +30
Смещ. изобр. по гор.	-50 ~ +50
Смещ. изобр. по гор. верт.	-50 ~ +50
Проекция	Фронтальная, обратная, потолочная фронтальная, потолочная обратная
Тестовая таблица	Выкл/Сетка

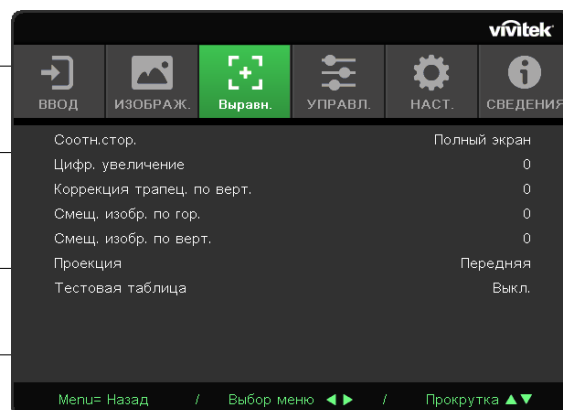

Соотн. стор.

- Используйте ◀/▶ для выбора соотношения сторон (Увеличение, 4:3, 16:9, экранное каше, 2,35:1)

Цифр. увеличение

- Используйте ◀/▶ для увеличения проецируемого изображения.

Коррекция трапец. по верт.

- Используйте ◀/▶ для настройки вертикального трапецеидального искажения.

Смещ. изобр. по гор.

- Используйте ◀/▶ для сдвига изображения по горизонтали (вправо/влево). Максимальный горизонтальный сдвиг может составить до 50%.

Смещ. изобр. по гор.верт.и

- Используйте ◀/▶ для сдвига изображения по вертикали (вверх/вниз). Максимальный вертикальный сдвиг может составить до 50%.

Проекция


- Используйте ◀/▶ для выбора проекции.
- Настольная фронтальная:** проектор устанавливается на стол, изображение проецируется спереди.
- Настольная обратная:** проектор устанавливается на стол, изображение проецируется с обратной стороны.
- Потолочная фронтальная:** проектор устанавливается на потолок, изображение проецируется спереди.
- Потолочная обратная:** проектор устанавливается на потолок, изображение проецируется с обратной стороны.

Тестовая таблица

- Используйте ◀/▶ чтобы выбрать одну из функций «Выкл» или «Сетка» для активации эталонного изображения.

Меню «УПРАВЛЕНИЕ»

Прямое вкл. питания	Вкл/Выкл
Источник света	Режим работы источника: Нормальный (100%), Эко (80%) Настраиваемый: 25~100
Высотн.	Нормально / Высоко
Идентификатор пульта ДУ	По умолчанию (0)/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7
Сеть	Сетевой статус: Подключено, Отключено DHCP: Вкл / Выкл IP адрес: 0~255,0~255,0~255,0~255 Маска подсети: 0~255,0~255,0~255,0~255 Шлюз: 0~255,0~255,0~255,0~255 DNS: 0~255,0~255,0~255,0~255 Применить: ОК / Отмена

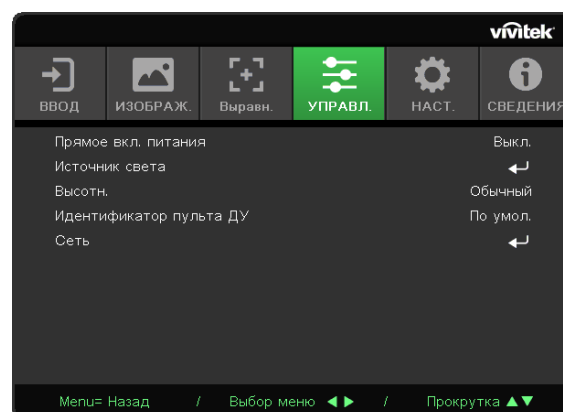

Прямое вкл. питания

- Используйте ◀ для включения / выключения функции. По умолчанию данная функция отключена. При ее включении проектор автоматически запустится при следующем подключении питания. Вы можете использовать данную функцию и переключатель питания для включения проектора вместо включения с пульта ДУ.

Источник света

- Нажмите ↵, используйте ▼/▲ для навигации по подразделам.
- Режим работы источника:** используйте ◀/▶ для выбора режима работы источника (нормальный, Эко, настраиваемый).
- Настраиваемый:** используйте ◀/▶ для настройки уровня яркости в диапазоне от 25% до 100%.

Высотн.

- Используйте ◀/▶ для настройки скорости вентилятора (нормальный, быстрый)

Идентификатор пульта ДУ

Отобразить текущий идентификационный номер проектора и пульта ДУ. Вы также можете задать ID для проектора и пульта ДУ по отдельности.

Сеть

Данная функция позволяет настроить сетевые параметры для управления проектором по сети.

- Нажмите , используйте / для навигации по подразделам.
- **Сетевой статус:** автоматическое подключение/отключение сети.
- **DHCP:** используйте / для включения/выключения DHCP.
При включении функции DHCP сервер домена назначит IP адрес проектору. IP адрес появится в окне IP адреса даже без подключения какого-либо входа. Если домен не сможет назначить IP адрес, то в окне отобразится 0.0.0.0.
- **IP адрес:** нажмите , чтобы отобразить окно IP адреса.
Используйте /, чтобы выбрать числовой порядок, который вы хотите изменить.
Используйте /, чтобы уменьшить или увеличить значение в выбранном числовом порядке IP адреса.
(Например: сетевой IP адрес 172. xxx. xxx. xxx.)
- **Маска подсети:** задайте маску подсети. Метод ввода такой же, как и у IP адреса.
- **Шлюз:** задайте шлюз. Метод ввода такой же, как и у IP адреса.
- **DNS:** задайте DNS. Метод ввода такой же, как и у IP адреса.
- **Применить:** нажмите , используйте / для навигации по подразделам.

Функциональность при проводном (LAN) сетевом подключении

Удаленное управление и мониторинг проектора с ПК (или ноутбука) возможно также при проводном (LAN) сетевом подключении. Совместимость с контроллерами Crestron / AMX (обнаружение устройств) / Extron позволяет осуществлять не только управление несколькими проекторами по сети, но также и с панели управления браузера на ПК (или ноутбуке).

- Crestron является зарегистрированной торговой маркой Crestron Electronics, Inc. США.
- Extron является зарегистрированной торговой маркой Extron Electronics, Inc. США.
- AMX является зарегистрированной торговой маркой AMX LLC США.
- JBMIA подала на регистрацию торговой марки и логотипа PJLink в Японии, США и других странах.

Поддерживаемые внешние устройства

Проектор поддерживает определенные команды контроллера Crestron Electronics и соответствующего программного обеспечения (ex, RoomView®).

<http://www.crestron.com/>

Проектор поддерживает AMX (обнаружение устройств).

<http://www.amx.com/>

Проектор совместим с некоторыми устройствами Extron, дополнительная информация по ссылке ниже.

<http://www.extron.com/>


Проектор поддерживает все команды PJLink Class1 (Version 1.00).

<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>


Пожалуйста, свяжитесь со службой технической поддержки, чтобы получить более подробную информацию о типах внешних устройств, которые можно подключить к порту LAN/RJ45, о возможности удаленного управления, а также соответствующие команды управления для каждого устройства.

Подключение к LAN


1. Подключите сетевой кабель RJ45 к портам RJ45 на проекторе и ПК (ноутбуке).

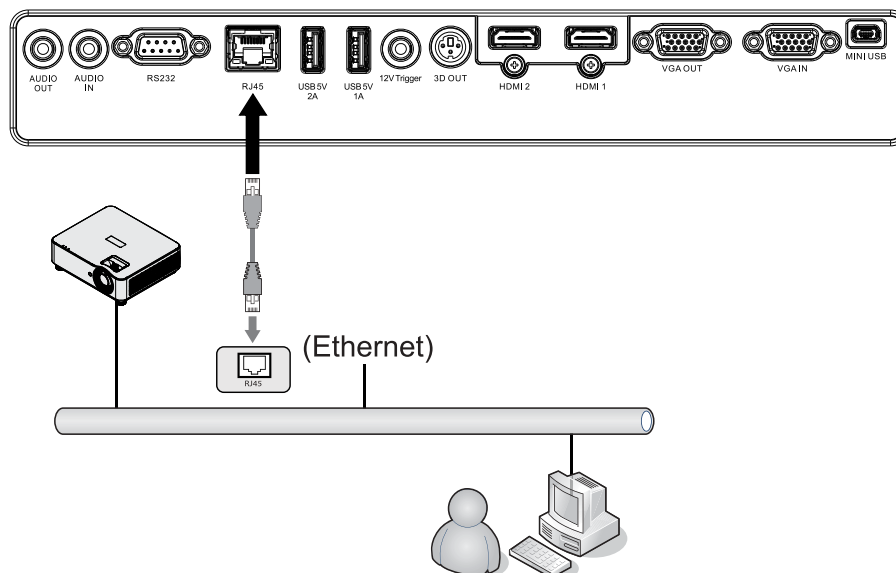


- На ПК (ноутбуке) выберите Пуск → Панель управления → Сеть и интернет.

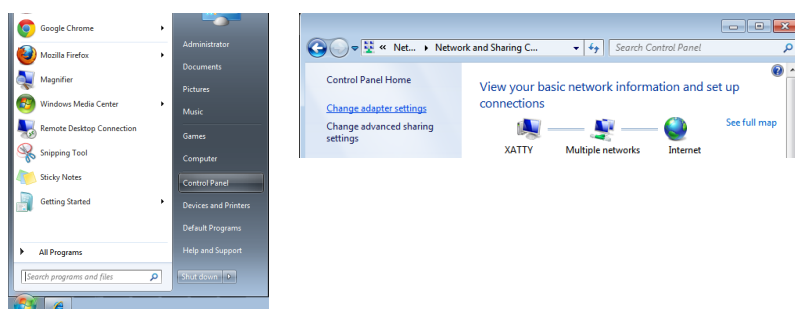

- Правый щелчок мыши по разделу «Подключение по локальной сети», выберите «Свойства».
- В окне «Свойства» выберите вкладку «Сеть», а затем «Протокол TCP/IP».
- Нажмите «Свойства».
- Нажмите «Использовать следующий IP адрес», введите его и маску подсети, затем нажмите OK.

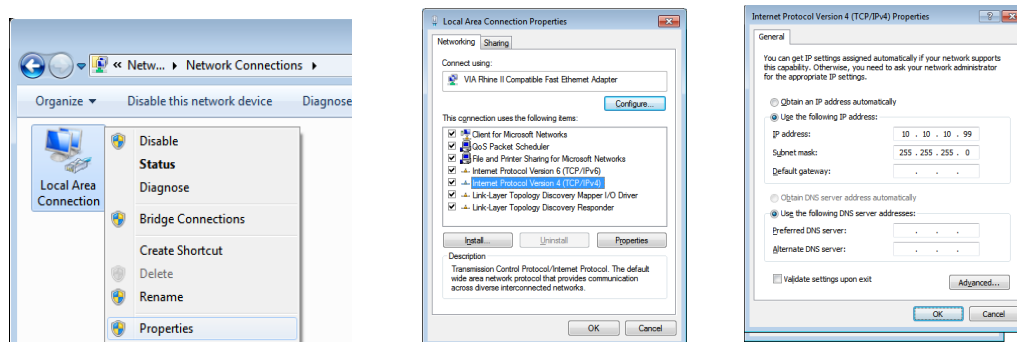

- Нажмите кнопку Меню на проекторе.
 - Выберите Настройки2 → Дополнительно1 → Сеть
 - После входа в Сеть, введите следующее:
 - DHCP: Выкл
 - IP Address: 10.10.10.10
 - Маска подсети: 255.255.255.0
 - Шлюз: 0.0.0.0
 - Сервер DNS: 0.0.0.0
 - Нажмите (Ввод) / ► для подтверждения настроек.
- Откройте браузер (например, Microsoft Internet Explorer).

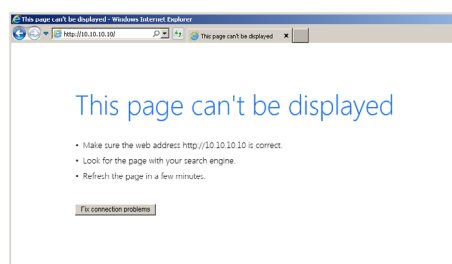

11. В адресной строке введите IP адрес: 10.10.10.10.

12. Нажмите (Ввод) / ►.

Проектор настроен к удаленному управлению. Функция LAN/RJ45 показывает следующее.

КАТЕГОРИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО СИМВОЛОВ
Crestron Control	IP адрес	15
	IP ID	3
	Порт	5
Проектор	Имя проектора	10
	Местонахождение	10
	Назначен	10
Настройка сети	DHCP (вкл)	(Н/Д)
	IP адрес	15
	Маска подсети	15
	Шлюз по умолчанию	15
	DNS сервер	15
Пароль пользователя	Активирован	(Н/Д)
	Новый пароль	10
	Подтвердить	10
Пароль администратора	Активирован	(N/A)
	Новый пароль	10
	Подтвердить	10

Более подробная информация на сайте <http://www.crestron.com>.

Оповещения по электронной почте

1. Убедитесь, что пользователь может открыть домашнюю страницу функции LAN/RJ45 через браузер (например, Microsoft Internet Explorer).
2. На домашней странице LAN/RJ45, нажмите «Настройка оповещений по почте».
3. По умолчанию все поля этого раздела пустые.

vivitek
PROJECTOR NETWORK

Projector Info
Projector Control
Network Setup
Alert Mail Settings

Model Name

System	
System Status	Power On
Display Source	HDMI 2
Lamp Hours	2
Display Mode	Presentation
Projection Mode	Front
Light Mode	ECO
Error Status	No Error

LAN Status

IP address	10.10.10.10
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	0.0.0.0
DNS Server	0.0.0.0
MAC address	00:18:23:00:00:00

Version

LAN Version	
F/W Version	

Send E-Mail

Enter the appropriate settings in the fields below:
(Your SMTP server may not require a user name or password.)

SMTP Server: Port: 25

User Name:

Password:

From:

To:

CC:

E-mail Alert Options:

☒ Fan lock :	☒ Over_Heat:
☒ Case Open:	☒ Lamp Fail:
☒ Lamp Hours Over:	☒ Filter Hours Over:
☐ Other Error:	☐ Weekly Report:

Send Test Mail

4. Для того, чтобы эта функция работала, введите следующее:

- SMTP - введите сервер отправки сообщения (SMTP протокол). Это обязательное поле
- Кому - введите e-mail адрес получателя (например, администратора проектора). Это обязательное поле.
- Копия - отправляет копию сообщения на указанный e-mail адрес (например, помощнику администратора). Это необязательное поле.
- От - введите адрес отправителя (например, адрес администратора). Это обязательное поле. Это обязательное поле.
- Выберите условия отправки оповещения, проставив галочки в соответствующих полях.

vivitek
PROJECTOR NETWORK

Projector Info
Projector Control
Network Setup
Alert Mail Settings

Send E-Mail

Enter the appropriate settings in the fields below:
(Your SMTP server may not require a user name or password.)

SMTP Server: mail.comp.com Port: 25

User Name: Senders

Password: *****

From: send@mail.comp.com

To: recv1@mail.comp.com

CC: recv2@mail.comp.com

E-mail Alert Options:

☒ Fan lock :	☒ Over_Heat:
☒ Case Open:	☒ Lamp Fail:
☒ Lamp Hours Over:	☒ Filter Hours Over:
☐ Other Error:	☐ Weekly Report:

Send Test Mail

Примечание: заполнив все поля как указано выше, пользователь может отправить тестовое сообщение, чтобы проверить правильность данных. Для успешной отправки оповещений вы должны выбрать условия оповещений и ввести правильный e-mail адрес.

RS232 по протоколу Telnet

Помимо управления проектором по порту RS 232 и при помощи приложения Hyper-Terminal, вы также можете использовать так называемое управление по протоколу Telnet через интерфейс LAN/RJ45.


Краткое руководство по использованию RS232 по протоколу TELNET

Найдите IP адрес в экранном меню проектора.

Убедитесь, что можете зайти на веб-страницу проектора.

Убедитесь, что брандмауэр Windows отключен, иначе ПК/ноутбук будет игнорировать команды TELNET.

Пуск ⇒ Все программы ⇒ Стандартные ⇒ Командная строка

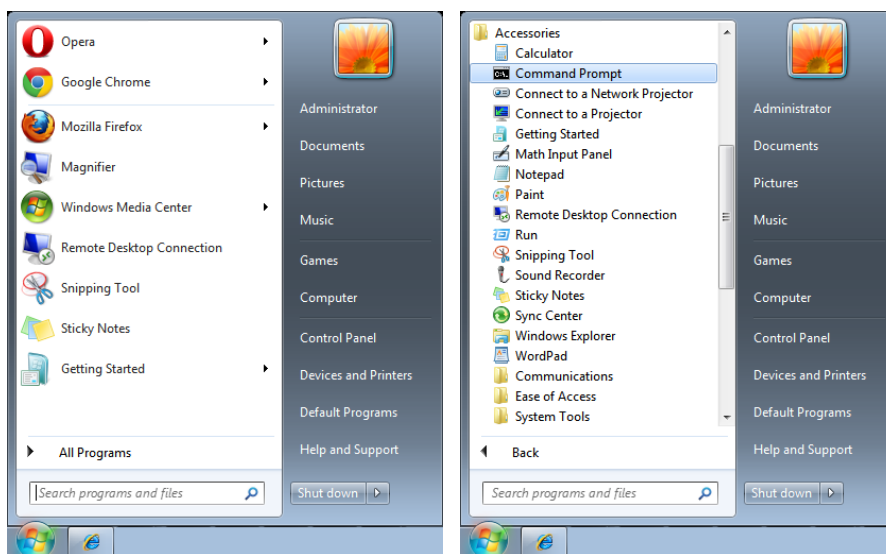

Введите формат команды следующим образом:

telnet ttt.xxx.yyy.zzz 7000 (нажмите клавишу «Ввод»)

(ttt.xxx.yyy.zzz 7000: IP адрес проектора)


Если подключение Telnet готово, пользователь вводит команду по RS232, нажимает клавишу «Ввод» и команда осуществляется.

Как встроить TELNET в Windows 7 / 8 / 10


По умолчанию функция TELNET в Windows не входит. Но пользователь может включить ее посредством включения или выключения служб Windows.

Откройте панель управления Windows

Откройте «Все программы»

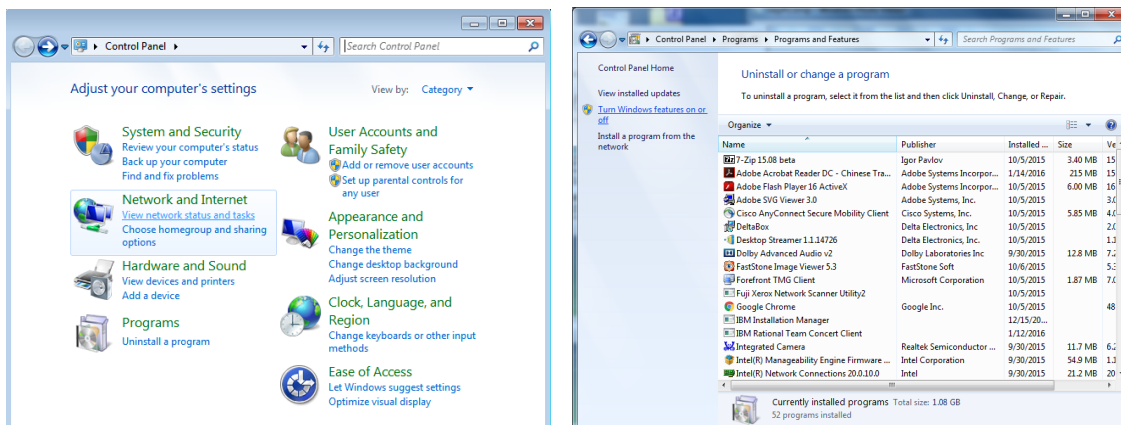

Откройте окно «Включить или отключить службы Windows».
Поставьте галочку напротив «Клиент Telnet» и нажмите ОК.


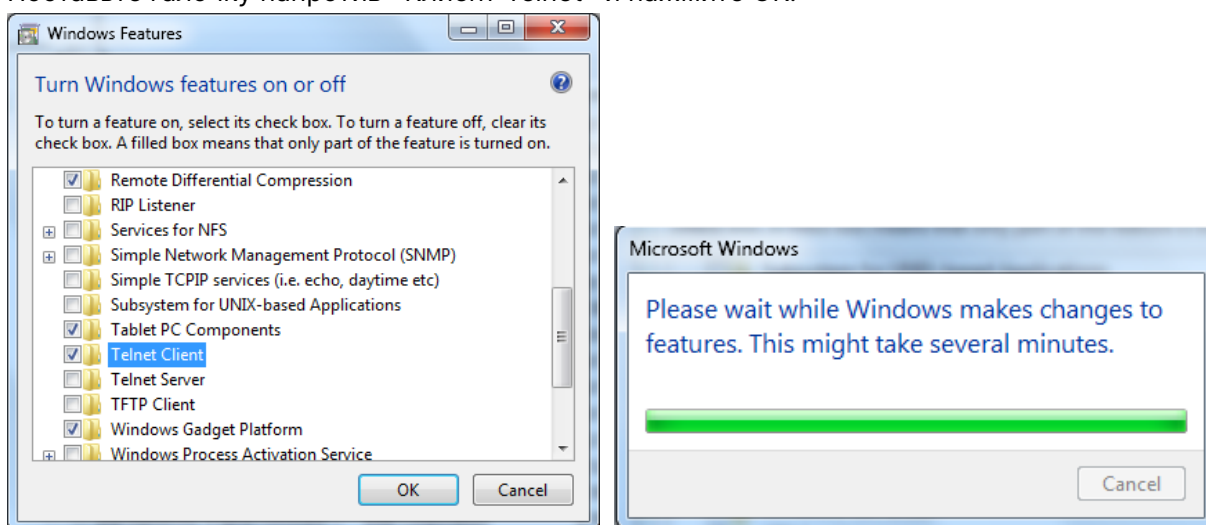


Характеристики для RS232 по TELNET” :

1. Telnet: TCP
2. Порт Telnet: 7000
(за более подробной информацией обратитесь к сотруднику службы технической поддержки)
3. Утилита Telnet: Windows “TELNET.exe” (режим консоли)
4. Отключение для управления RS232-by-Telnet: закройте утилиту Telnet для Windows сразу после подключения TELNET
5. Ограничение 1 для Telnet-Control: для приложения Telnet-Control последовательная сетевая нагрузка составляет менее 50 байт.
Ограничение 2 для Telnet-Control: для одной полной команды RS232 для Telnet-Control используется менее 26 байт.
6. Ограничение 3 для Telnet-Control: Минимальная задержка для следующей команды RS232 должна быть более 200 (мс).
(* Во встроенной в Windows утилите “TELNET.exe” нажатие клавиши «Ввод» будет содержать код «возврат каретки» и «новая строка»).

Меню «Настройки»

Эко	Питание в реж. ожидания: нормальное / Эко
	Авт. отключение (мин.): 0~180
	Режим сна (мин): 0~600
Аудио	Громкость: 0~10
Цвет пустого экрана	Черный, красный, зеленый, синий, белый
Меню	Логотип: Вкл / Выкл
	Сообщение: Вкл / Выкл
	Положение меню: центр, снизу, сверху, слева, справа
	Таймер меню: выкл / 20 сек. / 40 сек. / 60 сек.
	Прозрачность меню: выкл, 50%, 100%
Блок. кнопок	Вкл / Выкл
Блокировка доступа	Вкл / Выкл
Язык	Текущий язык
	Выбрать язык экрана
Сбросить все	OK / Отмена

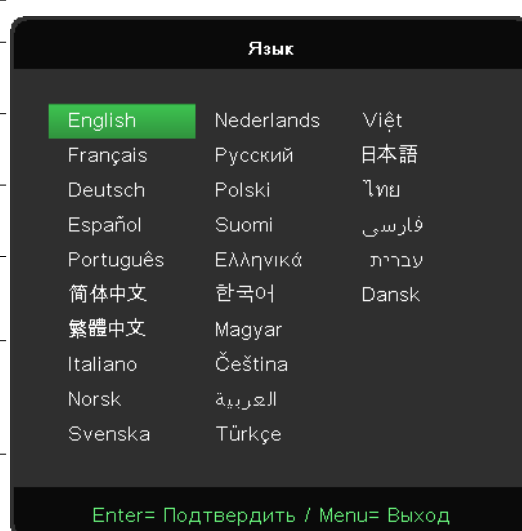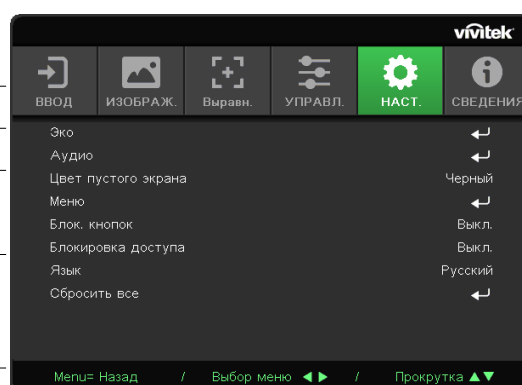

Эко

- Нажмите , используйте / для навигации по подразделам.
- Питание в реж. ожидания:** используйте / для переключения между режимами Нормальный / Эко / Включение по LAN.
- Авт. отключение (мин.):** используйте / для установки времени автоматического отключения при отсутствии поступления сигнала на проектор.
- Режим сна (мин.):** используйте / для установки времени перед переходом проектора в режим сна.

Аудио

- Нажмите , используйте / для навигации по подразделам.
- Громкость:** используйте / для регулировки уровня громкости проектора.

Цвет пустого экрана

- Используйте / для выбора цвета фона экрана (черный, красный, зеленый, синий, белый).

Меню

- Нажмите , используйте / для навигации по подразделам.
- **Логотип:** используйте / для включения/выключения данной функции.
- **Сообщение:** используйте / для включения/выключения данной функции.
- **Положение меню:** используйте / для выбора положения меню (центр, сверху снизу, справа, слева).
- **Таймер меню:** используйте / для выбора времени исчезновения меню: Выкл. / 20 сек. / 40 сек. / 60 сек.
- **Прозрачность меню:** используйте / для изменения прозрачности меню: Выкл. / 50% /100%.

Блок. кнопок

- Используйте / для включения/выключения блокировки клавиатуры.


Примечание:

Для разблокировки клавиатуры нажмите  в течение 5 секунд, затем появится надпись «клавиатура разблокирована».

Блокировка доступа

- Используйте / для включения/выключения.

Пароль

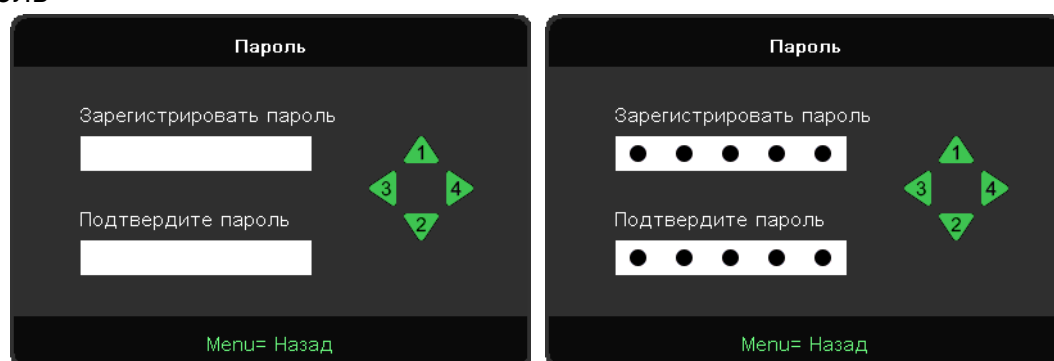

- Когда блокировка безопасности включена, отобразится всплывающее окно «Ввод пароля».
- Нажмите ///, чтобы установить пароль, всего 5 цифр.

Примечание:

При включении каждый раз необходимо будет вводить пароль. Если пароль будет введен неправильно 5 раз подряд, то обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Язык

- Нажмите кнопку Меню. Нажмите кнопки / для навигации до меню НАСТРОЙКИ.
- Нажмите кнопки / для навигации до подраздела «Язык».
- Нажмите  для входа в дополнительные настройки.
- Нажмите кнопки / для выбора вашего языка.
- Нажмите кнопку Меню, чтобы выйти из дополнительных настроек языка.


Сбросить все

- Нажмите  и используйте  для переключения «ОК/отмена» для сброса всех элементов настройки экранного меню
- Нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы выйти из ОБЩЕГО СБРОСА

Примечание:

В зависимости от источника видео не все функции экранного меню могут быть доступны. Например, функция «Горизонтальное/вертикальное позиционирование» для компьютера доступно только при подключении ПК. Недоступные функции нельзя выбрать и они подсвечены серым.

Экран «СВЕДЕНИЯ»

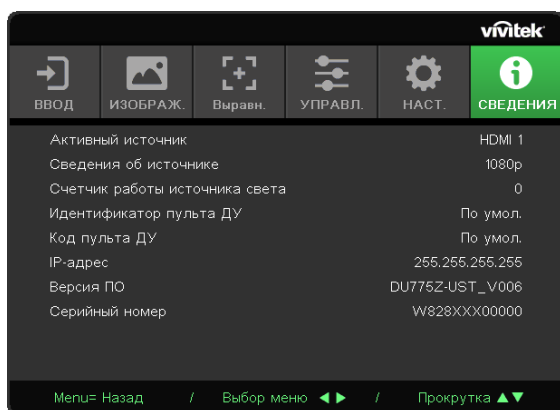

В данном разделе отображается текущий статус проектора и информация, которая будет необходима для общения с технической поддержкой.

4.Решение проблем

Типичные проблемы и их решение

В данных инструкциях описаны способы устранения неисправностей, которые могут возникнуть при эксплуатации проектора. Если устранить проблему не удастся, следует обратиться за помощью к дилеру.

Часто проблема заключается в отсутствии соединения. Перед началом устранения неисправностей следует проверить оборудование, как описано ниже.

- Проверить электрооборудованием, работает ли разъем.
- Убедиться, что проектор включен.
- Убедиться в надежности всех подключений.
- Убедиться, что подключенное устройство включено.
- Убедиться, что подключенный компьютер находится не в спящем режиме.
- Убедиться, что подключенный ноутбук или компьютер сконфигурирован под внешний дисплей (обычно проверяется нажатием кнопки Fn на ноутбуке).

Советы по устранению неисправностей

Следует соблюдать последовательность действий, перечисленных для устранения неисправностей. Это ускорит решение проблемы.

Необходимо точно определить проблему во избежание замены исправных деталей.

Например, если после замены батареек проблема остается, следует установить оригинальные батарейки обратно и продолжить искать решение.

Следует записывать действия по устранению неисправностей. Информация может помочь при звонке в техническую поддержку или при передаче оборудования в ремонт.

Светодиодная индикация, сообщения об ошибке

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ	ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ	ИНДИКАТОР ОСВЕЩЕНИЯ	ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ
Начальные параметры системы (блок MCU обнаружил отсутствие подтверждения от масштабного преобразователя)	Не светится	Не светится	Мигает 2 раза
Готовность к включению питания (переходу в режим ожидания)	Не светится	Не светится	Светится
Питание системы включено	Не светится	Не светится	Мигает
Источник света горит, система работает стабильно	Не светится	Не светится	Светится
Охлаждение	Не светится	Не светится	Мигает
Ошибка датчика теплового отключения	Не светится	Не светится	Мигает 4 раза
Отказ лампы	Не светится	Не светится	Мигает 5 раз
Напряжение источника света	Не светится	Мигает 7 раз	
Ошибка вентилятора 1	Не светится	Мигает 1 раз	Мигает 6 раз
Ошибка вентилятора 2	Не светится	Мигает 2 раза	
Ошибка вентилятора 3	Не светится	Мигает 3 раза	
Ошибка вентилятора 4	Не светится	Мигает 4 раза	
Ошибка вентилятора 5	Не светится	Мигает 5 раз	
Ошибка вентилятора 6	Не светится	Мигает 6 раз	
Ошибка вентилятора 7	Не светится	Мигает 7 раз	
Ошибка вентилятора 8	Не светится	Мигает 8 раз	
Ошибка вентилятора 9	Не светится	Мигает 9 раз	
Ошибка DAD1000	Не светится	Не светится	Мигает 8 раз
Ошибка цветового круга	Не светится	Не светится	Мигает 9 раз
Ошибка фосфорного круга	Не светится	Мигает 1 раз	
Перегрев T1	Светится	Мигает 1 раз	Не светится
Перегрев T2	Светится	Мигает 2 раза	Не светится
Перегрев T3	Светится	Мигает 3 раза	Не светится
Перегрев T4	Светится	Мигает 4 раза	Не светится

Примечание:

В случае ошибки, пожалуйста, отключите кабель питания и подождите 1 (одну) минуту перед перезагрузкой проектора. Если индикатор питания или источника все еще мигают или если индикатор температуры светится, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблемы с изображением

В. На экране нет изображения

- Проверить настройки ноутбука или рабочего стола компьютера.
- Отключить все оборудование и снова включить в правильной последовательности.

В. Мутное изображение

- Настроить фокусировку проектора.
- Убедиться, что расстояние от проектора до экрана выбрано правильно.
- Проверить чистоту объектива.

В. Изображение перевернуто вверх ногами

- Проверить настройки проецирования в меню «РЕГУЛИРОВКА».

В. Полосы на изображении

- Установите значения по умолчанию для параметров «Фаза» и «Тактовая частота» в подразделе «Аналог» меню «ВХОД».
- Подключитесь к другому ПК, чтобы убедиться, что проблема не связана с видеокартой ПК.

В. Изображение блеклое, нет контраста

- Настройте параметры контрастности в меню «ИЗОБРАЖЕНИЕ».

В. Цвета проецируемого изображения отличаются от исходных

- Настройте параметры цветовой температуры и гаммы в меню «ИЗОБРАЖЕНИЕ» > «Дополнительные».

Проблемы с источником света**В. От проектора нет света**

- Убедиться, что шнур питания подключен правильно.
- Убедиться, что источник питания исправен, подключив к нему другое оборудование.
- Перезапустить проектор в правильной последовательности и проверить, что индикатор питания загорелся.

Проблемы с пультом ДУ**В. Проектор не реагирует на пульт ДУ**

- Расположить пульт ДУ по направлению к датчику пульта дистанционного управления.
- Убедиться, что между пультом ДУ и проектором нет препятствий.
- Отключить флуоресцентные лампы в помещении.
- Проверить полярность батареек.
- Заменить батарейки.
- Отключить другие ИК устройства, находящиеся вблизи.
- Выполнить сервисное обслуживание пульта ДУ.

Проблемы со звуком**В. Нет звука**

- Отрегулировать громкость на пульте ДУ.
- Отрегулировать громкость аудиоисточника.
- Проверить подключение аудиокабеля.
- Проверить выход аудиоисточника, подключив к нему другие колонки.
- Выполнить сервисное обслуживание проектора.

В. Искажения звука

- Проверить подключение аудиокабеля.
- Проверить выход аудиоисточника, подключив к нему другие колонки.
- Выполнить сервисное обслуживание проектора.

Сервисное обслуживание проектора

Если проблему решить не удастся, следует отдать проектор в авторизованный сервисный центр. Упаковать проектор в оригинальную коробку. Приложить описание проблемы и список предпринятых Вами мер для устранения неисправности. Информация может оказаться полезной для персонала сервисного центра. Для передачи проектора в сервисный центр, верните его дилеру, у которого вы его приобрели.

Информация о HDMI

В. В чем заключается разница между «обычным кабелем HDMI» и «высокоскоростным кабелем HDMI»?

Недавно компания HDMI Licensing, LLC объявила о том, что при проведении испытаний все кабели будут разделены на стандартные и высокоскоростные.

Стандартные HDMI кабели («категория 1») прошли проверку на эффективность работы на скорости 75 МГц или до 2,25 ГБ/с, что эквивалентно сигналу 720p/1080i.

Высокоскоростные HDMI кабели (или «категория 2») прошли проверку на эффективность работы на скорости 340 МГц или до 10,2 ГБ/с, это самое высокоскоростное широкополосное устройство среди кабелей HDMI, которое успешно справляется с сигналами 1080p, включая те, которые имеют повышенную глубину цвета и (или) повышенную скорость обновления из источника. Кроме того, высокоскоростные кабели совместимы с дисплеями с повышенным разрешением, в частности, мониторами для кинотеатров WQXGA (разрешающая способность: 2560 × 1600).

В. Как проложить HDMI кабели длиной свыше 10 метров?


Многие приверженцы HDMI работают на HDMI решениях, в которых эффективное расстояние кабеля стало намного больше стандартного 10-метрового диапазона. Эти компании производят разнообразные решения, включая активные кабели (действующие электронные приборы, встроенные в кабели, усиливающие и расширяющие сигнал кабеля), регенераторы сигналов, усилители, а также CAT5/6 и волоконные решения.

В. Как определить прохождение HDMI кабелем сертификации?

Для всех продуктов HDMI требуется сертификация производителя в рамках технических условий на проведение испытаний на соответствие HDMI. Однако в некоторых случаях логотип HDMI нанесен на кабели, которые не прошли испытания в установленном порядке. HDMI Licensing, LLC осуществляет активные следственные мероприятия по указанным случаям, чтобы обеспечить надлежащее использование товарного знака HDMI на рынке. Мы рекомендуем потребителям приобретать кабели из известных источников и надежных компаний.

5. Технические характеристики

Размеры проектора

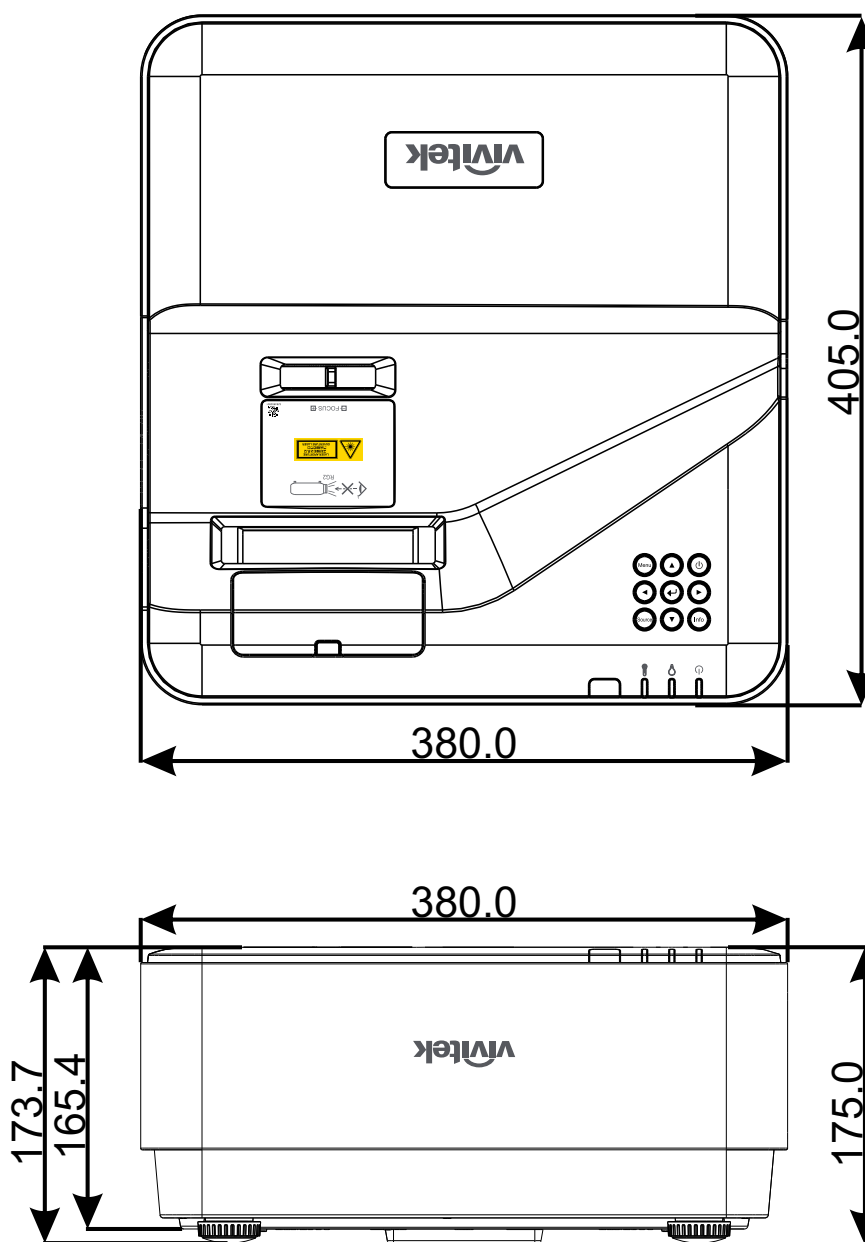

Технические характеристики

Наименование модели	DU775Z-UST
Тип дисплея	Одночиповая технология 0,48 DLP™ от TI
Яркость	5000 люменов
Собственное разрешение	WUXGA (1920 × 1200)
Максимальное разрешение	UHD (3840 × 2160) при 60 Гц
Источник света	15 000/30 000 ч (обычный/экономичный режим)
Проекционное отношение	0,25:1
Размер изображения (по диагонали)	70–150 дюймов
Проекционное расстояние	336–739 мм
Объектив проектора	Ручная фокусировка
Коэффициент увеличения	Фиксированный
Формат	16:10, нативный
Смещение по умолчанию	122 ± 5 %
Корректировка трапецеидальных искажений	Вертикальная ±15 градусов
Горизонтальная частота	15, 31–102 кГц
Вертикальная частота	23–30 Гц 47–120 Гц
3D-совместимость	Да (DLP® Link™, HDMI 1.4 (Blu-ray 3D))
Динамик	10 Вт x 2
Регулятор смещения объектива	Неприменимо
Совместимость с компьютером	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, WXGA, UXGA, 4k при 60 Гц, Mac
Совместимость с видеостандартами	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p), HDTV (720p, 1080i/p 60 Гц)
Порты ввода/вывода	HDMI 2.0 (x2) (совместимость с HDCP v2.2), вход VGA, аудиовход (мини-разъем), выход VGA, аудиовыход (мини-разъем), RJ45 (10/100 Мбит/с), RS-232, USB-Type A питание x1 (5 В / 2 А x1, 5 В / 1 А x1), USB Type Mini B (Обслуживание / Интерактивный модуль)
Метод проекции	Столешница, потолочное крепление (спереди или сзади)
Решения для безопасности	Слот для замка Kensington®, защитная планка, блокировка клавиатуры
Размеры (Ш x Г x В)	380 x 405 x 150 мм
Вес	9 кг (19,8 фунта)
Доступные цвета	Два оттенка: белый/серый
Уровень шума	33/30 дБ (обычный/экономичный режим)
Источник питания	100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	305 Вт (обычный режим), 240 Вт (экономичный режим), <0,5 Вт (режим ожидания), 2 Вт (режим ожидания LAN)

Время поддержки входного сигнала

Сигнал	Разрешение	H-SYNC (кГц)	V-SYNC (Гц)	Компонентный	VGA/BNC (аналоговый)	DVI (цифровой)	HDMI (цифровой)
NTSC	—	15,734	60	—	—	—	—
PAL/SECAM	—	15,625	50	—	—	—	—
VESA	720 × 400	31,5	70,1	—	○	○	○
	640 × 480	31,5	60	—	○(FS,TB,SBS))	○(FS,TB,SBS)	○(FS,TB,SBS)
	640 × 480	35	66,667	—	MAC13	MAC13	MAC13
	640 × 480	37,86	72,8	—	—	○	○
	640 × 480	37,5	75	—	○	○	○
	640 × 480	43,3	85	—	○	○	○
	640 × 480	61,9	119,5	—	○(FS)	○	○
	800 × 600	37,9	60,3	—	○(FS,TB,SBS)	○(FS,TB,SBS)	○(FS,TB,SBS)
	800 × 600	46,9	75	—	○	○	○
	800 × 600	48,1	72,2	—	○	○	○
	800 × 600	53,7	85,1	—	○	○	○
	800 × 600	76,3	120	—	○(FS)	○(FS)	○(FS)
	832 × 624	49,722	74,546	—	MAC16	MAC16	MAC16
	1024 × 768	48,4	60	—	○(FS,TB,SBS)	○(FS,TB,SBS)	○(FS,TB,SBS)
	1024 × 768	56,5	70,1	—	○	○	○
	1024 × 768	60,241	75,02	—	MAC19	MAC19	MAC19
	1024 × 768	60	75	—	○	○	○
	1024 × 768	68,7	85	—	○	○	○
	1024 × 768	97,6	120	—	○(FS)	○(FS)	○(FS)
	1152 × 870	68,68	75,06	—	MAC21	MAC21	MAC21
	1280 × 720	45	60	—	○(FS,TB,SBS)	○(FS,TB,SBS)	○(FS,TB,SBS)
	1280 × 720	90	120	—	○(FS)	○(FS)	○(FS)
	1280 × 768 (Reduce Blanking)	47,4	60	—	○(FS,TB,SBS)	○(FS,TB,SBS)	○(FS,TB,SBS)
	1280 × 768	47,8	59,9	—	○(FS,TB,SBS)	○(FS,TB,SBS)	○(FS,TB,SBS)
	1280 × 800	49,7	59,8	—	○(FS,TB,SBS)	○(FS,TB,SBS)	○(FS,TB,SBS)
	1280 × 800	62,8	74,9	—	○	○	○
	1280 × 800	71,6	84,9	—	○	○	○
	1280 × 800	101,6	119,9	—	○(FS)	○(FS)	○(FS)
	1280 × 1024	64	60	—	○(TB,SBS)	○(TB,SBS)	○(TB,SBS)
	1280 × 1024	80	75	—	○	○	○
	1280 × 1024	91,1	85	—	○	○	○
	1280 × 960	60	60	—	○(TB,SBS)	○(TB,SBS)	○(TB,SBS)
	1280 × 960	85,9	85	—	○	○	○
	1400 × 1050	65,3	60	—	○(TB,SBS)	○(TB,SBS)	○(TB,SBS)
	1440 × 900	55,9	59,9	—	○(TB,SBS)	○(TB,SBS)	○(TB,SBS)

Сигнал	Разрешение	H-SYNC (кГц)	V-SYNC (Гц)	Компонентный	VGA/BNC (аналоговый)	DVI (цифровой)	HDMI (цифровой)
	1600 × 1200	75	60	—	○(TB,SBS)	○(TB,SBS)	○(TB,SBS)
	1680 × 1050 (Reduce Blanking)	64,67	59,88	—	○(TB,SBS)	○(TB,SBS)	○(TB,SBS)
	1680 × 1050	65,29	59,95	—	○(TB,SBS)	○(TB,SBS)	○(TB,SBS)
	1920 × 1080	67,5	60	—	○	○	○
	1920 × 1200 (Reduce Blanking)	74,038	59,95	—	○(TB,SBS)	○(TB,SBS)	○(TB,SBS)
	1280 × 1024 (Reduce Blanking)	130	120	—	—	—	○
	1400 × 1050	93,9	85	—	—	—	○
	1400 × 1050 (Reduce Blanking)	133,3	120	—	—	—	○
	1440 × 900 (Reduce Blanking)	114,2	120	—	—	—	○
	1600 × 1200	87,5	70	—	—	—	○
	1600 × 1200	93,8	75	—	—	—	○
	1600 × 1200	106,3	85	—	—	—	○
	1600 × 1200 (Reduce Blanking)	152,4	120	—	—	—	○
	1680 × 1050	82,3	75	—	—	—	○
	1680 × 1050	93,9	85	—	—	—	○
	1680 × 1050 (Reduce Blanking)	133,4	120	—	—	—	○
	1920 × 1200	74,6	60	—	—	—	○
	1920 × 1200	94	75	—	—	—	○
	1920 × 1200	107,2	85	—	—	—	○
	3840 × 2160	53 946	23,976	—	—	—	○
	3840 × 2160	54	24	—	—	—	○
	3840 × 2160	56,25	25	—	—	—	○
	3840 × 2160	67,5	30	—	—	—	○
	3840 × 2160	112,5	50	—	—	—	○
	3840 × 2160	135	60	—	—	—	○
	4096 × 2160	54	24	—	—	—	○
	4096 × 2160	56,25	25	—	—	—	○
	4096 × 2160	67,5	30	—	—	—	○
	4096 × 2160	112,5	50	—	—	—	○
	4096 × 2160	135	60	—	—	—	○
SDTV	480i	15,734	60	○	—	○(FS)	○(FS)
	576i	15,625	50	○	—	—	—

Сигнал	Разрешение	H-SYNC (кГц)	V-SYNC (Гц)	Компонентный	VGA/BNC (аналоговый)	DVI (цифровой)	HDMI (цифровой)
EDTV	576p	31,3	50	○	—	—	—
	480p	31,5	60	○	—	—	—
HDTV	720p	37,5	50	○	—	○(FP,TB)	○(FP,TB)
	720p	45	60	○	—	○(FP,TB)	○(FP,TB)
	1080i	33,8	60	○	—	○(SBS)	○(SBS)
	1080i	28,1	50	○	—	○(SBS)	○(SBS)
	1080p	27	24	○	—	○(FP,TB)	○(FP,TB)
	1080p	28	25	○	—	—	—
	1080p	33,7	30	○	—	—	—
	1080p	56,3	50	○	—	—	—
	1080p	67,5	60	○	—	—	—

○ : Поддерживаемая частота

— : Не поддерживаемая частота

FS ⇒ Попеременные кадры

TB ⇒ Вертикальная стереопара

SBS ⇒ Горизонтальная стереопара

FP ⇒ Frame Packing

6. Нормативные акты

Уведомление федеральной комиссии по связи США

Данное оборудование прошло проверку и признано соответствующим ограничениям, установленным для устройств класса В в соответствии с Частью 15 правил Федеральной комиссии по связи США. Эти ограничения предназначены для обеспечения умеренной защиты от вредного воздействия при работе устройства в промышленных помещениях.

Данное оборудование вырабатывает, использует и излучает энергию радиочастот и, в случае невыполнения инструкций по установке и эксплуатации может создать вредные помехи для средств радиосвязи. Работа данного оборудования в жилых зонах может создавать вредные помехи. В этом случае пользователь обязан устранить возникшие помехи своими силами и за свой счет.

Внесение изменений или модификаций, не утвержденных сторонами, ответственными за соблюдение нормативных требований, приводит к аннулированию разрешения пользователя на использование оборудования.

Канада

Данное цифровое устройство класса В соответствует канадскому стандарту оборудования, вызывающего радиопомехи, ICES-003.

Сертификаты безопасности

cTUVus, FCC, CE, CCC, BSMI, CU, KC

Утилизация и переработка

Данный продукт может содержать электрические отходы, которые могут быть ядовитыми, если их не утилизировать правильно. Осуществляйте утилизацию и переработку согласно местным законам и нормативным актам. Дополнительная информация доступна на сайте www.eiae.org.

7. Связь по RS-232

Настройка параметров связи

Вы можете использовать последовательные команды управления для того, чтобы отправлять их на проектор или получать информацию о его статусе при помощи терминала Windows.

Настройка	Параметр:
Бит в секунду	9600 bps
Биты информации	8-бит
Контроль четности	Нет
Стоповые разряды	1
Управление потоками	Нет

Рабочие команды

Синтаксис рабочей команды

Перед рабочей командой ставится префикс "op", за ней следует команда управления и настройки, разделенные пробелом [SP], в конце добавляется возврат каретки "CR" и "ASCII hex 0D".

Синтаксис последовательных команд управления:

op[SP]<operation command>[SP]<Setting Value>[CR]

op константа, означающая, что это рабочая команда.

[SP] означает один пробел.

[CR] означает возврат каретки, в конце команды ставится "CR" и "ASCII hex 0D".

Значение настройки Настройки рабочих команд

Типы командных строк	Символы на-строек	Описание
Запросить текущую на-стройку	?	Вопросительный знак "?" означает за-прос текущей настройки
Настройка	= <settings>	Синтаксис: символ "=" за которым сле-дуют значения настройки
Увеличить порядок настрой-ки изменяемой позиции	+	Некоторые настройки изменяются последовательно. Символ "+" означает переход на уровень вверх
Уменьшить порядок на-стройки изменяемой пози-ции	-	Некоторые настройки изменяются последовательно. Символ "+" означает переход на уровень вниз
Выполнить рабочую команду	Нет	Некоторые команды выполняются без ввода дополнительных настроек или регуляторов.

Например:		
Control items	Input command row	Projector return message
Query current brightness	op bright ?[CR]	OP BRIGHT = 50
Set up brightness	op bright = 100[CR]	OP BRIGHT = 100
Out of range or not support	op bright = 200[CR]	OP BRIGHT = NA
Illegal command	op abright = 100[CR]	*Illegal format#

Функция	Операция	Настроить	Получить	увеличение	уменьшение	EXE	Значения
Auto Source	auto.src	V	V				0 = Off 1 = On
HDMI Color Space	color.space	V	V				0 : Auto 1 : RGB 2 : YUV
HDMI Range	hdmi.range	V	V				0 : Auto 1 : Full 2 : Limited
Instant Motion	instant.motion	V	V				0 : Off 1 : On
H Position	h.pos	V	V	V	V		-5 ~ +5 -100 ~ +100 (Auto Sync Off)
V Position	v.pos	V	V	V	V		-5 ~ +5 -100 ~ +100 (Auto Sync Off)
Phase	phase	V	V	V	V		0 ~ 31
clock	clock	V	V	V	V		-5 ~ +5
Auto Sync	auto.sync	V	V				0 : Off 1 : On
3D	threed	V	V				0 : Off 1 : DLP-Link 2 : IR
3D Sync Invert	threed.syncinvert	V	V				0 = Off 1 = On
3D Format	threed.format	V	V				0 : Frame Sequential 1 : Top / Bottom 2 : Side by side 3 : Frame Packing
Signal Power On	signal.poweron	V	V				0 : Off 1 : On
Picture Mode	pic.mode	V	V				0 : Presentation 1 : Bright 2 : Movie 3 : Game 4 : sRGB 5 : DICOM 6 : User 7 : HDR (for query only)
Brightness	bright	V	V	V	V		0 ~ 100
Contrast	contrast	V	V	V	V		0 ~ 100
Projector Light	projector.light	V	V				0 : Off 1 : On
HSG/Red Gain	hsg.r.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Green Gain	hsg.g.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Blue Gain	hsg.b.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Cyan Gain	hsg.c.gain	V	V	V	V		0 ~ 100

Функция	Операция	Настроить	Получить	увелич- ение	уменьш- ение	EXE	Значения
HSG/Magenta Gain	hsg.m.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Yellow Gain	hsg.y.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Red/ Saturation	hsg.r.sat	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Green/ Saturation	hsg.g.sat	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Blue/ Saturation	hsg.b.sat	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Cyan/ Saturation	hsg.c.sat	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Magenta/ Saturation	hsg.m.sat	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Yellow/ Saturation	hsg.y.sat	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Red/Hue	hsg.r.hue	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Green/Hue	hsg.g.hue	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Blue/Hue	hsg.b. hue	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Cyan/Hue	hsg.c. hue	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Magenta/ Hue	hsg.m. hue	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Yellow/Hue	hsg.y. hue	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/White/Red Gain	hsg. wr.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/White/Green Gain	hsg. wg.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/White/Blue Gain	hsg. wb.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
Brilliant Color	bri.color	V	V	V	V		0 ~ 10
Sharpness	sharp	V	V	V	V		0 ~ 31
Gamma	gamma	V	V				0 = 1.8 1 = 2.0 2 = 2.2 3 = 2.4 4 = B&W 5 = Linear
Color Temperature	color.temp	V	V				0 = Warm 1 = Normal 2 = Cold
White Balance / Red Offset	red.offset	V	V	V	V		-100 ~ +100
White Balance / Green Offset	green. offset	V	V	V	V		-100 ~ +100
White Balance / Blue Offset	blue.offset	V	V	V	V		-100 ~ +100
White Balance / Red Gain	red.gain	V	V	V	V		0 ~ 200
White Balance / Green Gain	green.gain	V	V	V	V		0 ~ 200

Функция	Операция	Настроить	Получить	увелич- ение	уменьш- ение	EXE	Значения
White Balance / Blue Gain	blue.gain	V	V	V	V		0 ~ 200
Picture Mode Reset	pic.mode.reset					V	
Aspect Ratio	aspect	V	V				0 = Fill 1 = 4:3 2 = 16:9(16:10) 3 = LetterBox 4 = 2.35:1
Digital Zoom	zoom	V	V	V	V		-10 ~ +10
V Keystone	v.keystone	V	V	V	V		-30 ~ +30
H Image Shift	img.hshift	V	V	V	V		-50 ~ +50
V Image Shift	img.vshift	V	V	V	V		-50 ~ +50
Projection	projection	V	V				0 = Front 1 = Rear 2 = Front+ Ceiling 3 = Rear + Ceiling
Test Pattern	test.pattern	V	V				0 = Off 1 = Grid
Direct Power On	direct.poweron	V	V				0 : Off 1 : On
Light Mode	light.mode	V	V				0 : Normal (100%) 1 : ECO(80%) 2 : Custom Light (25~100)
Custom Light	custom.light	V	V	V	V		25 ~ 100
Fan Speed	fanspeed	V	V				0 = Normal 1 = High
Remote ID	remote.id	V	V				0 : Default(ID0) 1 : ID1 2 : ID2 3 : ID3 4 : ID4 5 : ID5 6 : ID6 7 : ID7
NetWork Status	net.status		V				0 : Disconnect 1 : Connect
NetWork / DHCP	net.dhcp	V	V				0 = Off 1 = On
NetWork / IP Address	net.ipaddr	V	V				<string>
NetWork / Subnet	net.subnet	V	V				<string>
NetWork / Gateway	net.gateway	V	V				<string>
NetWork / DNS	net.dns	V	V				<string>
NetWork Apply	net.apply	V					0 : Cancel 1 : OK

Функция	Операция	Настроить	Получить	увеличение	уменьшение	EXE	Значения
Резервная мощность	standby. power	V	V				0 : Normal 1 : ECO 2 : On By Lan
No Signal Power Off	nosignal. poweroff	V	V				0 ~ 36
Sleep Timer	sleep. timer	V	V				0 ~ 120
Volume	volume	V	V	V	V		0 ~ 10
Blank Screen Color	blank- screen. color	V	V				0 = Black 1 = Red 2 = Green 3 = Blue 4 = White
Logo	logo	V	V				0 = Off 1 = On
Message	message	V	V				0 : Off 1 : On
MENU Position	menu. position	V	V				0 : Center 1 : Up 2 : Down 3 : Left 4 : Right
MENU Timer	menu. timer	V	V				0 : Off 1 : 20 2 : 40 3 : 60
MENU Translucent	menu. trans	V	V				0 : Off 1 : 50% 2 : 100%
Keypad Lock	keypad. lock	V	V				0 : Off 1 : On
Security Lock	security. lock	V	V				1 : Up 2 : Down 3 : Left 4 : Right
Security Unlock	security. unlock	V					1 : Up 2 : Down 3 : Left 4 : Right

Функция	Операция	Настроить	Получить	увелич- ение	уменьш- ение	EXE	Значения
Language	lang	V	V				0 = English 1 = French 2 = German 3 = Spanish 4 = Portugues 5 = Simplified Chinese 6 = Traditional Chinese 7 = Italian 8 = Norwegian 9 = Swedish 10 = Dutch 11 = Russian 12 = Polish 13 = Finnish 14 = Greek 15 = Korean 16 = Hungarian 17 = Czech 18 = Arabic 19 = Turkish 20 = Vietnamese 21 = Japanese 22 = Thai 23 = Farsi 24 = Hebrew 25 = Danish
Reset All	reset.all					V	
Source Info	source. info		V				<string>
Light Hours 1	light1. hours		V				<string>
Light Hours 1 Reset	light1.reset					V	
Remote Code	remote. code		V				<string>
Software Version	sw.ver		V				<string>
Serial Number	ser.no		V				<string>
Auto Image	auto.img					V	
Light 1 Status	light1.stat		V				0 = Off 1 = On
Model	model		V				<string>
Pixel Clock	pixel.clock		V				<string>
H Refresh Rate	h.refresh		V				<string>
V Refresh Rate	v.refresh		V				<string>
Blank	blank	V	V				0 = Off 1 = On
Power On	power.on					V	
Power Off	power.off					V	

Функция	Операция	Настроить	Получить	увелич- ение	уменьш- ение	EXE	Значения
Projector Status	status		V				0 : Reset 1 : Standby 2 : Активно 3 : cooling 4 : Warming 5 : Power Up
Mute	mute	V	V				0 : Off 1 : On
Freeze	freeze	V	V				0 : Off 1 : On
Input Select	input.sel	V	V				1 : RGB 6 : HDMI 1 9 : HDMI 2 11 : Multi Media (Optional for NOVO Board) 15 : HDBaseT (Optional)

8. Службы

Europe, Middle East and Africa

Vivitek Service & Support
Zandsteen 15
2132 MZ Hoofddorp
The Netherlands
Tel: Monday - Friday 09:00 - 18:00
English (UK): 0333 0031993
Germany: 0231 7266 9190
France: 018 514 8582
Russian: +7 (495) 276-22-11
International: +31 (0) 20 721 9318
Email: support@vivitek.eu
URL: <https://www.vivitek.eu/support/contact-support>

North America

Vivitek Service Center
15700 Don Julian Road, Suite B
City of Industry, CA. 91745
U.S.A
Tel: 855-885-2378 (Toll-Free)
Email: T.services1@vivitekcorp.com
URL: www.vivitekusa.com

Asia and Taiwan

Vivitek Service Center
16 Tungyuan Rd., Chungli Industrial Zone,
Taoyuan City 320023, Taiwan
Tel: 886-3-4526107, ext. 8213 (Direct)
Tel: 0800-042-100 (Toll-Free)
Email: wendy.cheng@deltaww.com
URL: www.vivitek.com.tw

中国/China

Vivitek客服中心
上海市浦东新区华东路1675号1幢1层、7-8层
邮政编码: 201209
400客服热线: 400 888 3526
公司电话: 021-58360088
客服邮箱: service@vivitek.com.cn
官方网站: www.vivitek.com.cn



Visit www.vivitekc corp.com for more product info
Copyright (c) 2022 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved

A brand of  **DELTA**