



User Manual

DU4371Z-ST


DU4372Z-ST

KU5150LST

KU5250LST

DU437AZAA-ST

DU437AZAB-ST

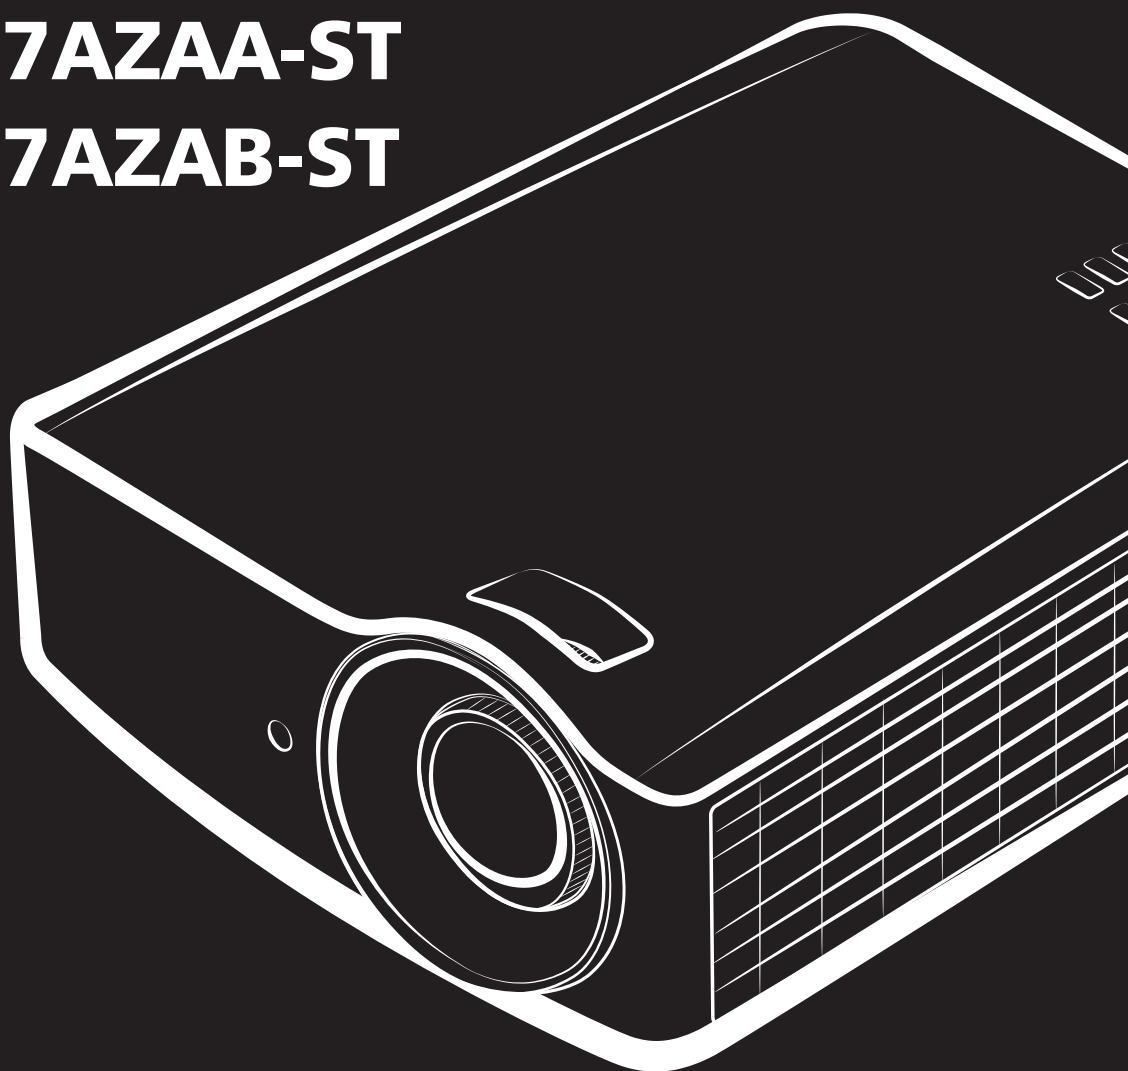

Copyright

Denna publikation, inklusive alla bilder, illustrationer och program är skyddade under internationella upphovsrättsliga lagar med alla rättigheter förbehållna. Varken denna bruksanvisning eller någon del av materialet här får reproduceras utan skriftligt medgivande av upphovsmannen.

© Copyright 2025

Ansvarsfriskrivning

Informationen i detta dokument kan ändras utan ytterligare meddelande. Tillverkaren ger inga utfästelser eller garantier med hänseende till innehållet och reserverar sig uttryckligen för några underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för specifika syften. Tillverkaren förbehåller sig rätten att revidera publikationen och att när som helst ändra dess innehåll utan krav på att tillverkaren skall meddela någon om sådana revideringar eller ändringar.

Varumärkeserkännande



Kensington är ett registrerat varumärke i USA tillhörande ACCO Brand Corporation med utfärdade registreringar och pågående ansökningar i andra länder över hela världen.



HDMI, HDMI logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som ägs av HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.



MHL, MHL logotypen och Mobile High-Definition Link är varumärken eller registrerade varumärken för MHL licensiering, LLC.



HDBaseT™ och HDBaseT Alliance-logotypen är varumärken som tillhör HDBaseT Alliance.

Alla andra produktnamn som används i denna manual är egendom som tillhör dess respektive ägare och är bekräftade.

Viktig säkerhetsinformation

**Viktigt:**

Det rekommenderas starkt att du läser igenom denna sektion noga innan du använder projektorn. Dessa säkerhets- och användarinstruktioner garanterar att du kan åtnjuta många års säker användning av projektorn. **Spara denna manual för kommande referens.**

Symboler som används

Varningssymboler används på enheten och i denna manual för att uppmärksamma dig för farliga situationer.

Följande stil används i denna manual för att uppmärksamma dig för viktig information.

Obs:

Ger ytterligare information om det aktuella ämnet.

**Viktigt:**

Ger ytterligare information som inte bör förbises.

**Varsamhet:**

Uppmärksammar dig om situationer som kan skada enheten.

**Varning:**

Uppmärksammar dig om situationer som kan skada enheten, skapa en farlig miljö eller orsaka personskador.

Genomgående i denna manual är komponentdelar och poster i OSD-menyerna angivna med fet text som i detta exempel:

"Tryck på **Meny**-knappen på fjärrkontrollen för att öppna **Huvud**-menyn."

Allmän säkerhetsinformation

- Öppna inte enhetens hölje. Det finns inga delar i enheten som användaren kan utföra service på. För service, kontakta kvalificerad servicepersonal.
- Följ alla varningar och försiktighetsåtgärder i denna manual och på enhetens hölje.
- För att undvika skador på ögonen, titta inte in i objektivet när lampkällan är påslagen.
- Placera inte enheten på en instabil yta, vagn eller ställning.
- Undvik att använda systemet i närheten av vatten, i direkt solljus eller nära värmekällor.
- Placera inte tunga föremål som t.ex. böcker eller väskor på enheten.

Meddelande

Denna produkt är avsedd för användning av vuxna som kan hantera denna maskin.

Skriv ner projektorns modell- och serienummer och spara informationen för framtida underhåll. Informationen kan även användas av polisen om utrustningen tappas bort eller blir stulen.

Modellnummer:

Serienummer:

LASERVARNING



Denna symbol indikerar att det finns en potentiell risk för exponering av laserstrålning om inte instruktionerna följs nog.

KLASS 3R LASERPRODUKT



Denna laserprodukt betecknas som klass 3R under alla användningsförfaranden. LASERLJUS - UNDVIK DIREKT EXPONERING AV ÖGON.

Sikta inte med lasern och låt inte laserljuset riktas eller reflekteras mot andra människor eller reflekterande föremål.

Direkt eller utspritt ljus kan vara farligt för ögon och hud.



Det finns en potentiell risk för exponering av laserstrålning om medföljande instruktionerna inte följs.


Varsamhet! Användning av kontroller, justeringar eller användningsprocedurer som inte anges här kan resultera i exponering av skadlig laserstrålning.

Laserparametrar

Våglängd	450 nm - 460 nm (Blå)
Användningsläge	Pulserande, på grund av bildfrekvensen
Pulsbredd	1,34 ms
Pulsens repetitions hastighet	120 Hz
Högsta laserenergi	0,698 mJ
Total intern energi	>100 w
Källans synbara storlek	>10 mm, vid objektivets stopp
Avvikelse	>100 milliradian

Produktetiketter

Nedanstående bild visar etikettens placering

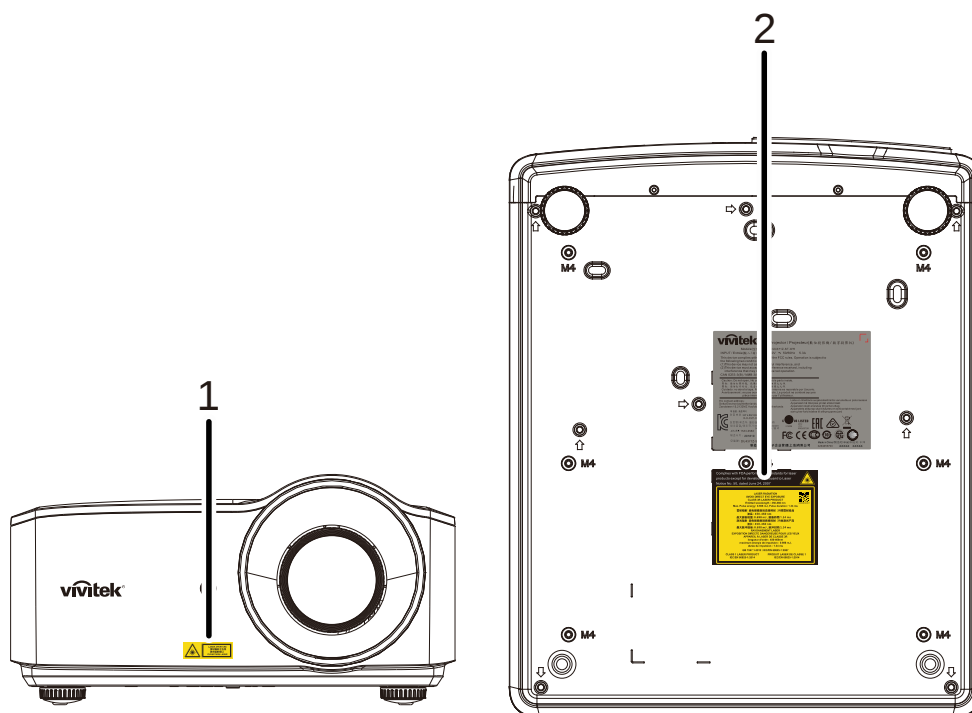

1. Varningssymbol för fara och etikett för bländare




2. Förklarande etikett



Plats för laseröppning

Nedanstående bild visar laseröppningens plats. Var noga med att inte titta in direkt i ljuset.

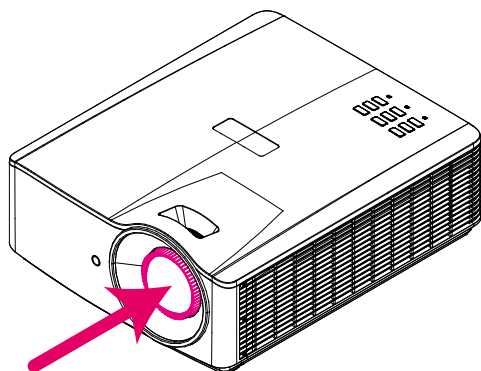


Laseröppning

Säkerhetsbrytare


Denna maskin har 1 säkerhetsbrytare (topplock) för att skydda mot läckage av laserljus.

Stänger av systemet individuellt när topplocket tas bort.






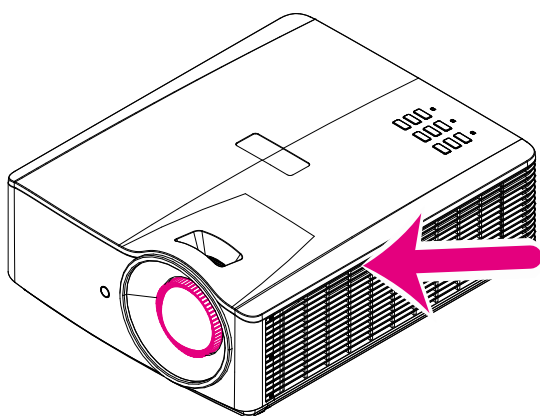


Meddelande projektorinstallation

- **Det finns ingen begränsning för vinkeln vid projektorinstallation.**

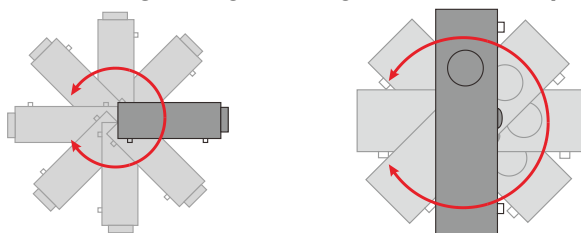

- **Lämna minst 50 cm utrymme runt utblåsventilen.**

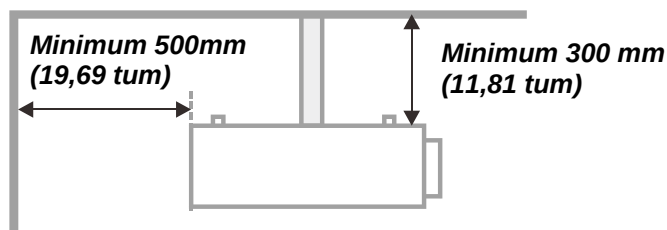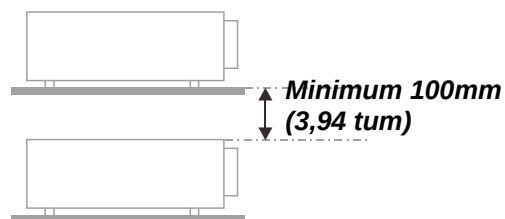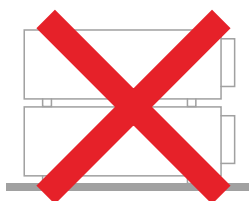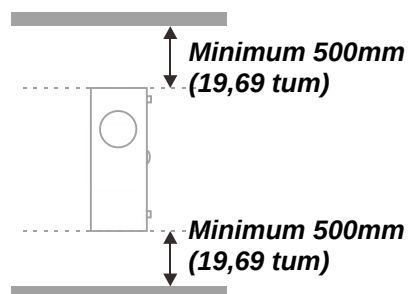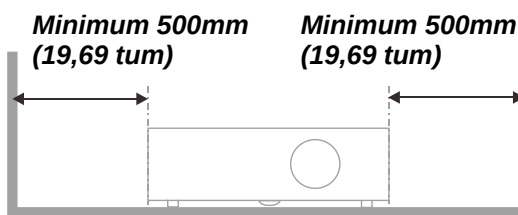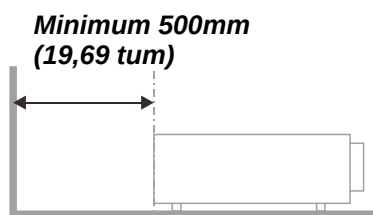

- Se till att inloppsventilen inte återanvänder het luft från utblåsventilen.
- När projektorn arbetar i ett slutet utrymme, se till att den omgivande lufttemperaturen i utrymmet inte överskrider drifttemperatur när projektorn körs och att luftintaget och utblåset inte blockeras.
- Alla slutna utrymmen bör klara av en garanterad varmevårdning för att garantera att projektorn inte återanvänder utblåsluft eftersom detta kan göra att enheten stängs av även om det slutna utrymmets temperatur ligger inom det acceptabla drifttemperatur-området.

Bekräfta installationsplats

- För strömförsörjning ska det 3-bladiga (med jordledning) uttaget användas för att säkerställa korrekt jordning och utjämnad jordpotential för all utrustning i projektorsystemet.
- Använd strömsladden som medföljde projektorn. Om någon del saknas kan en likvärdig 3-bladig (med jordledning) strömsladd användas istället. Använd dock inte en 2-bladig strömsladd.
- Bekräfta att spänningen är stabil, korrekt jordad och att det inte förekommer något elektriskt läckage.
- Mät den totala strömförbrukningen som inte bör överstiga säkerhetskapaaciteten för att undvika säkerhetsrisker och kortslutning.
- Slå pa Höjdläget när du befinner dig på höghöjdsområden
- Projektorn kan endast installeras upprätt eller inverterat.
- Vid montering av fästet, se till att det är säkert fastsatt och att viktgränsen inte överskrids.
- Undvik att installera nära luftkonditionering eller subwoofer.
- Undvik att installera på platser med hög temperatur, otillräcklig kylning eller områden med mycket damm.
- Hall produkten borta från lysror (>1 meter) för att undvika fel som orsakas av IR-störning.
- VGA IN-anslutningen ska anslutas till VGA IN-porten. Tänk på att den ska föras in ordentligt, och skruvarna på båda sidorna ska vara ordentligt åtdragna för att säkerställa en korrekt anslutning av signalledningen för optimal visningseffekt.
- AUDIO IN-anslutningen ska anslutas till AUDIO IN-porten och kan INTE anslutas till AUDIO OUT- eller andra portar som t.ex. BNC, RCA. I sådant fall stängs ljudet av och porten kan t.o.m. SKADAS.
- Installera projektorn högre upp än 200 cm för att undvika skador.
- Ström- och signalladden ska anslutas innan projektorn slås på. När projektorn startar och är i drift, stoppa INTE in eller koppla från signal- eller strömsladden för att undvika skada på projektorn.

Anmärkningar för kylning**Luftutsläpp**

- Se till att luftutsläppet har ett avstånd på 50 cm från hinder för att säkerställa korrekt kylning.
- Luftutsläppets placering bör inte vara framför objektivet på en annan projektor för att undvika illusioner.
- Håll luftutsläppet minst 100 cm från andra projektorers luftintag
- Projektorn genererar mycket värme när den är i drift. Den interna fläkten avleder värmen från projektorn vid avstängning, och denna process kan fortsätta en stund. När projektorn har försatts i STANDBY-läget, tryck på strömbrytaren för att stänga av projektorn och koppla från strömsladden. Ta INTE ut strömsladden under avstängningsprocessen eftersom det kan skada projektorn. Samtidigt påverkar även den fördröjda värmeutstrålningen projektorns livstid. Avstängningsprocessen kan variera beroende på vilken modell som används. Oavsett orsak, koppla inte från strömsladden förrän projektorn har försatts i STANDBY-läget.

Luftintag

- Se till att det inte finns något föremål inom 30 cm som blockerar luftintaget.
- Håll luftintaget borta från andra värmekällor
- Undvik områden med mycket damm

Elsäkerhet

- Använd endast den medföljande strömsladden.
- Placera inga föremål ovanpå strömsladden. Placera strömsladden där den inte kommer bli trampad på.
- Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen vid förvaring eller när den inte ska användas under en längre tid.

Rengöra projektorn

- Koppla från strömsladden innan rengöring. Se [Rengöra projektorn](#) på sidan 57.
- Låt ljuskällan svalna i ungefär en timme.

Reglerande varningar

Innan installation och användning av projektorn las igenom de reglerande meddelandena [Regelefterlevnad](#) på sidan 70.

Symbolförklaringar



AVYTTRING: Kasta inte elektrisk eller elektronisk utrustning i de vanliga hushållssoporna. EU-länderna kräver att dessa produkter källsorteras separat på återvinningsstationer.

Extra försiktighet för laserstrålar!

Extra försiktighet bör vidtagas när DLP-projektorer och högeffektiv laserutrustning användas i samma rum. Direkta eller indirekta träffar av en laserstråle på projektorns objektiv kan skada Digital Mirror Devices (DMD™) allvarligt.

Varning för solljus

Använd inte produkten i direkt solljus.

Solljus på projektorns objektiv kan skada Digital Mirror Devices (DMD™) allvarligt.

Huvudfunktioner

- *DLP® DarkChip3™ och BrilliantColor™-teknologin för optimalt svarta nivåer och livfulla och färgrika bilder.*
- *Solid state-laser med fosforescent ljuskälla för pålitlig projektion och prestanda*
- *Miljövänlig lamplös design som är fri från kvicksilver och energieffektiv.*
- *Nästan underhållsfri med upp till 20 000 timmars drifttid.*
- *Manuell zoom och fokus för enkel justering och flexibel positionering.*
- *Problem med förvrängda bilder och trapetsbilder korrigeras enkelt med keystone och justering av fyra hörn.*
- *MHL-enhet kompatibel för strömning av video- och ljudinnehåll från en kompatibel mobilenhet.*
- *Inbyggd HDBaseT-mottagare. HDBaseT™-gränssnittet med stöd för distribution av HD-video, digitalt ljudinnehåll, RS232, RJ45 och IR-funktion via standard CAT5e/6 LAN-kabel*
- *Komplett uppsättning av in- och utgångar för bildskärmsanslutning.*
- *10W total ljudeffekt (5W x 2) för stereoljud med flera ljudingångar och ljudutgångar.*
- *3D sync-port för kompatibilitet med IR (infraröd) 3D passivt synkroniseringsprotokoll.*
- *360 ° drift och projektdesign för konfiguration av alla vinklar.*
- *Projektion i stående läge gör det enkelt att konfigurera och installera en 90 ° installation.*
- *Med lufttät och förseglad motor och filterlös design för förbättrat skydd mot damm och fibrer.*
- *Nätverksklar för integrering och systemadministration via RJ45.*
- *Crestron® RoomView™ integrering för övervakning och hantering av nätverk.*
- *Stöldsäker funktion inkluderar: Kensington® säkerhetsöppning och säkerhetsskena.*

Om denna manual

Denna manual är avsedd för slutanvändare och beskriver hur DLP-projektorn installeras och används. När möjligt, relevant information - sasom illustrationer och dess beskrivning - har behållits på en sida. Detta utskriftsvänliga format är både till för din bekvämlighet och för att spara papper och därmed skydda miljön. Vi föreslår att du endast skriver ut de avsnitt som är relevanta för dina behov.


Innehållsförteckning

KOMMA IGÅNG	1
FÖRPACKNINGENS KONTROLLISTA	1
ÖVERSIKT AV PROJEKTORNS DELAR	2
<i>Front - höger vy</i>	2
<i>Topp vy—On-screen Display (OSD/visning på skärmen) knapparna och lysdioder</i>	3
<i>Bakre vy</i>	4
<i>Nedre vy</i>	6
FJÄRRKONTROLLENS DELAR	8
FJÄRRKONTROLLENS RÄCKVIDD	11
PROJEKTORNS OCH FJÄRRKONTROLLENS KNAPPAR	11
INSTALLATION OCH ANVÄNDNING	12
SÄTTA IN BATTERIER I FJÄRRKONTROLLEN	12
START OCH AVSTÄNGNING AV PROJEKTORN	13
STÄLLA IN ETT ÅTKOMSTLÖSENORD (SÄKERHETSLÅS)	15
JUSTERING AV PROJEKTORNIVÅN	17
JUSTERING AV FOKUS OCH KEYSTONE	18
JUSTERA VOLYMEN	19
OSD-MENYINSTÄLLNINGAR (ON-SCREEN DISPLAY)	20
OSD-MENYKONTROLLER	20
<i>Navigera i OSD:n</i>	20
STÄLLA IN SPRÅKET FÖR DE PROJICERADE MENYERNA	21
ÖVERSIKT FÖR OSD-MENYN	22
MENYN BILD	25
<i>Datormenyn</i>	26
<i>Funktioner i Avancerat</i>	27
<i>Vitbalans</i>	28
<i>Färghanterare</i>	29
INSTÄL. 1-MENY	30
<i>Ljud</i>	31
<i>Justering</i>	32
<i>Avancerat 1-funktion</i>	34
<i>Avancerat 2-funktion</i>	36
INSTÄL. 2-MENY	37
<i>Status</i>	38
<i>Avancerat 1-funktion</i>	39
<i>Avancerat 2-funktion</i>	52
UNDERHÅLL OCH SÄKERHET	55
RENGÖRING AV LUFTFILTRET	55
BYTA UT FILTRET	56
RENGÖRA PROJEKTORN	57
<i>Rengöra linsen</i>	57
<i>Rengöra väskan</i>	57
ANVÄNDA FYSISKT LÅS	58
<i>Använda Kensington säkerhetsöppning</i>	58
<i>Använda säkerhetsfältlåset</i>	58
FELSÖKNING	59
VANLIGA PROBLEM OCH LOSNINGAR	59
TIPS FÖR FELSÖKNING	59
LED FELMEDDELANDEN	60
BILDPROBLEM	60
PROBLEM MED LJUSKÄLLAN	61
FJÄRRKONTROLLSPROBLEM	61
LJUDPROBLEM	61
LÄMNA IN PROJEKTORN PÅ SERVICE	61

HDMI FRÅGOR OCH SVAR	62
SPECIFIKATIONER	63
SPECIFIKATIONER	63
PROJEKTIONSAVSTÅND VS. PROJEKTIONSSTORLEK.....	65
<i>Tabell projektionsavstånd och storlek.....</i>	<i>65</i>
TIMINGLÄGESTABELL	66
<i>Tabell för frekvenser som stöds.....</i>	<i>66</i>
<i>Tabell över frekvenser som stöds för 3D-läget.....</i>	<i>68</i>
PROJEKTORNS MÅTT	69
REGELEFTERLEVNAD	70
FCC-VARNING	70
KANADA.....	70
SÄKERHETSCERTIFIERINGAR.....	70
BILAGA I.....	71

KOMMA IGÅNG**Förpackningens kontrollista**


Packa försiktigt upp projektorn och kontrollera att följande objekt är inkluderade:

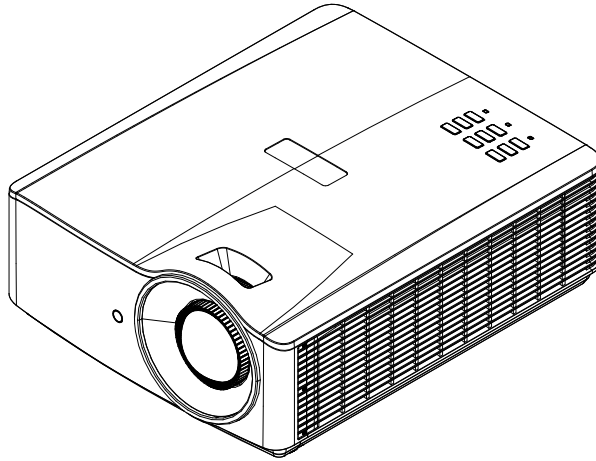


Projektor



*Fjärrkontroll
(Batterier medföljer inte)*

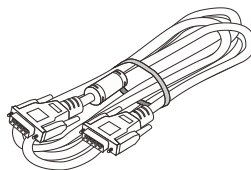

VGA-kabel

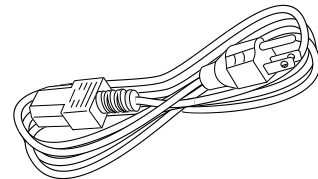

Strömsladd



Garantibevis



Snabbstartguide


Kontakta din återförsäljare omedelbart om något föremål saknas, verkar skadat eller om enheten inte fungerar. Det rekommenderas att du behåller originalförpackningen om du någon gång skulle behöva returnera utrustningen för garantiservice.

**Varsamhet:**

Undvik att använda projektorn i dammiga miljöer.

Översikt av projektorns delar

Front - höger vy

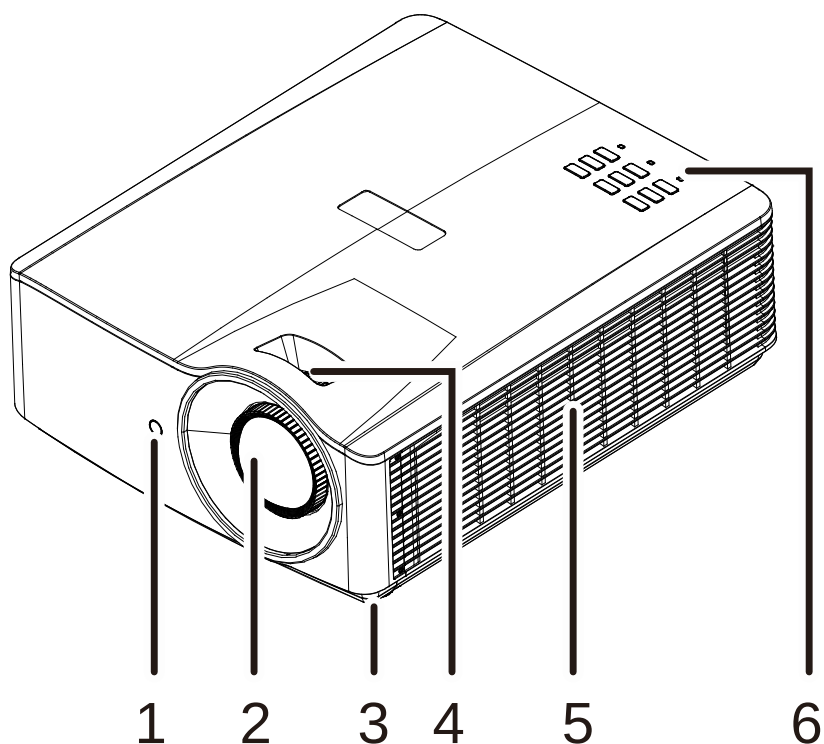


OBJEKT	ETIKETT	BESKRIVNING	SE SIDAN
1.	IR-mottagare	Tar emot IR-signalen från fjärrkontrollen	8
2.	Objektiv	Projektionsobjektiv	
3.	Lutningsreglage	Vrid lutningsreglaget för att ändra vinkelposition.	17
4.	Fokusering	Fokuserar den projicerade bilden.	18
5.	Ventil	Friskluftsintag.	
6.	Funktionstangenter	OSD-skärknappar (On-Screen Display)	3




Viktigt!

Ventilationsöppningarna på projektorn möjliggör god luftcirkulation, vilket håller projektorns ljuskälla sval. Blockera inte någon av ventilationsöppningarna.

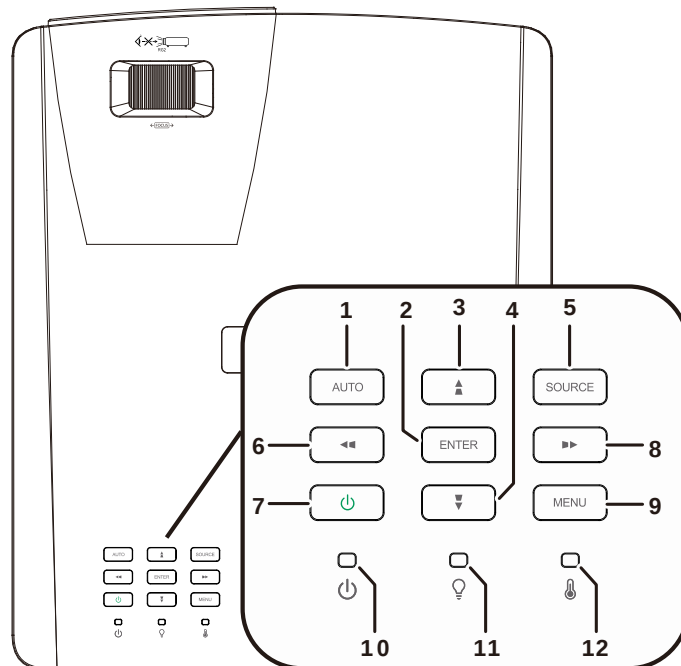Topp vy—On-screen Display (OSD/visning på skärmen) knapparna och lysdioder.

OBJEKT	ETIKETT	BESKRIVNING	SE SIDAN
1.	AUTO	Optimerar bildstorlek, position och upplösning.	
2.	ENTER	Öppna eller bekräfta markerat OSD-menyalternativ	20
3.	▲	Navigerar och ändrar inställningar i OSD. Snabbmeny – för Keystone.	20
4.	▼	Navigerar och ändrar inställningar i OSD. Snabbmeny – för Keystone.	20
5.	KÄLLA	Öppnar källmenyn.	
6.	◀◀	Navigerar och ändrar inställningar i OSD. Snabbmeny – för horisontell Keystone.	20
7.	Strömbrytare	Slå på/stänga av projektorn.	13
8.	▶▶	Navigerar och ändrar inställningar i OSD. Snabbmeny – för horisontell Keystone.	20
9.	MENY	Öppnar och avslutar OSD-menyer.	20
10.	Strömindikator	Visar sekvensstatus för ström på/av.	60
11.	Lysdiod för ljuskälla	Visar ljuskällans status.	60
12.	Lysdiod för temperatur	Visar termisk status.	60

Bakre vy

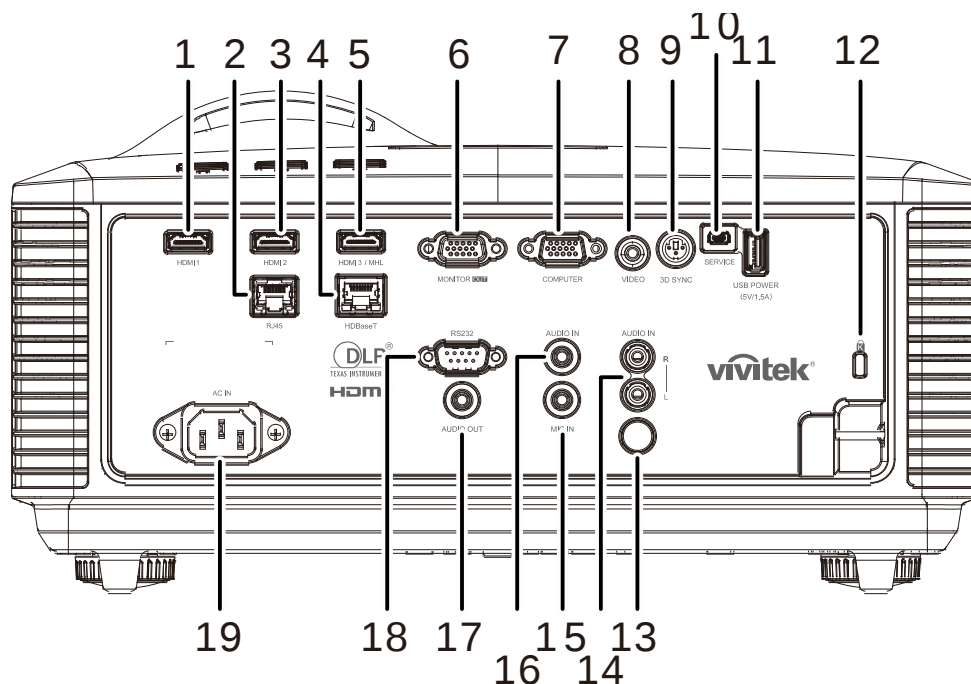

OBJEKT	ETIKETT	BESKRIVNING	SE SIDAN
1.	HDMI 1	Anslut HDMI-kabeln från en HDMI-enhet	
2.	RJ45	Anslut en LAN-kabel från Ethernet.	
3.	HDMI 2	Anslut HDMI-kabeln från en HDMI-enhet	
4.	HDBaseT	Anslut Cat5e/Cat6-kabeln från HDBaseT TX Box (VIDEOFÖRLÄNGARE) för mottagen HDBaseT-signal.	
5.	HDMI 3/MHL	Anslut HDMI/MHL-KABELN från en HDMI/MHL-enhet Obs! Om källan ställs in på HDMI 3/MHL kan även ansluten MHL-kompatibel smartenhet laddas så länge som projektorn är påslagen.	
6.	BILDSKÄRMSKONTAKT	Anslut en RGB-kabel till en bildskärm.	
7.	DATOR	Anslut en RGB-kabel från en dator eller en videoaktiverad enhet.	
8.	VIDEO	Anslut kompositkabeln från en videoenhet.	
9.	3D SYNC	Anslut 3D-synk in-kabeln från en dator eller aktiverad enhet.	
10.	SERVICE	Endast för servicepersonal.	
11.	USB-STRÖM (5V/1,5 A)	Anslut en USB-kabel för USB-värd. Obs! Stöder 5 V/1,5A-utmatning så länge som projektorn är påslagen.	
12.	Kensington säkerhetsöppning	Låser fast i ett föremål med ett Kensington-låssystem	58
13.	IR	Tar emot IR-signal från fjärrkontroll.	
14.	LJUD IN V/H	Anslut ljudkablar från en ljudenhet för VIDEO-ljudingång.	

OBJEKT	ETIKETT	BESKRIVNING	SE SIDAN
15.	MIC IN	Anslut Mikrofoninmatningsenheten.	
16.	LJUD IN	Anslut en ljudkabel från ljudenheten.	
17.	LJUD UT	Anslut en ljudkabel för ljudgenomföring.	
18.	RS-232C	Anslut RS-232 seriella portkabeln för fjärrkontrollen.	
19.	Strömingång	Anslut strömkabeln.	


Obs:

- *For att använda denna funktion maste du ansluta kontakten innan projektorn slas pa/stangs av.*
- *Skarmkontroller medföljer och stods av skarmtillverkare.*
- *Anvand inte detta uttag for andra syften an vad som avsetts.*

**Varning:**

Som en säkerhetsåtgärd, koppla från alla strömanslutningar till projektorn och anslutna enheter innan några anslutningar görs.

Nedre vy

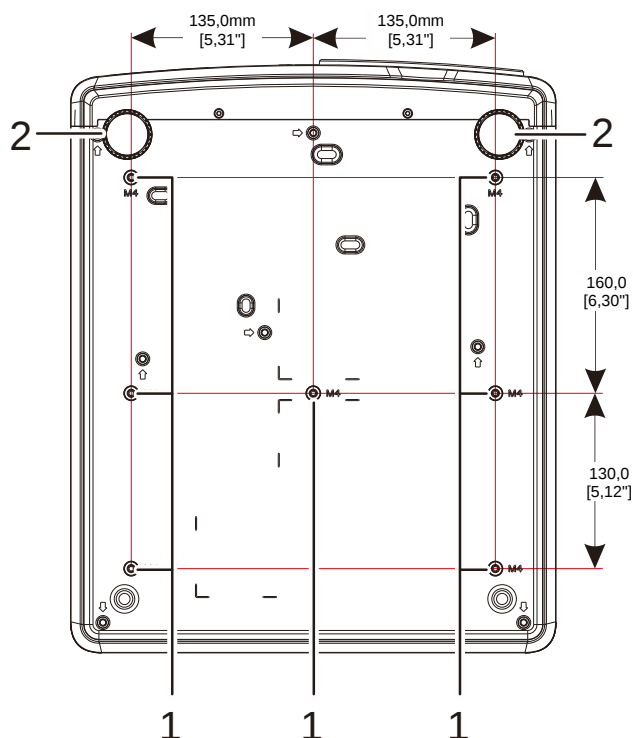

OBJEKT	ETIKETT	BESKRIVNING	SE SIDAN
1.	Takmonteringshåll	Kontakta din återförsäljare för information om hur man takmonterar projektorn.	
2.	Lutningsreglage	Vrid lutningsreglaget för att ändra vinkelposition.	17

Obs:

Vid installation, se till att endast använda UL-listad takmontering.

För takinstallationer, använd godkänd monteringshårdvara och M4 skruvar med ett maximalt skruvdyj på 12 mm.


Konstruktionen på takmonteringen måste vara av lämplig form och styrka. Takmonterings belastningskapacitet måste överskrida vikten hos den installerade utrustningen och som en extra skyddsåtgärd, klara av att hålla tre gånger utrustningens vikt under en tidsperiod av 60 sekunder.

Referensbilder för stativ


Ansluta en installationsmontör (mot en avgift) för utveckling och tillverkning av ett anpassad stativ för stående projektion. Säkerställ att stativet uppfyller följande villkor:

- Fixera projektorn till stativet via de 7 skruvhålen på projektorns baksida.
Skruvhålets centrummått: 290 (skruvstigning = 160, 130) × 270 (skruvstigning = 135) mm
Skruvhålets mått på projektorn: M4 med ett högsta djup på 12 mm
- Horisontell justeringsmekanism (t.ex. bultar och muttrar på 4 platser)
- Utveckla stativet så att det inte är enkelt att tippa.

Bilden som visar måttens krav är inte en faktisk designritning för stativet.

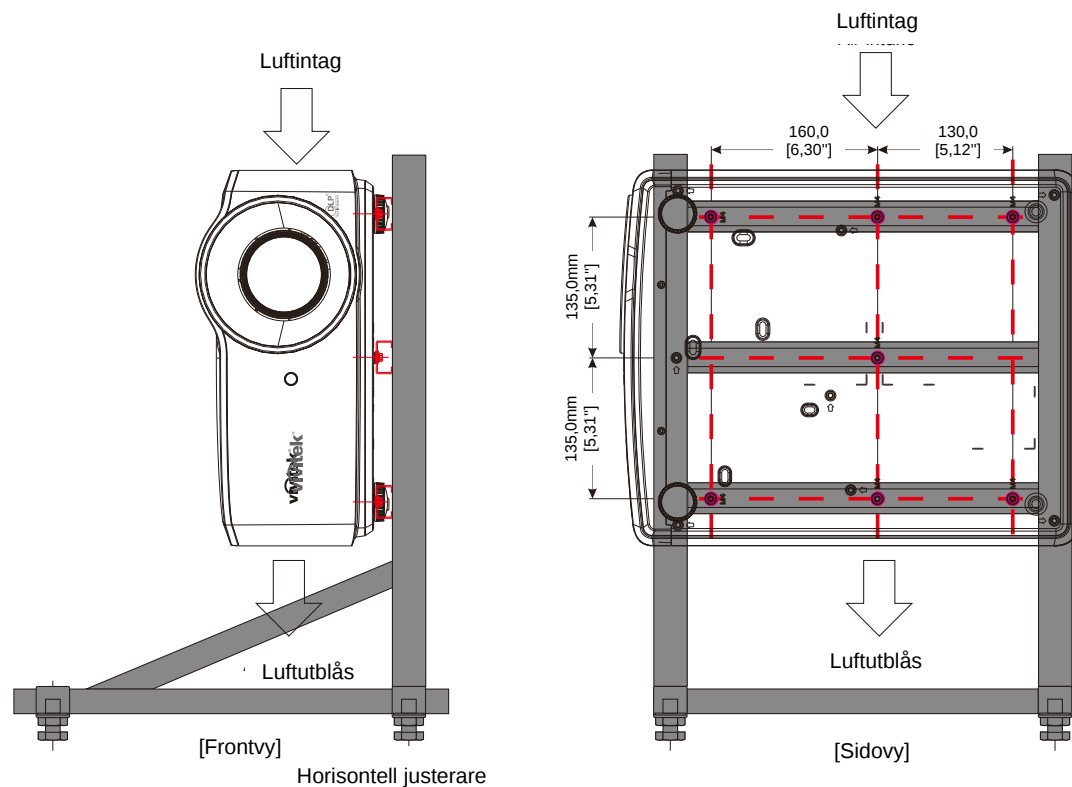

Fjärrkontrollens delar

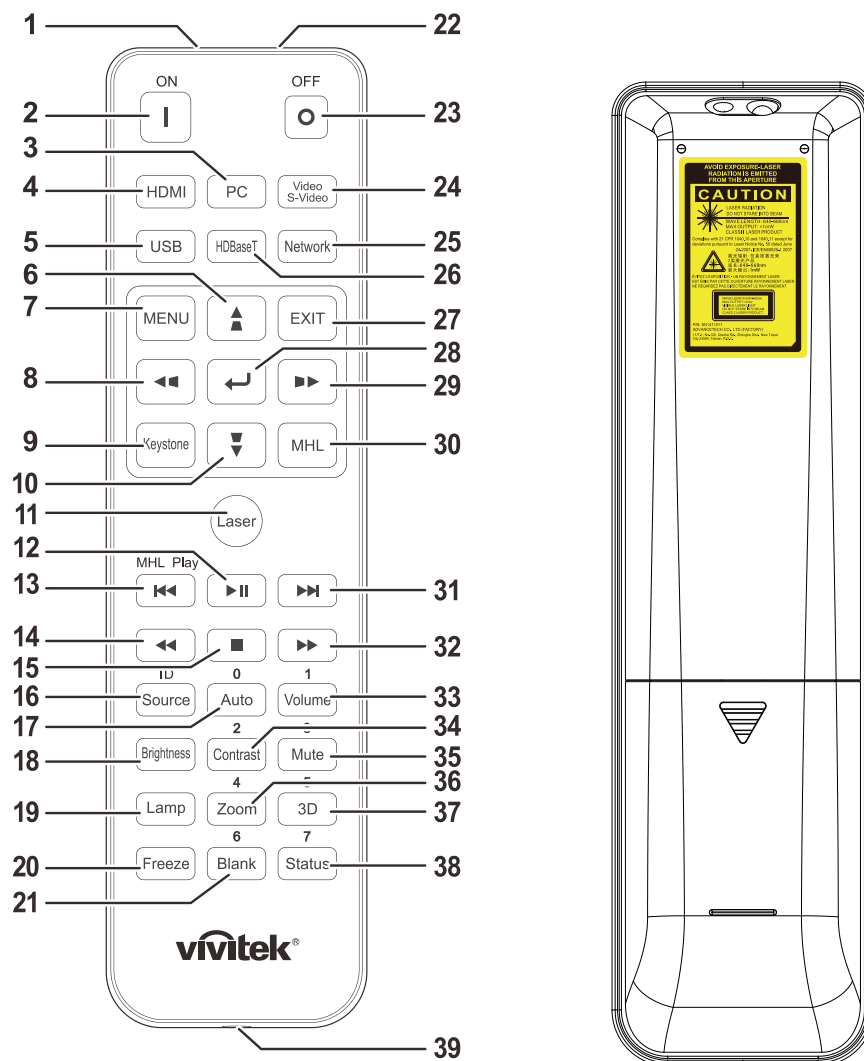

Viktigt:

1. Undvik att använda projektorn med ljusa fluorescerande lampor påslagna. Vissa högfrekventa fluorescerande lampor kan störa fjärrkontrollens funktion.
2. Kontrollera att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen och projektorn. Om det finns hinder mellan fjärrkontrollen och projektorn kan du studsas signalen mot vissa reflekterande ytor som t.ex. projektorsskärmar.
3. Knapparna och tangenterna på projektorn har samma funktioner som motsvarande knappar på fjärrkontrollen. Denna bruksanvisning beskriver funktionerna baserat på fjärrkontrollen.

Obs:

Overensstämmer med FDA-prestandastandarder för laserprodukter förutom avvikelser enligt Laser Notice No. 50, daterad den 24 juni 2007



Varsamhet:

Användning av kontroller, justeringar eller utförande av procedurer andra än de har angivna kan resultera i att du utsatts för skadlig laserstrålning.

OBJEKT	ETIKETT	BESKRIVNING	SE SIDAN
1.	IR-sändare	Sänder signaler till projektorn.	
2.	Ström På	Slår på projektorn.	13
3.	Dator	Visar PC källval.	
4.	HDMI	Visar HDMI1/HDMI2/ HDMI 3/MHL källval (växels).	
5.	USB	Ej tillgängligt	
6.		Navigerar och ändrar inställningarna i OSD:n. Snabbmeny - för vertikal Keystone.	20
7.	MENU (Meny)	Öppnar OSD:n.	20
8.		Navigerar och ändrar inställningarna i OSD:n. Snabbmeny - för horisontell Keystone.	20
9.	Keystone	Öppnar Keystone-menyn.	
10.		Navigerar och ändrar inställningarna i OSD:n. Snabbmeny - för vertikal Keystone.	20
11.	Laser	Tryck för att använda skarmpekaren. PEKA INTE MOT OGON.	
12.		Spela eller pausa video/musik för MHL.	
13.		Backa i inställda steg för MHL.	
14.		Spela upp föregående post i programlistan för MHL.	
15.		Stoppa video-/musikuppspelningen för MHL.	
16.	Source/ID (källa/ID)	Alternativ ingångskälla. Kombifunktionsknapp för kundkodinställning för fjärrkontroll (Tryck på ID-knappen + siffra i 3 sekunder).	20
17.	Auto/0	Autojustering för frekvens, fas och position. Siffra som används för inställning av fjärrkontrollid.	20
18.	Ljusstyrka	Visar ljusstyrkans inställningsfält.	
19.	Lampa	Visar ljuskällans val.	
20.	Freeze (Frys)	Fryser/aterupptar skarmbilden.	
21.	Blank/6	Gör skarmen tom. Siffra som används för inställning av fjärrkontrollid.	
22.	Laser	Använd som skarmpekare. PEKA INTE MOT OGON.	
23.	Ström Av	Stänger av projektorn.	13
24.	Video / S-Video	Visar val av videokälla.	
25.	Natverk	Öppnar OSD:ns nätverksmeny.	
26.	HDBaseT	Visar HDBaseT källval.	
27.	EXIT	Återgår till senaste OSD-sida.	
28.		Gar in i och bekräftar inställningar i OSD.	20
29.		Navigerar och ändrar inställningarna i OSD:n. Snabbmeny - för horisontell Keystone.	20
30.	MHL	Aktivera teknikfunktionen mobil högdefinitionslink för smarta enheter.	
31.		Framåt i inställda steg för MHL.	

OBJEKT	ETIKETT	BESKRIVNING	SE SIDAN
32.	▶▶	Spela nästa post i programlistan för MHL.	
33.	Volym/1 (volym)	Visar ljudstyrkans inställningsfält. Siffra som används för inställning av fjärrkontrollid.	
34.	Contrast/2 (kontrast)	Visar kontrastens inställningsfält. Siffra som används för inställning av fjärrkontrollid.	
35.	Mute/3 (tysta)	Stänger av den inbyggda högtalaren. Siffra som används för inställning av fjärrkontrollid.	
36.	Zoom/4	Visar den digitala zomens inställningsfält. Siffra som används för inställning av fjärrkontrollid.	18
37.	3D/5	Öppnar OSD:ns 3D-inställningsmeny. Siffra som används för inställning av fjärrkontrollid.	
38.	Status/7	Öppnar OSD-statusmenyn (menyn öppnas endast när en inmatningsenhet upptäcks) Siffra som används för inställning av fjärrkontrollid.	
39.	Trådudd	Anslut den trådslutna fjärrkontrollen till projektorn.	

Obs:

Kombiknapp fjärrkontrollinställningar:

ID+0: Återställ fjärrkontrollens kundkod till standardinställningarna.

ID+1: Ställ in fjärrkontrollens kundkod till "1".

~

ID+7: Ställ in fjärrkontrollens kundkod till "7".

Projektorn behöver också inställnings-ID för unik kontroll. Projektorns ID-inställningar se sidan 39.

Obs:

När projektorn är i **MHL**-läge, skall knappsetsen på projektorn ha samma definition som knapparna på fjärrkontrollen.

Vid **MHL**-funktion:

MENY för App-inställningar, **▲ Upp**, **▼ Ned**, **◀ Vänster** och **▶ Höger** används som riktingspilar, inkluderar även **ENTER** och **EXIT (avsluta)**.

Kontrollera din smarta enhet med fjärrkontrollen:

När projektorn projicerar innehåller från din **MHL**-kompatibla enhet kan du använda fjärrkontrollen för att kontrollera din smarta enhet.

För att öppna **MHL**-läget finns följande knappar tillgängliga för kontroll av din smarta enhet, pilknappar (**▲ Upp**, **▼ Ned**, **◀ Vänster**, **▶ Höger**), **MENY**, **EXIT (avsluta)**, MHL-kontrollknappar.

Fjärrkontrollens räckvidd

Fjärrkontrollen använder infrarött ljus för att styra projektorn. Det är inte nödvändigt att rikta fjärrkontrollen rakt mot projektorn. Förutsatt att du inte håller fjärrkontrollen vinkelrätt mot projektorns sida eller baksida fungerar fjärrkontrollen bra inom ett avstånd på ca. 7 meter och 15 grader över eller under projektorns höjd. Om projektorn inte reagerar på fjärrkontrollen, gå lite närmare den.


Projektorns och fjärrkontrollens knappar

Projektorn kan styras via fjärrkontrollen eller knapparna på projektorns ovansida. Alla funktioner kan utföras med fjärrkontrollen, knapparna på projektorn är dock begränsade.


INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

Sätta in batterier i fjärrkontrollen


1. Ta bort batterilocket genom att skjuta det i pilens riktning.

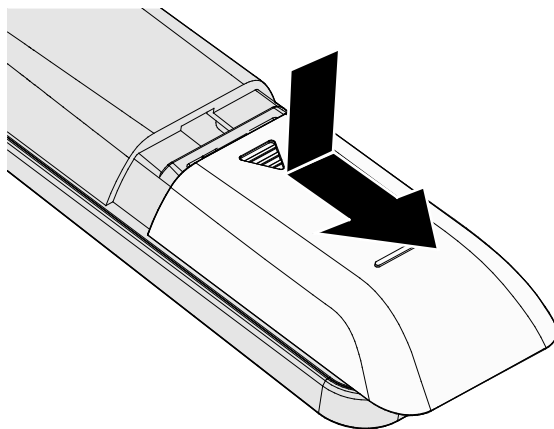

2. Sätt in batteriet med den positiva sidan vänd uppåt.

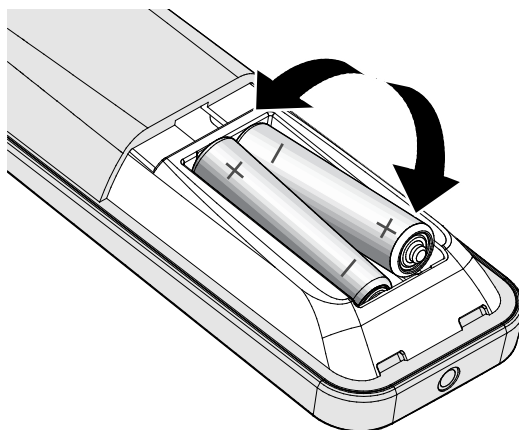

3. Sätt tillbaka locket.

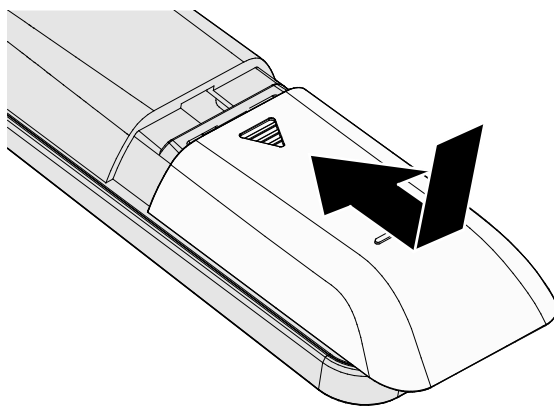


Varsamhet:

1. Använd endast AAA-batterier (alkaliska batterier rekommenderas).
2. Kassera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser.
3. Ta bort batterierna när projektorn inte skall användas under en längre period.
4. DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET ERSÄTTS MED ETT BATTERI AV FEL TYP.
5. KASSERING AV ANVÄNDA BATTERIER SKA SKE ENLIGT INSTRUKTIONER.


Start och avstängning av projektorn

1. Anslut natkabeln och signalkabeln ordentligt. Vid anslutning kommer strömlysdioden att blinka grönt till fast grönt sken.

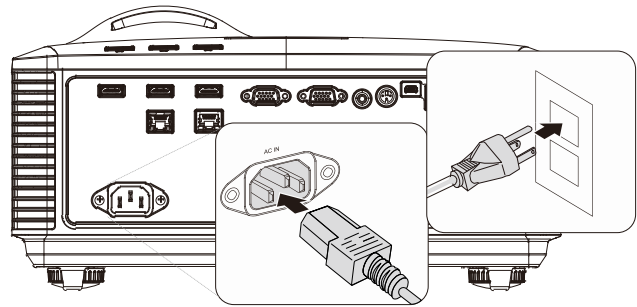

2. Slå på ljuskällan genom att trycka på "ON" -knappen på projektorn eller "ON"  på fjärrkontrollen. PWR LED kommer att blinka grönt. Startbilden kommer att visas inom ung. 30 sekunder. Första gången du använder projektorn kan du välja det språk du föredrar från snabbmenyn efter uppstartsskärmen. (Se [Ställa in språket för de projicerade menyerna](#) på sidan 21)

Se [Ställa in ett åtkomstlösenord \(Säkerhetslås\)](#) på sidan 15 om låset är aktiverat.

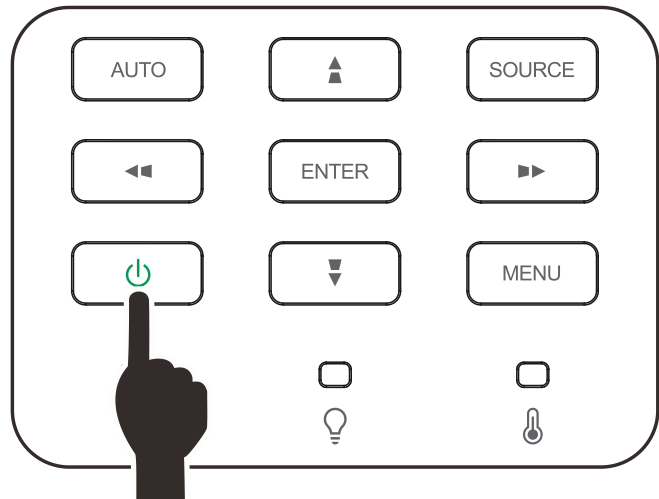

vivitek®
Vivid Color, Vivid Life

3. Om fler än en inmatningsenhet är ansluten, tryck på Knappen **SOURCE (KÄLLA)** och använd ▲▼ för att rulla bland enheterna. (Komponent stöds från RGB till Komponentadapter.)




- HDMI 1: HDMI-kompatibel (High-Definition Multimedia Interface)
- HDMI 2: HDMI-kompatibel (High-Definition Multimedia Interface)
- HDMI 3/MHL: HDMI- (High Definition Multimedia Interface) och MHL-kompatibel (Mobile High-Definition Link)
- VGA: Analog RGB
DVD-ingång, YCbCr/YPbPr- eller HDTV-inmatning, YPbPr via D-subkontakt
- Komposit: Traditionell kompositvideo
HDBaseT: Stöd för distribution av HD-video, digitalt ljudinnehåll, RS232, RJ45 och IR-funktion via standard CAT5e/6 LAN-kabel.

Obs!

Det rekommenderas att använda en certifierad TX-box (VIDEOFÖRLÄNGARE) – Rexton (EVBMN-110L38) för HDBaseT-funktionen och det finns ingen garanti för fullständigt svar när en TX-box av ett annat märke används.

Med hjälp av en HDBaseT CAT5e-kabel stöder projektorn ett HDBaseT anslutningsavstånd på upp till 100m/328ft.

4. När meddelandet "Stäng av? Tryck på strömbrytaren igen" visas, tryck på **POWER**-knappen. Projektorn stängs av.



Varsamhet:

Koppla inte ur strömsladden förrän **POWER LED** slutar blinka – vilket indikerar att projektorn har svalnat.

Ställa in ett åtkomstlösenord (Säkerhetslås)


Du kan använda de fyra (pil) knapparna när du vill ställa in ett lösenord för att förhindra obehörig användning av projektorn. När det har aktiverats måste lösenordet anges efter att du slår på projektorn. (Se [Navigera i OSD:n](#) på sidan 20 och [Ställa in språket för de projicerade menyerna](#) på sidan 21 för information om hur du använder de projicerade menyerna.)



Viktigt:

Förvara lösenordet på ett säkert ställe. Utan lösenordet kan du inte använda projektorn. Kontakta din återförsäljare för information om hur man nollställer lösenordet om du förlorar det.

1. Tryck på knappen **MENY** för att öppna den projicerade meny.

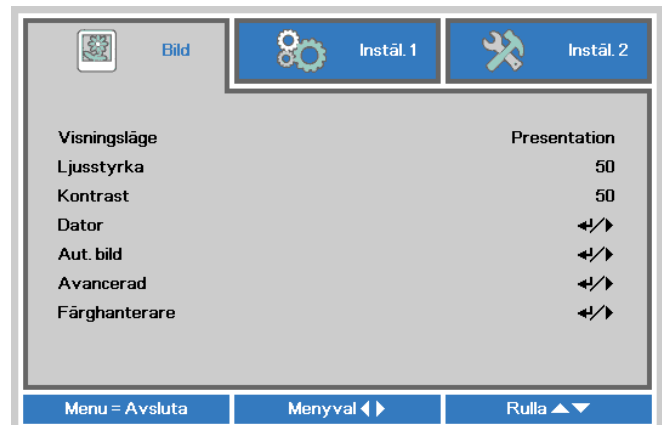

2. Tryck på markörknappen <> för att gå till **Instäl. 1**-menyn, tryck på markörknappen <> för att välja **Avancerad 1**.



3. Tryck på < (Enter) / > för att öppna undermenyn **Avancerad 1**. Tryck på markörknappen <> för att välja **Säkerhetslås**.





4. Tryck på markörknappen <> för att öppna och aktivera eller inaktivera säkerhetslåset.


En dialogruta för att ange lösenordet visas automatiskt.

5. Du kan använda markörknapparna ▲▼◀▶ på antingen knappsatsen eller fjärrkontrollen för att ange lösenordet. Du kan använda alla kombinationer, även samma pil fem gånger, men inte mindre än fem.

Tryck på markörknapparna i valfri ordning för att ställa in lösenordet. Tryck på **MENY**-knappen för att stänga dialogrutan.

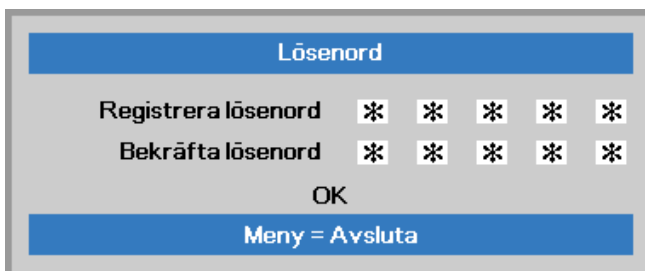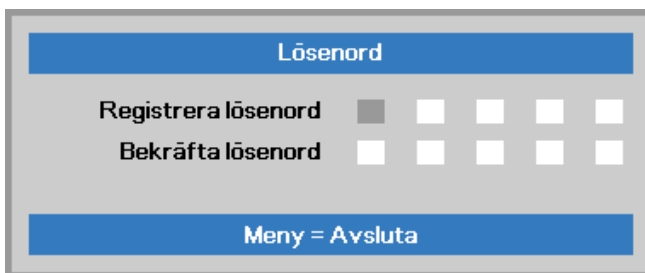

6. Bekräftelsemenyn för lösenordet visas när användaren trycker på strömknappen om **Säkerhetslåset** är aktiverat. Ange lösenordet i den ordning du ställde in det i steg 5. Kontakta ditt serviceställe om du har glömt lösenordet. Servicecentret kontrollerar ägaren och återställer lösenordet.

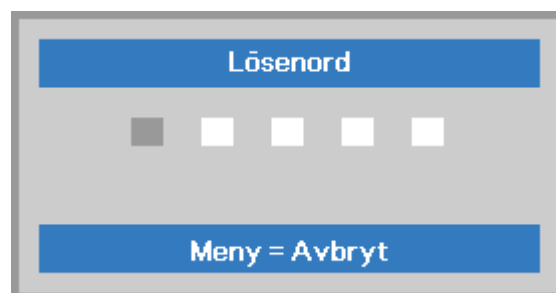


Justering av projektornivån


Tänk på följande när du installerar projektorn:

- *Projektorbordet eller ställningen måste vara plan och stadig.*
- *Placera projektorn så att den är i en rät vinkel mot skärmen.*
- *Se till att kablarna är på en säker plats. Du kan snubbla över dem.*

- 1.** För att höja projektorns nivå, vrid på justerarna moturs.

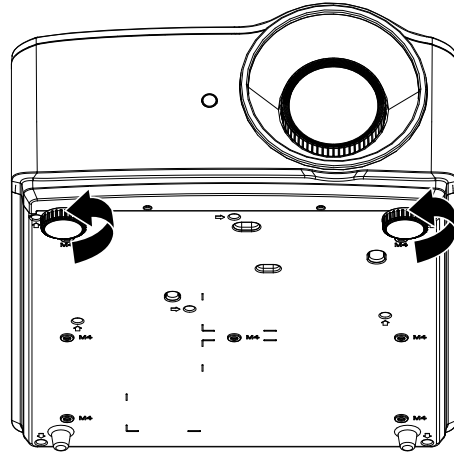


- 2.** För att sänka projektorn, lyft projektorn och vrid justerarna medurs.

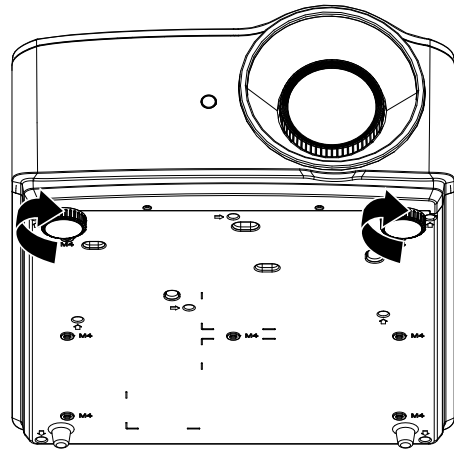


Justering av fokus och Keystone

1. Använd **Bild-fokus** -kontrollen (endast på projektorn) för att skarpa den projicerade bilden. **A**

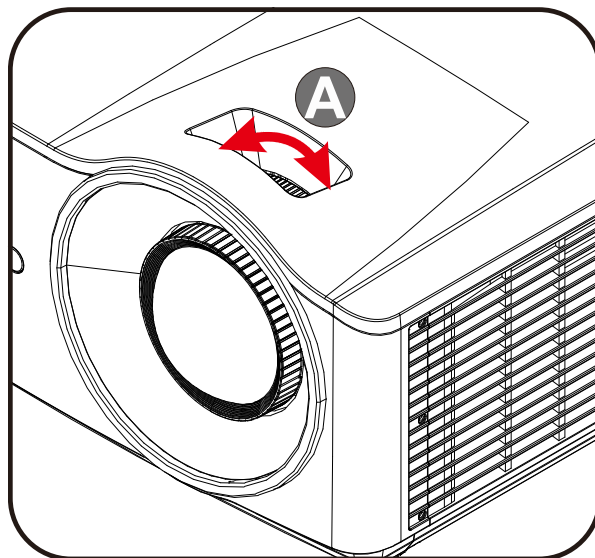


2. Tryck på **▲** / **▼** / **◀** / **▶** knapparna (på projektorn eller på fjärrkontrollen) för att korrigera vertikala eller horisontella bild-trapetsoiden eller tryck på **Keystone** knappen (på fjärrkontrollen) för att välja V (vertikal) eller H (horisontell) keystone.

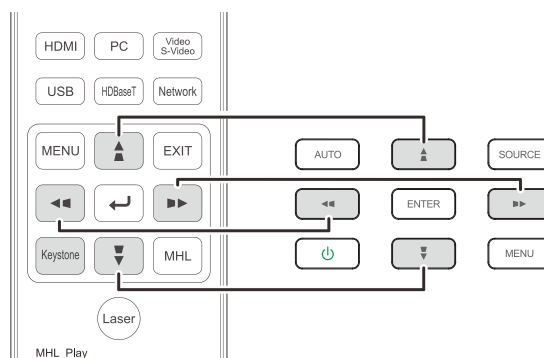


Fjärrkontroll och OSD-panel

3. Keystonekontrollen visas på skärmen. Tryck på **▲** / **▼** för V Keystone korrigering av bilden. Tryck på **◀** / **▶** för H Keystone korrigering av bilden.

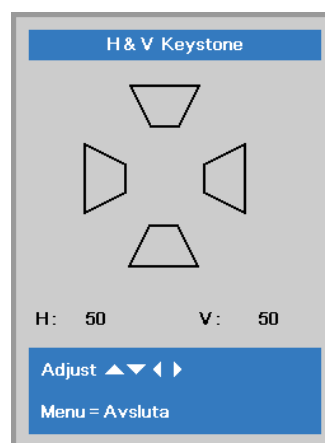

Justera volymen


1. Tryck på **Volym** -knappen på fjärrkontrollen.
Volymkontrollen visas på skärmen.

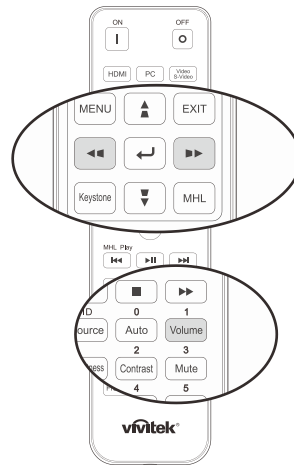

2. Tryck på ◀ / ▶ knapparna på knappsatsen för att justera **Volym +/-**.



3. Tryck på knappen **TYST** för att stänga av volymen (denna funktion är endast tillgänglig på fjärrkontrollen).

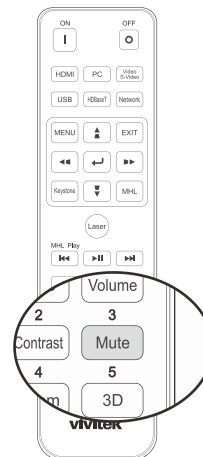


OSD-MENYINSTÄLLNINGAR (ON-SCREEN DISPLAY)

OSD-menykontroller


Projektorn har en OSD som låter dig utföra bildjusteringar och andra inställningar.

Navigera i OSD:n

Du kan använda fjärrkontrollens pilknappar eller knapparna på projektorn för att navigera och utföra ändringar i OSD:n. Följande illustration visar motsvarande knappar på projektorn.

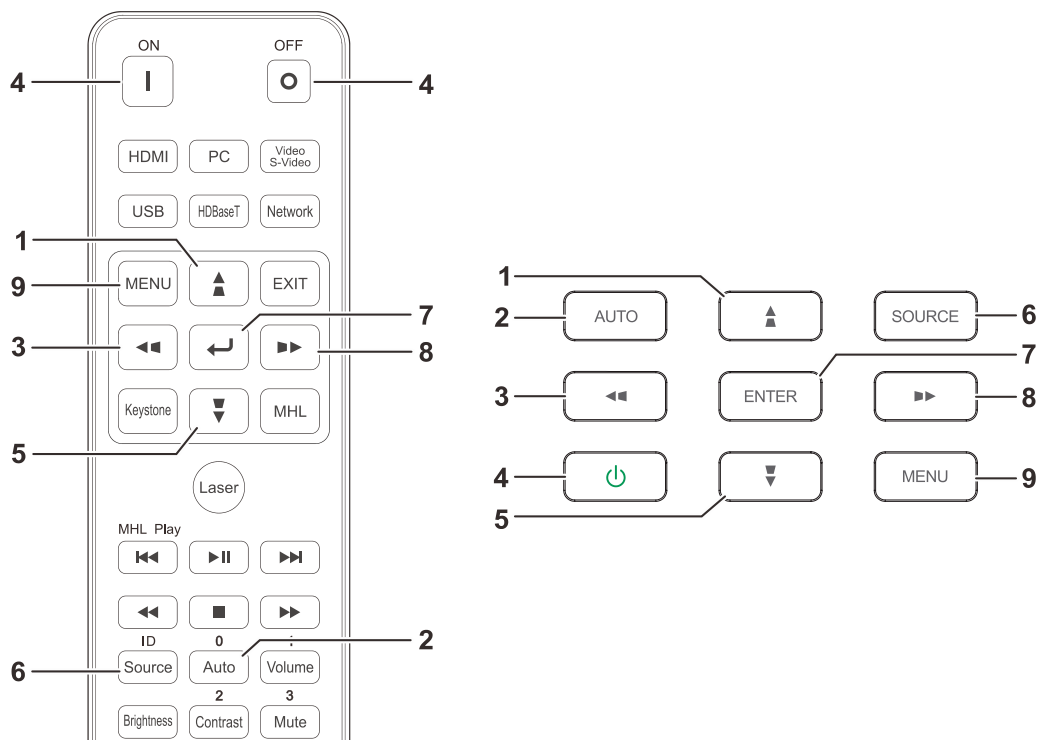

1. För att öppna OSD:n, tryck på **MENY**-knappen.
2. Det finns tre menyer. Tryck på pilknapparna ◀ / ▶ för att flytta i menyerna.
3. Tryck på pilknapparna ▲ / ▼ för att flytta uppåt och nedåt i en meny.
4. Tryck på pilknapparna ◀ / ▶ för att ändra inställningsvärden.
5. Tryck på **MENY** för att avsluta OSD:n eller lämna en undermeny. Tryck på **Avsluta**-knappen för att återgå till föregående meny.

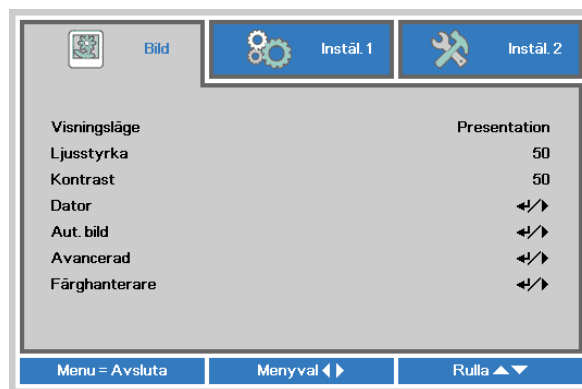

Obs:

Inte alla poster i OSD är tillgängliga beroende på bildkällan. Exempelvis kan posten **Horisontell/Vertikal position** i **Dator**-menyn endast modifieras vid anslutning till en dator. Alternativ som inte är tillgängliga kan inte komma åt och är gråmarkerade.

Ställa in språket för de projicerade menyerna

Ställ in önskat menyspråk innan du fortsätter.

1. Tryck på **MENY**-knappen. Tryck på markörknappen ◀▶ för att navigera till **Instäl. 1**. Tryck på markörknappen ▲▼ för att gå till **Avancerad 1**-menyn.



2. Tryck på ◀ (Enter) / ▶ för att öppna undermenyn **Avancerat 1**. Tryck på markörknappen ▲▼ tills **Språk** är markerat.



3. Tryck på markörknappen tills önskat språk är markerat.
4. Tryck fyra gånger på **MENY**-knappen för att stänga OSD.

Översikt för OSD-menyn

Använd följande illustration för att snabbt hitta en inställning eller fastställa området för en inställning.

Huvudmeny	Undermeny	Inställningar
Bild	Bildläge	Presentation, Ljus, Spel, Film, Vivid, TV, sRGB, DICOM SIM, Användare, Användare 2
	Ljusstyrka	0~100
	Kontrast	0~100
	Dator	Horisontell position
		Vertikal position
		Frekvens
		Spårning
		Automatisk synkronisering
	Automatisk bild	
	Avancerat	Brilliant Color
		Skärpa
		Gamma
		Färgtemperatur
		Video AGC
		Färgmättnad
		Färgton
		Vitbalans
		R-förstärkning
		G-förstärkning
		B-förstärkning
		R-förskjutning
		G-förskjutning
		B-förskjutning
	Färghanterare	Röd
		Grön
		Blå
		Cyan
		Magenta
		Gul
		Vit

Huvudmeny	Undermeny	Inställningar
Inställningar 1	Källa	Källa
	Projektion	referens, val av ingångskälla (IR/knappsats)
	Ljud	Normal, bak, tak, bak + tak
	Ljud	Volym
		0~10
		Ljud av
		Av, På
	MIKROFON	Av, På
		Av, På
	Mikrofonvolym	0~10
	Justering	Bildförhållande
		Fyll, 4:3, 16:9, Letter Box, Ursprunglig, 2,35:1
		Digital zoom
		-10~10
	Keystone	H: -15 ~ +15 V: -15 ~ +15
		4 Hörn
	4 Hörn	Över vänster, Över höger, Under höger, Under vänster
		Över vänster, Över höger, Under höger, Under vänster
	IR-inställning	Alla, Främre IR, Bakre IR
	Avancerad 1	Språk
		English, Français, Deutsch, Español, Português, 简体中文, 繁體中文, Italiano, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Suomi, Ελληνικά, 한국어, Magyar, Čeština, العربية, Türkçe, Việt, 日本語, עברית, فارسی, Dansk, Fran. Can.
		Säkerhetslås
		Av, På
		Blank skärm
		Blank, Röd, Grön, Blå, Vit
		Startlogotyp
		Standard, svart, blå
		Textning
		Av, På
		Knapplås
		Av, På
	3D-inställning	3D
		Av, DLP-länk, IR
		3D Synk inverterad
	3D-format	Av, På
		Ramsekventiell, Topp/botten, Sida-vid-sida, Frame Packing (3D FramePacking HDMI Källa endast)
	Avancerad 2	Testmönster
		Ingen, RGB-ramper, färgfält, steglister, schackbräde, rutnät, horisontella linjer, vertikala linjer, diagonala linjer, horisontell ramp, vertikal ramp, vit, svart, röd, grön, blå, svart
		H-bildförskjutning
		-50~50
	V-bildförskjutning	-50~50
		-50~50

Huvudmeny	Undermeny	Inställningar		
Inställningar 2	Autokälla	Av, På		
	Ingen signal ström av	0~180		
	Automatisk påslagning	Av, På		
	Ljusläge	Normalt, Eco, Nedtoning, Extrem nedtoning, Anpassat ljus, Konstant ljusstyrka		
	Återställ alla			
	Status	Aktiv källa Videoinformation Ljustimmar Programversion Fjärr-ID Serienummer		
	Avancerad 1	Menyplacering	Vänster, Höger, Mitten, Under, Över	
		Transparent Meny	0%, 25%, 50%, 75%, 100%	
		Energisparläge	På, På via Lan, På av HDBaseT	
		Fläkthastighet	Normal, Hög	
		Ljusinformation	Normalt, Eco, Nedtoning, Extrem nedtoning, Anpassat ljus, Konstant ljusstyrka	
		Projektor-ID	0~98	
		Fjärr-ID	Standard, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	
		Nätverk	Nätverksstatus DHCP IP-adress Nätmask Gateway DNS Verkställ	
		HDBaseT-inställning	Av, På	
		Avancerad 2	Insomningstimer	0~600
			Källfilter	HDMI1 HDMI2 HDMI3/MHL VGA Kompositvideo HDBaseT
			Luftfilterinställningar	Luftfiltertimmar Tidspåminnelse Återställ timer
			Anpassat ljus	25~100


Menyn Bild



Observera!

Alla parametrar för visningsläget sparas till användarläget när ändrade.

Tryck på **MENY**-knappen för att öppna den **OSD** menyn. Tryck på någon av markörknapparna ◀▶ om du vill gå till **menyn Bild**. Tryck på någon av markörknapparna ▲▼ om du vill gå upp och ner i menyn **Bild**. Tryck på ◀▶ för att öppna och ändra inställningsvärden.

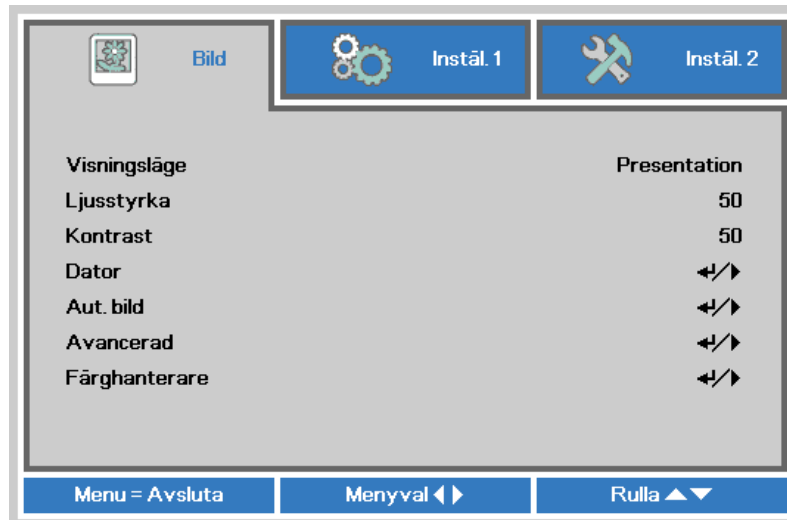

ALTERNATIV	BESKRIVNING
Visningsläge	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att öppna och ställa in Visningsläget.
Ljusstyrka	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att öppna och ställa in skärmens ljusstyrka.
Kontrast	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att öppna och ställa in skärmens kontrast.
Dator	Tryck på ◀ (Enter) / ▶ för att öppna datormenyn. Se Datormenyn på sidan 26.
Aut. bild	Tryck på ◀ (Enter) / ▶ för automatiskt justering av fas, spårning, storlek och position.
Avancerad	Tryck på ◀ (Enter) / ▶ för att öppna menyn Avancerat. Se Funktioner i Avancerat på sidan 27.
Färghanterare	Tryck på ◀ (Enter) / ▶ för att öppna färghanterarmenyn. Se sidan 29 för mer information om Färghanterare .

Datormenyn

Tryck på **MENY**-knappen för att öppna **OSD**-menyn. Tryck på ◀▶ för att gå till **Bild**-menyn. Tryck på ▲▼ för att gå till menyn **Dator** och tryck sedan på **Enter** eller ▶. Tryck på ▲▼ för att flytta upp och ned i menyn **Dator**.



ALTERNATIV	BESKRIVNING
Horisontell pos.	Tryck på markörknappen ◀▶ för att öppna och justera skärmens position åt vänster eller höger.
Vertikal pos.	Tryck på markörknappen ◀▶ för att öppna och justera skärmens position uppåt eller neråt.
Frekvens	Tryck på markörknappen ◀▶ för att öppna och justera A/D-samlingsklockan.
Spårning	Tryck på markörknappen ◀▶ för att öppna och justera A/D-samlingspunkten.
Autosynka	Tryck på markörknappen ◀▶ för att öppna och justera Automatisk synkronisering av position Av eller På.

Funktioner i Avancerat

Tryck på knappen **Meny** för att öppna **OSD**-menyn. Tryck på ◀▶ för att gå till menyn **Bild**. Tryck på ▼▲ för att gå till menyn **Avancerad** och tryck sedan på **Enter** eller ▶. Tryck på ▼▲ för att gå uppåt och nedåt i menyn **Avancerad**.



ALTERNATIV	BESKRIVNING
Blank färg	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att öppna och ställa in blank färg-värdet.
Skärpa	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att öppna och justera skärmens skärpa.
Gamma	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att öppna och justera skärmens gammakorrigerig.
Färgtemperatur	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att öppna och justera färgtemperaturen.
Video AGC	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att öppna och aktivera eller inaktivera automatisk förstärkningskontroll för videokällan.
Färgmättnad	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att öppna och justera videons färgmättnad.
Färgton	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att öppna och justera videons färgton/nyans.
Vitbalans	Tryck på knappen ◀ (Enter) / ▶ för att gå till undermenyn Vitbalans . Se Vitbalans på sidan 28.

Vitbalans

Tryck på knappen **ENTER** för att gå till undermenyn **Vitbalans**.



ALTERNATIV	BESKRIVNING
R-förstärkning	Tryck på knapparna ◀▶ för att justera röd förstärkning.
G-förstärkning	Tryck på knapparna ◀▶ för att justera grön förstärkning.
B-förstärkning	Tryck på knapparna ◀▶ för att justera blå förstärkning.
R-förskjutning	Tryck på knapparna ◀▶ för att justera röd förskjutning.
G-förskjutning	Tryck på knapparna ◀▶ för att justera grön förskjutning.
B-förskjutning	Tryck på knapparna ◀▶ för att justera blå förskjutning.

Färghanterare

Tryck på **MENY**-knappen för att öppna **OSD**-menyn. Tryck på ◀▶ för att gå till **Bild**-menyn. Tryck på ▼▲ för att gå till menyn **Färghanterare** och tryck sedan på **Enter** eller ▶. Tryck på ▼▲ för att gå upp eller ner i menyn **Färghanterare**.



ALTERNATIV	BESKRIVNING
Röd	Markera för att öppna Färghanteraren \ Röd. Tryck på knapparna ◀▶ för att justera färgton, mättnad och förstärkning.
Grön	Markera för att öppna Färghanteraren \ Grön. Tryck på knapparna ◀▶ för att justera färgton, mättnad och förstärkning.
Blå	Markera för att öppna Färghanteraren \ Blå. Tryck på knapparna ◀▶ för att justera färgton, mättnad och förstärkning.
Cyan	Markera för att öppna Färghanteraren \ Cyan. Tryck på knapparna ◀▶ för att justera färgton, mättnad och förstärkning.
Magenta	Markera för att öppna Färghanteraren \ Magenta. Tryck på knapparna ◀▶ för att justera färgton, mättnad och förstärkning.
Gul	Markera för att öppna Färghanteraren \ Gul. Tryck på knapparna ◀▶ för att justera färgton, mättnad och förstärkning.
Vit	Markera för att öppna Färghanteraren \ Vit. Tryck på knapparna ◀▶ för att justera Röd, Grön och Blå.

Instäl. 1-meny


Tryck på **MENY**-knappen för att öppna **OSD**-menyn. Tryck på markörknappen ◀▶ för att gå till **Instäl. 1** -menyn. Tryck på markörknappen ▼▲ för att flytta upp och ned i **Instäl. 1**-menyn. Tryck på ◀▶ för att öppna och ändra inställningsvärden.



ALTERNATIV	BESKRIVNING
Källa	Tryck på markörknappen ◀▶ för att öppna källmenyn. Referens val av ingångskälla (IR/knappsats).
Projektion	Tryck på markörknappen ◀▶ för att öppna och välja någon av de fyra projiceringsmetoderna.
Audio	Tryck på ◀ (Enter)/▶ för att öppna Audio-menyn. Se Ljud på sidan 31.
Justering	Tryck på ◀ (Enter)/▶ för att öppna menyn Avancerat 1. Se Justering på sidan 32.
IR-inställning	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att öppna och välja en annan IR-inställning.
Avancerad 1	Tryck på ◀ (Enter)/▶ för att öppna menyn Avancerat 1. Se Avancerat 1-funktion på sidan 34.
Avancerad 2	Tryck på ◀ (Enter)/▶ för att öppna menyn Avancerat 2. Se Avancerat 2-funktion på sidan 36.

Ljud

Tryck på **Meny**-knappen för att öppna **OSD**-menyn. Tryck på ◀▶ för att gå till menyn **Instäl. 1**. Tryck på ▼▲ för att gå till menyn **Ljud** och tryck sedan på **Enter** eller ▶. Tryck på ▼▲ för att gå upp eller ner i **Ljud**-menyn.

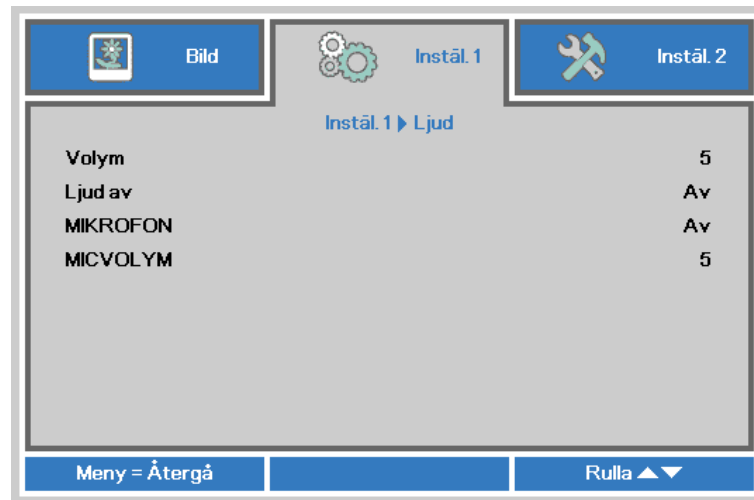

ALTERNATIV	BESKRIVNING
Volym	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att öppna och justera ljudvolymen.
Ljud av	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att öppna och slå på eller stänga av högtalaren.
MIKROFON	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att öppna och slå på eller stänga av mikrofonen.
MICVOLYM	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att öppna och justera mikrofonvolymen.

Justering


Tryck på **Meny**-knappen för att öppna **OSD**-menyn. Tryck på ◀▶ för att gå till menyn **Instäl. 1**. Tryck på ▼▲ för att gå till menyn **Justering** och tryck sedan på **Enter** eller ▶. Tryck på ▼▲ för att gå uppåt eller neråt i menyn **Justering**.



ALTERNATIV	BESKRIVNING
Bildförhållande	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att öppna och ställa in bildförhållandet.
Digital zoom	Tryck på markörknappen ◀▶ för att öppna och ställa in Digital Zoom-menyn.
Keystone	Tryck på ◀↵ (Enter) / ▶ för att öppna keystone-menyn. Se Keystone på sidan 32.
4 hörn	Tryck på ◀↵ (Enter)/▶ för att öppna undermenyn 4 hörn. Se 4 Hörn på sidan 33. Obs: Stöds inte när 3D-läge är aktiverat.

Keystone


Tryck på **Menu**-knappen för att öppna **OSD**-menyn. Tryck på ◀▶ för att gå till menyn **Instäl. 1**. Tryck på ▼▲ för att gå till menyn **Justering** och tryck sedan på **Enter** eller ▶. Tryck på ▼▲ för att gå till menyn **Keystone** och tryck sedan på **Enter** eller ▶. Tryck på ▼▲ för att justera vertikalt värde från -30 till 30. Tryck på ◀▶ för att horisontellt värde från -30 till 30.

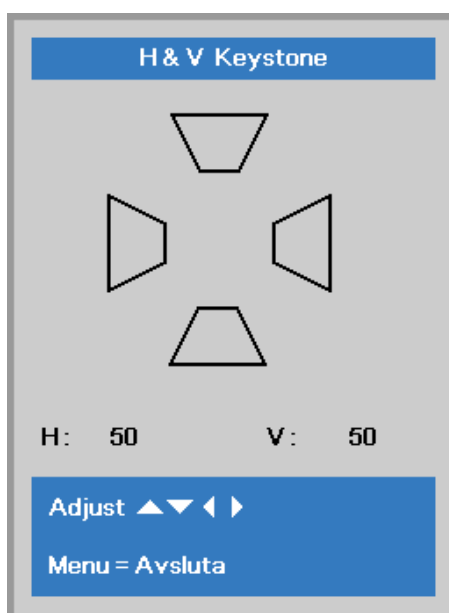


4 Hörn

Tryck på **Meny**-knappen för att öppna **OSD**-menyn. Tryck på ◀▶ för att gå till menyn **Instäl. 1**. Tryck på ▼▲ för att gå till menyn **Justering** och tryck sedan på **Enter** eller ▶. Tryck på ▼▲ för att gå till menyn **4 hörn** och tryck sedan på **Enter** eller ▶.

1. Tryck på pilknapparna ▲ / ▼ för att välja ett hörn och tryck på **ENTER**.

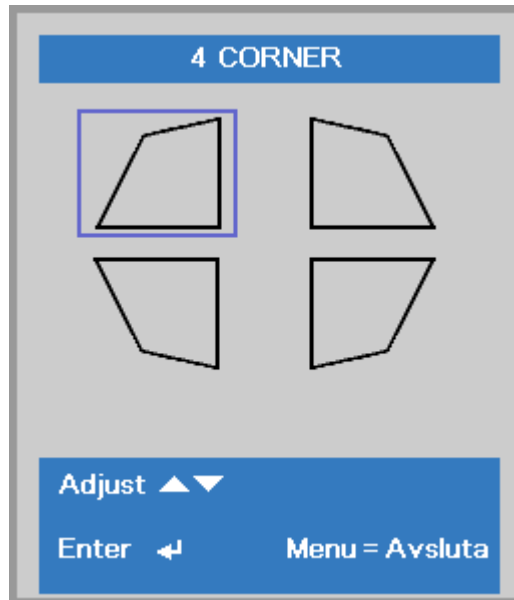

2. Tryck på pilknapparna ▲ / ▼ för att justera vertikalt och tryck på pilknapparna ◀ / ▶ för att justera horisontellt.
3. Tryck på **MENY** för att spara och avsluta inställningarna.

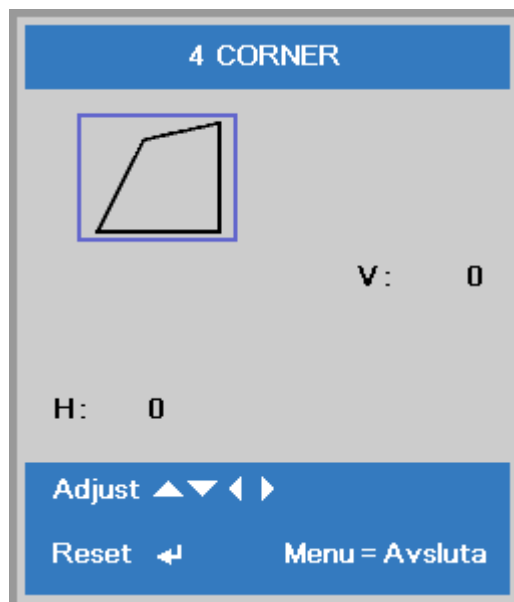

Avancerat 1-funktion

Tryck på **MENY**-knappen för att öppna **OSD**-menyn. Tryck på ◀▶ för att gå till menyn **Instäl. 1**. Tryck på ▲▼ för att gå till menyn **Avancerat 1** och tryck sedan på **Enter** eller ▶. Tryck på ▲▼ för att gå upp eller ner i menyn **Avancerat 1**. Tryck på ◀▶ för att öppna och ändra inställningsvärden.




ALTERNATIV	BESKRIVNING
Språk	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att öppna och välja en annan översatt meny.
Säkerhetslås	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att öppna och aktivera eller inaktivera säkerhetslåset.
Blank skärm	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att öppna och välja en annan färg för tom skärm.
Splash-logotyp	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att gå till och aktivera eller inaktivera startlogotyp.
Dold textning	Tryck på ◀▶-knapparna för att öppna och aktivera eller inaktivera Dold textning
Knappsattslås	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att öppna och aktivera eller inaktivera tangenter på knappsatsen. Obs! Håll ner markörknappen ▼ på knappsatsen i 5 sekunder för att låsa upp knappsatsen
3D-inställning	Tryck på ◀ (Enter) / ▶ för att gå in i 3D-menyn. Se sidan 35 för mer information om 3D-inställning .

Obs:

För att njuta av 3D-funktionen måste inställningen *Play Movie in 3D* (spela film i 3D) aktiveras vilken kan hittas på din DVD-enhet under 3D skivmenyn.

3D-inställning

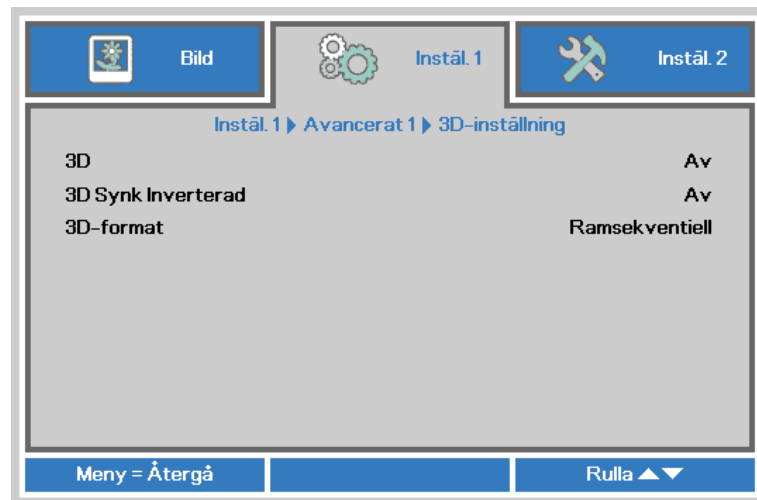

ALTERNATIV	BESKRIVNING
3D	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att öppna och ställa in ett annat 3D-läge.
3D Synk Inverterad	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att öppna och aktivera eller inaktivera 3D Synk Inverterad.
3D-format	Tryck på pilknapparna ◀▶ för att öppna och välja ett annat 3D-format.

Obs:

1. Posten 3D på OSD-menyn är gråtonad om lämplig 3D-källa saknas. Detta är standardinställningen.
2. När projektorn är ansluten till en lämplig 3D-källa, är posten 3D på OSD-menyn aktiverad och valbar.
3. Använd 3D-glasögon för att titta på 3D-bilder.
4. Du behöver 3D-innehåll från en 3D-DVD eller 3D-mediefil.
5. Du måste aktivera 3D-källan (ibland kan 3D-DVD-innehåll ha en på/av-valfunktion för 3D).
6. Du behöver DLP Link 3D- eller IR 3D slutarglasögon. Med IR 3D-slutarglasögon måste du installera en drivrutin i din PC och ansluta en USB-sändare.
7. 3D-läget på OSD-menyn måste matcha typen av glasögon (DLP Link eller IR 3D).
8. Sätt på glasögonen. Glasögon har vanligtvis en på/av-knapp. Alla olika typer av glasögon har egna konfigurationsinstruktioner. Följ de konfigurationsinstruktioner som medföljde dina glasögon för att slutföra inställningsprocessen.
9. Passiv 3D stöds inte via 3D-synk in/ut.

Obs:

Eftersom olika typer av glasögon (DLP-länk eller IR-slutarglasögon) har regna inställningsinstruktioner, följ guiderna för att avsluta inställningsprocessen.

Avancerat 2-funktion

Tryck på **MENY**-knappen för att öppna **OSD**-menyn. Tryck på ◀▶ för att gå till menyn **Instäl. 1**. Tryck på ▲▼ för att gå till menyn **Avancerat 2** och tryck sedan på **Enter** eller ▶. Tryck på ▲▼ för att gå upp eller ner i menyn **Avancerat 2**. Tryck på ◀▶ för att öppna och ändra inställningsvärden.



ALTERNATIV	BESKRIVNING
Testmönster	Tryck på pilknapparna ◀▶ för att öppna och ställa in ett internt testmönster.
H-bildförskjutning	Tryck på pilknapparna ◀▶ för att öppna och ställa in H-bildförskjutning.
V-bildförskjutning	Tryck på pilknapparna ◀▶ för att öppna och ställa in V-bildförskjutning.

Instäl. 2-meny

Tryck på **MENY**-knappen för att öppna **OSD**-menyn. Tryck på markörknappen ◀▶ för att gå till **Instäl. 2**-menyn. Tryck på markörknappen ▼▲ för att flytta upp och ned i **Instäl. 2**-menyn.




ALTERNATIV	BESKRIVNING
Autokälla	Tryck på pilknapparna ◀▶ för att öppna och aktivera eller inaktivera automatisk avkänning av källa.
Ingen signal, ström av (min.)	Tryck på pilknapparna ◀▶ för att öppna och ställa in automatisk avstängning av ljuskällan när signal saknas.
Automatisk påslagning	Tryck på pilknapparna ◀▶ för att öppna och aktivera eller inaktivera automatisk påslagning när nätström finns.
Ljusläge	Tryck på pilknapparna ◀▶ för att öppna och välj ljusläget för högre ljusstyrka eller lägre ljusstyrka för att förlänga lampans livslängd.
Återställ alla	Tryck på ◀ (Enter)/▶ för att återställa alla inställningar till standardvärden.
Status	Tryck på ◀ (Enter) / ▶ för att öppna statusmenyn. Se sidan 38 för mer information om Status .
Avancerad 1	Tryck på ◀ (Enter) / ▶ för att öppna menyn Avancerad 1. Se Avancerat 1-funktion på sidan 39.
Avancerad 2	Tryck på ◀ (Enter) / ▶ för att öppna menyn Avancerad 2. Se Avancerat 2-funktion på sidan 52.
Anpassat ljus	I läget Anpassat ljus, tryck på pilknapparna ◀▶ för att öppna och justera ljusstyrkan enhetligt för projektorerna. Obs! När Ljusläget har ställts in på Anpassat ljus aktiveras den anpassade ljusfunktionen.

Obs!

Extrem nedtoning: Spara 50 % av ljuskällans strömförbrukning med tom skärm (tryck på BLANK-knappen)

Status

Tryck på markörknappen ▲ ▼ för att flytta upp och ned i **Instäl. 2**-menyn. Välj **Status**-menyn och tryck på **Enter** eller ► för att öppna den.

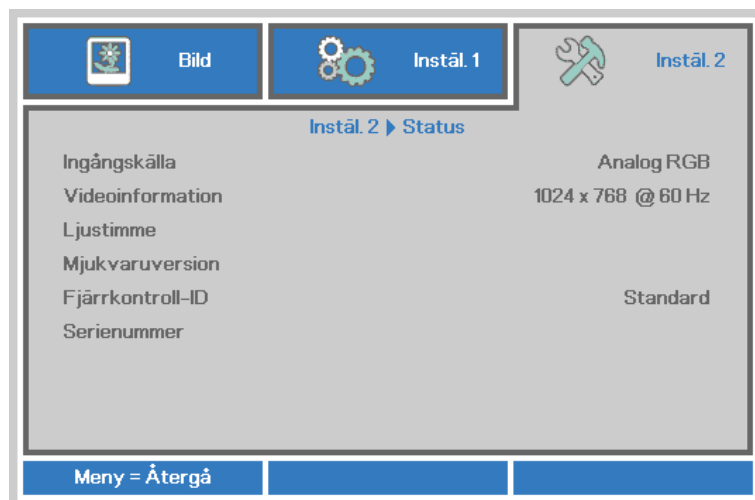

ALTERNATIV	BESKRIVNING
Ingångskälla	Visa den aktiverade källan.
Videoinformation	Visar upplösnings/videoinformation för RGB-källa och färgstandard för videokälla.
Ljustimme	Information för antal ljustimme visas.
Mjuk varuversion	Visar systemets programvaruversion.
Fjärrkontroll-ID	Visar fjärrkontroll-ID
Serienummer	Visar produktens serienummer.

Avancerat 1-funktion

Tryck på **MENY**-knappen för att öppna **OSD**-menyn. Tryck på ◀▶ för att gå till menyn **Instäl. 2**. Tryck på ▲▼ för att gå till menyn **Avancerat 1** och tryck sedan på **Enter** eller ▶. Tryck på ▲▼ för att gå upp eller ner i menyn **Avancerat 1**. Tryck på ◀▶ för att öppna och ändra inställningsvärden.



ALTERNATIV	BESKRIVNING
Menyposition	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att öppna och välja en annan OSD-plats.
Genomskinlig meny	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att öppna och välja genomskinlighetsnivå för OSD-menyens bakgrund.
Lågenergiläge	Tryck på pilknapparna ◀▶ för att öppna och slå på Energisparläget, eller På via Lan.
Fläkthastighet	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att öppna och växla mellan normal och hög fläkthastighet. Obs: Vi rekommenderar att man väljer en högre hastighet i områden med höga temperaturer, hög luftfuktighet eller hög altitud (högre än 1 500 m (4 921 fot)).
Ljusinformation	Tryck på ◀ (Enter)/▶ för att öppna menyn för ljusinformation för att visa antal ljusstimmar för varje ljusläge.
Projektor ID	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att öppna och justera ett tvåsiffrigt projektor ID från 00 till 99.
Fjärrkontroll-ID	Tryck på pilknapparna ◀▶ för att välja fjärr-ID som passar inställningarna för nuvarande ID-inställningar.
Nätverks	Tryck på ◀ (Enter) / ▶ för att öppna nätverksmenyn. Se sidan 41 för mer Nätverk information.
HDBaseT-inställning	Tryck på ◀▶-knappen för att öppna och aktivera eller inaktivera HDBaseT-inställning.

Obs!

Om "På via LAN", RJ45 kommer ha stöd för att vakna i detta läge men scalar kommer inte.

Obs!

1. Fjärrkontroll med standard kundkod kommer att vara tillgänglig för alla Fjärrkontroll-ID-inställningar i skärmmenyn.
2. Stutsknapp kommer att vara tillgänglig för alla Fjärrkontroll-ID-inställningar i skärmmenyn.
3. Om användare glömmer den aktuella Fjärrkontroll-ID-inställningen, tryck på Status-knappen för att hämta skärmmenyn INFORMATION och kontrollera aktuell Fjärrkontroll-ID-inställning. Justera sedan ID på fjärrkontroll så att det matchar inställningen i skärmmenyn.
4. Efter justering av Fjärrkontroll-ID från OSD måste skärmmenyn stängas innan det nya ID-värdet aktiveras och memoreras.
5. Värdet "Standard" betyder ID 0 på fjärrkontrollen.

Obs!

1. Aktivera funktionen **HDBaseT-kontroll** för att använda HDBaseT TX-boxen. (Ta bort RS232 och RJ45/LAN-kontrollfunktionen från projektorn till HDBaseT TX-boxen.) Se tabellen för HDBaseT-kontrollfunktionen.
2. När HDBaseT är aktiverat ställs **Energisparläge** automatiskt in på **På via HDBaseT**.
3. **HDBaseT-kontroll** inaktiveras när HDBaseT TX-boxens signal avbryts.

Tabell för HDBaseT-kontrollfunktionen

Kontroll sida	Funktion	Projektorläge			Anmärkning
		Energisparläge På (<0,5W)	Energisparläge På via lan (<3 W)	Aktivera HDBaseT-kontroll Energisparläge På via HDBaseT (<6 W)	
Projektor	Främre IR (trådlös)	O	O	O (kan inaktiveras via skärmmenyn)	
	Bakre IR (trådlös)	O	O	O (kan inaktiveras via skärmmenyn)	
	RS-232	O	O	X	
	RJ45/LAN	X	O	X	
	Trådbunden fjärrkontroll	O	O	O	
HDBaseT TX-box	HDBT-IR (trådlös)	X	X	O	
	RS-232	X	X	O	
	RJ45/LAN	X	X	O	
	Trådbunden fjärrkontroll	X	X	O	Användaren kan ansluta en trådbunden fjärrkontroll till HDBaseT TX-sidan för trådbunden funktion.

O: Aktivera X: Inaktivera

Nätverk


The screenshot shows a network configuration interface with three tabs: 'Bild', 'Instäl. 1', and 'Instäl. 2'. The 'Instäl. 2' tab is active, showing a breadcrumb trail: 'Instäl. 2 > Avancerat 1 > Nätverk'. The main area is titled 'Nätverksstatus' and contains a table with network settings. The 'Anslut' (Connect) status is set to 'Av' (Off). The table lists DHCP status, IP address, Subnet mask, Gateway, and DNS, all currently set to '255.255.255.255'. The 'Använd' (Use) field has a left arrow icon. At the bottom, there are buttons for 'Meny = Återgå' (Menu = Back) and 'Rulla' (Scroll) with up and down arrows.

Nätverksstatus		Anslut
DHCP		Av
IP-adress	255.255.255.255	
Subnet mask	255.255.255.255	
Gateway	255.255.255.255	
DNS	255.255.255.255	
Använd	◀▶	

Meny = Återgå Rulla ▲▼

ALTERNATIV	BESKRIVNING
Nätverksstatus	Visar statusen för nätverksanslutningen.
DHCP	Tryck på markörknappen ◀▶ för att slå På eller stänga Av DHCP. Obs! Om du väljer DHCP Av, komplettera fälten IP-adress, Subnet mask, Gateway och DNS.
IP-adress	Ange en giltig IP-adress om DHCP stängts av.
Subnet mask	Ange en giltig Nätmask om DHCP stängts av.
Gateway	Ange en giltig Gateway-adress om DHCP stängts av.
DNS	Ange ett giltigt DNS-namn om DHCP stängts av.
Använd	Tryck på ◀ (Enter) / ▶ för att bekräfta inställningarna.

LAN_RJ45

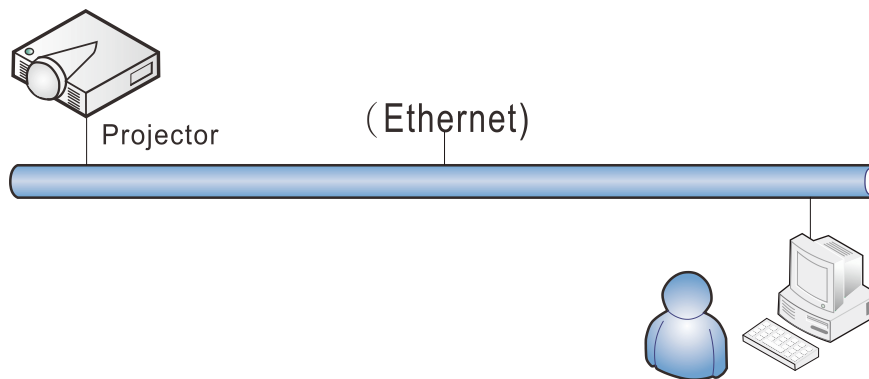

Funktioner för fast LAN-terminal

Fjärrstyrning och övervakning av en projektor från en dator via trådbundet LAN är också möjligt. Kompatibilitet med Crestron/AMX (enhetsidentifiering)/Extron-kontrollboxar möjliggör både styrning av projektor i grupp över ett nätverk och från en kontrollpanel i en dators webbläsare.

- ★ Crestron är ett registrerat varumärke som tillhör Crestron Electronics, Inc. i USA.
- ★ Extron är ett registrerat varumärke som tillhör Extron Electronics, Inc. i USA.
- ★ AMX är ett registrerat varumärke som tillhör AMX LLC i USA.
- ★ PJLink har ansökt om registrering av varumärke och logotyp i Japan, USA och andra länder genom JBMIA.

Externa enheter som stöds

Den här projektorn stöds av angivna kommandon från Crestron Electronics-styrenheten och relaterad programvara (t.ex. RoomView®).

<http://www.crestron.com/>

Den här projektorn stöds av AMX (enhetsidentifiering).

<http://www.amx.com/>

Den här projektorn är kompatibel att stödja Extron-enhet(er) som referens.

<http://www.extron.com/>


Denna projektor har stöd för alla kommandon av PJLink klass 1 (version 1.00).

<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>


För mer detaljerad information om olika typer av externa enheter som kan anslutas till LAN/RJ45-porten och fjärrstyrning av projektor samt de styrkommandon som stöds för varje extern enhet, kontakta Support-Service-teamet direkt.

LAN RJ45


1. Anslut en RJ45-kabel till RJ45-portarna på projektorn och datorn.

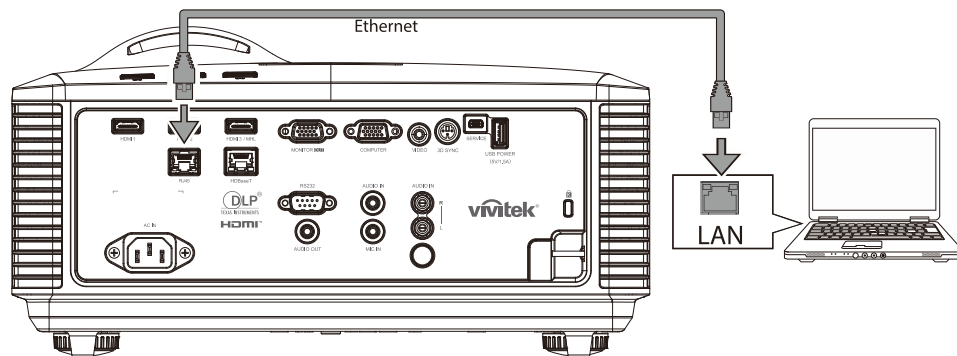


2. På datorn, välj **Start** → **Kontrollpanelen** → **Nätverk och Internet**.

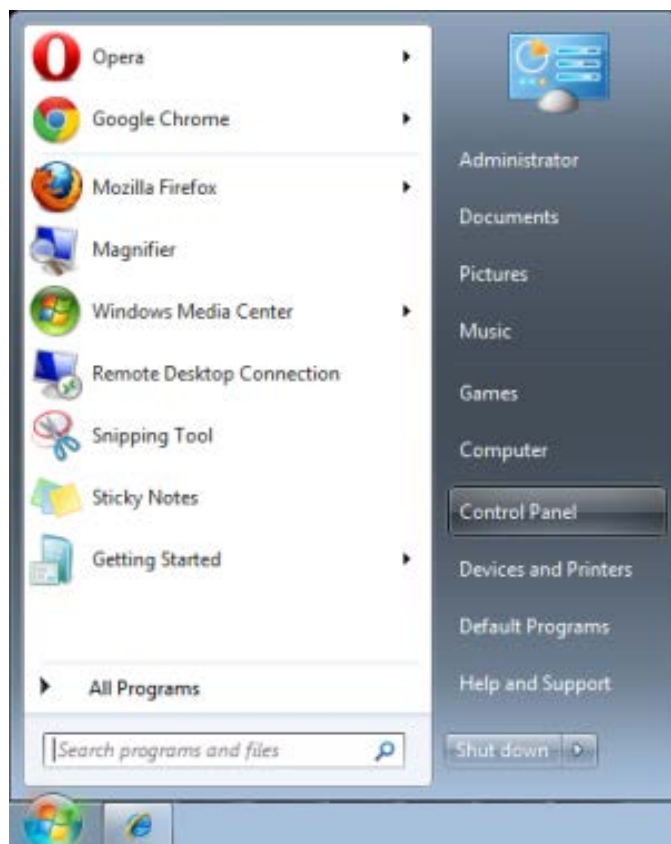


3. Högerklicka på **Anslutning till lokalt nätverk**, välj sedan **Egenskaper**.

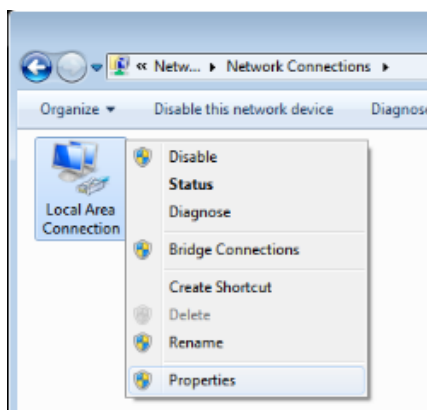


4. I fönstret **Egenskaper**, välj fliken **Nätverk** och välj sedan **Internet Protocol (TCP/IP)**.
5. Klicka på **Egenskaper**.

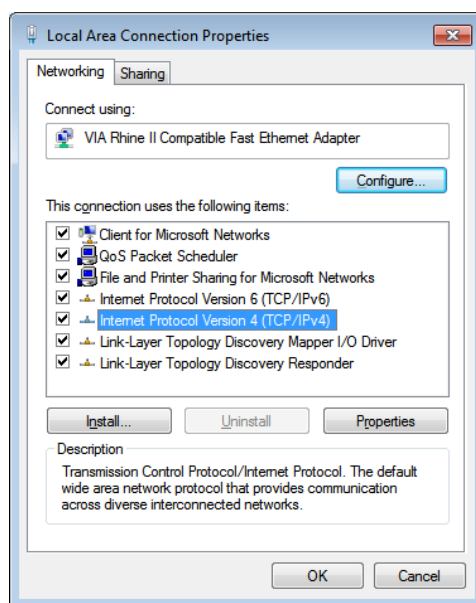

6. Klicka på **Använd följande IP-adress** och mata in IP-adress och nätmask, klicka sedan på **OK**.

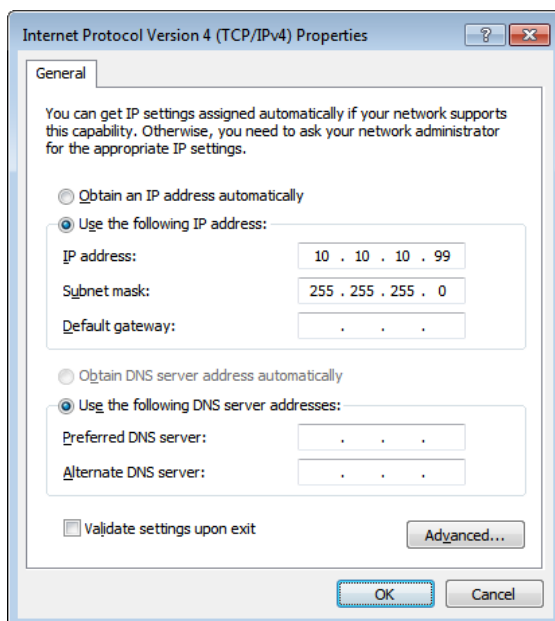

7. Tryck på **Menu**-knappen på projektorn.
8. Välj **Instäl. 2** → **Avancerat 1** → **Nätverk**
9. När du öppnat **Nätverk**, mata in följande:
 - ▶ DHCP: Av
 - ▶ IP-adress: 10.10.10.10
 - ▶ Subnet mask: 255.255.255.0
 - ▶ Gateway: 0.0.0.0
 - ▶ DNS-server: 0.0.0.0
10. Tryck på **↵** (Enter)/**▶** för att bekräfta inställningarna.
 Öppna en webbläsare
 (T.ex. Microsoft Internet Explorer med Adobe Flash Player 9.0 eller högre).

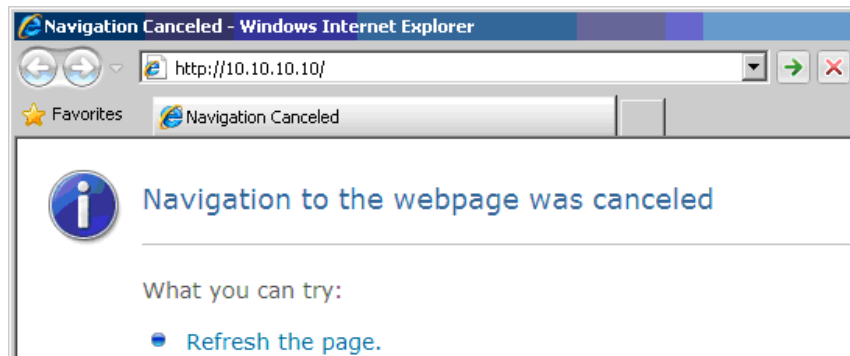

11. I adressfältet, mata in IP-adress: 10.10.10.10.
12. Tryck på **↵** (Enter)/**▶**.
 Projektorn är inställd för fjärrhantering. LAN/RJ45-funktionen visas som följande.

		
Projector Info	Model Name	
Alert Mail Settings	System	
Crestron	System Status	Power On
	Display Source	No Source
	Lamp Hours	2
	Display Mode	Presentation
	Error Status	No Error
	LAN Status	
	IP address	10.10.10.10
	Subnet mask	255.255.0.0
	Default gateway	0.0.0.0
	DNS Server	0.0.0.0
	MAC address	
	Version	
	LAN Version	
	F/W Version	



KATEGORI	ALTERNATIV	INMATNINGSLÄNGD
Crestron-kontroll	IP-adress	15
	IP ID	3
	Port	5
Projektor	Projektornamn	10
	Placering	10
	Tilldelad till	10
Nätverkskonfiguration	DHCP (aktiverad)	Inte tillämpligt
	IP-adress	15
	Subnet mask	15
	Standardgateway	15
	DNS-server	15
Användarlösenord	Aktiverad	Inte tillämpligt
	Nytt lösenord	10
	Bekräfta	10
Adminlösenord	Aktiverad	Inte tillämpligt
	Nytt lösenord	10
	Bekräfta	10

För mer information, besök <http://www.crestron.com>.

Förbereder e-postaviseringar

1. Se till att användare kan komma åt hemsidan för LAN RJ45-funktionen med webbläsaren (exempelvis Microsoft Internet Explorer v6.01/v8.0).
2. Från hemsidan för LAN/RJ45, klicka på **Inställningar e-postlarm**.

The screenshot shows the Vivitek web interface. On the left, there is a sidebar with three menu items: 'Projector Info', 'Alert Mail Settings' (which is circled in red), and 'Crestron'. The main content area displays a table of system information. The table is organized into sections: 'Model Name' (empty), 'System' (containing System Status: Power On, Display Source: No Source, Lamp Hours: 2, Display Mode: Presentation, Error Status: No Error), 'LAN Status' (containing IP address: 10.10.10.10, Subnet mask: 255.255.0.0, Default gateway: 0.0.0.0, DNS Server: 0.0.0.0, MAC address: empty), and 'Version' (containing LAN Version and F/W Version, both empty).

3. Som standard är dessa kryssrutor i **Inställningar e-postlarm** tomma.

The screenshot shows the 'Send E-Mail' configuration page in the Vivitek web interface. The left sidebar has three menu items: 'Projector Info', 'Alert Mail Settings' (which is selected), and 'Crestron'. The main content area is titled 'Send E-Mail' and includes the instruction: 'Enter the appropriate settings in the fields below: (Your SMTP server may not require a user name or password.)'. The form contains the following fields and options:

- SMTP Server:** Text input field.
- Port:** Text input field with the value '25'.
- User Name:** Text input field.
- Password:** Text input field.
- Mail Server Apply:** Button.
- From:** Text input field.
- To:** Text input field.
- CC:** Text input field.
- Mail Address Apply:** Button.
- E-mail Alert Options:**
 - Fan lock :** ☒ **Over_Heat:** ☒
 - Case Open:** ☒ **Lamp Fail:** ☒
 - Lamp Hours Over:** ☒ **Filter Hours Over:** ☒
 - Weekly Report:** ☐
- Alert Option Apply:** Button.
- Send Test Mail:** Button.

4. För att skicka e-postavisering, mata in följande:

SMTP-fältet är e-postservern för att skicka ut e-post (SMTP-protokoll). Detta är ett obligatoriskt fält.

Fältet **Till** är mottagarens e-postadress (exempelvis projektorns administratör). Detta är ett obligatoriskt fält.

Cc skickar en kopia av larmet till den angivna e-postadressen. Detta är ett valfritt fält (för exempelvis projektoradministratörens assistent).

Fältet **Från** är avsändarens e-postadress (exempelvis projektorns administratör). Detta är ett obligatoriskt fält.

Välj larmförhållande genom att markera önskade rutor.

The screenshot shows the 'Send E-Mail' configuration page of a Vivitek projector. On the left, there is a sidebar with 'Projector Info', 'Alert Mail Settings' (which is selected), and 'Crestron'. The main area is titled 'Send E-Mail' and contains the following fields and options:

- SMTP Server:** mail.corp.com, **Port:** 25
- User Name:** Sender.US
- Password:** *****
- From:** send@mail.corp.com
- To:** rcvr1@mail.corp.com
- CC:** rcvr2@mail.corp.com
- E-mail Alert Options:**
 - Fan lock : ☒ Over_Heat: ☒
 - Case Open: ☒ Lamp Fail: ☒
 - Lamp Hours Over: ☒ Filter Hours Over: ☒
 - Weekly Report: ☐

Buttons for 'Mail Server Apply', 'Mail Address Apply', 'Alert Option Apply', and 'Send Test Mail' are located at the bottom of the form.

Obs! Fyll i alla fält som visas på bilden. Användare kan klicka på **Skicka test-e-post** för att testa vilken inställning som är korrekt. För att skicka en e-postavisering måste du välja varningstillstånd och ange en korrekt e-postadress.

RS232 med Telnet-funktion


Förutom projektor ansluten till RS232-gränssnitt med "Hyper-Terminal"-kommunikation från dedikerad RS232-kommandokontroll, finns det en alternativ RS232-kommandokontrollväg, ett så kallat "RS232 med TELNET" för LAN/RJ45-gränssnitt.

Snabbstartsguide för "RS232 med TELNET"


Kontrollera och erhåll IP-adressen i projektorns OSD.

Kontrollera att datorn har åtkomst till projektorns webbsida.

Kontrollera att inställningen "Windows-brandväggen" inaktiveras om "TELNET" funktionen filtreras ut av dator.

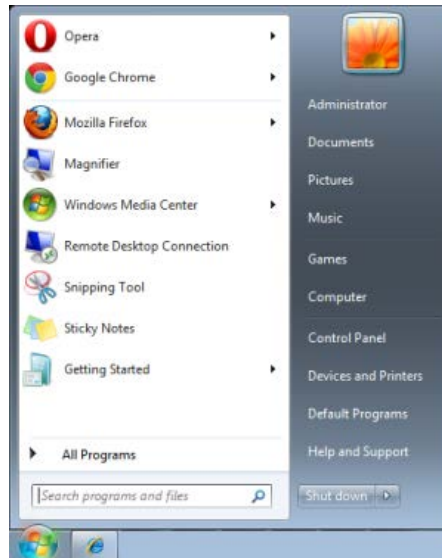

Start => Program => Tillbehör => Kommandotolken

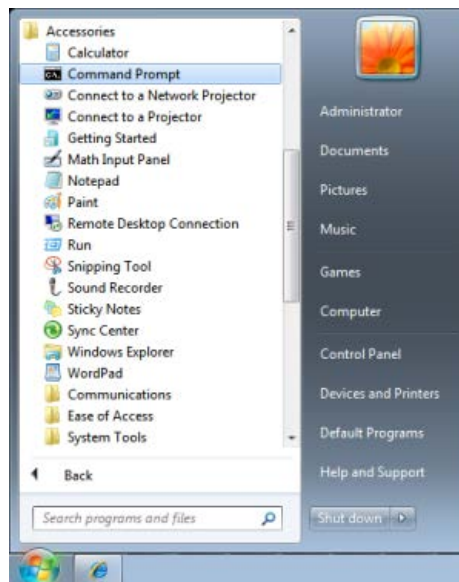

Ange kommandot i formatet som nedan:

telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (tryck sedan på "Enter")


(ttt.xxx.yyy.zzz: Projektorns IP-adress)

Om Telnet-anslutning är klar och användaren kan ha RS232-styringång, tryck på "Enter" och RS232-kommandot kommer att fungera.


Hur man aktiverar TELNET i Windows 7 / 8 / 10

Som standard i Windows ingår inte "TELNET"-funktionen. Slut användare kan aktivera denna funktion genom att "Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner".


Öppna "Kontrollpanelen" i Windows

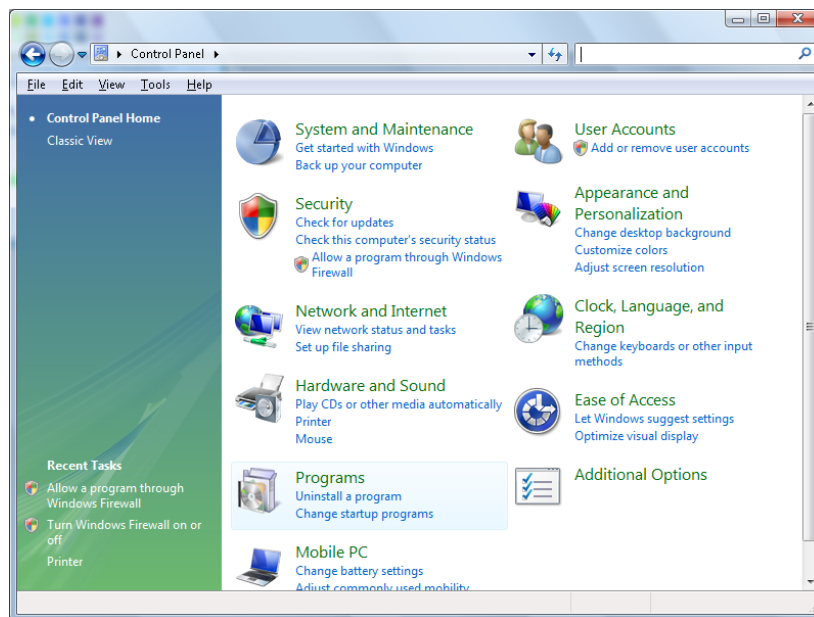


Öppna "Program"

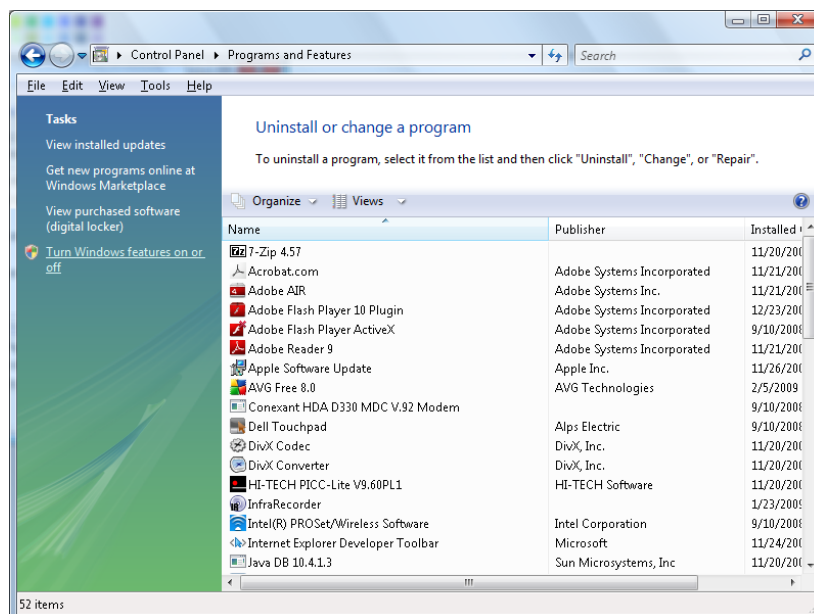

Välj "Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner"

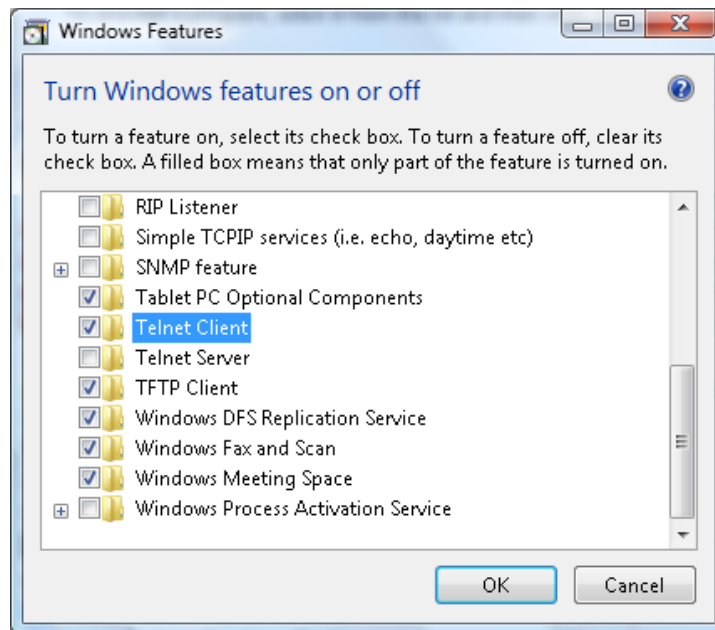

Markera alternativet "Telnet-klient" och tryck sedan på knappen "OK".

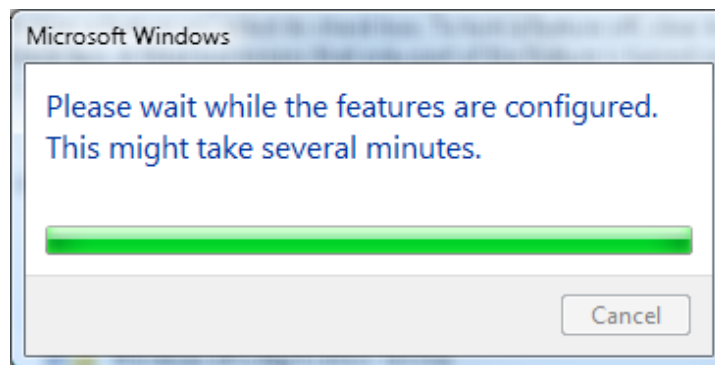

Specifikationsblad för "RS232 med TELNET" :

1. Telnet: TCP
 2. Telnet-port: 23
(för mer information, ta kontakt med servicetekniker eller serviceteam).
 3. Telnet-verktyg: Windows "TELNET.exe" (konsolläge)
 4. Frånkoppling av RS232-med-Telnet-kontroll normalt: Stäng Windows Telnet-verktyget direkt efter att TELNET-anslutningen är klar.
 5. Begränsning 1 för Telnet-Control: det finns mindre än 50 bytes för efterföljande nätverks-payload för Telnet-Control-applikation.
Begränsning 2 för Telnet-Control: det finns mindre än 26 bytes för ett komplett RS232-kommando för Telnet-Control.
Begränsning 3 för Telnet-Control: Minsta fördröjning för nästa RS232-kommando måste vara större än 200 (ms).
- (* , i Windows:s inbyggda "TELNET.exe"-verktyg kommer knappen "Enter" ge koden för "Vagnretur" och "Ny rad.")

Avancerat 2-funktion

Tryck på **MENY**-knappen för att öppna **OSD**-menyn. Tryck på ◀▶ för att gå till menyn **Instäl. 2**. Tryck på ▲▼ för att gå till menyn **Avancerat 2** och tryck sedan på **Enter** eller ▶. Tryck på ▲▼ för att gå upp eller ner i menyn **Avancerat 2**. Tryck på ◀▶ för att öppna och ändra inställningsvärden.



ALTERNATIV	BESKRIVNING
Insomningstimer (min)	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att ställa in avstängningstimern. Projektorns stängs automatiskt av efter en förinställd tid.
Källfilter	Tryck på ◀ (Enter) / ▶ för att öppna källfilter-menyn. Se sida 53 för mer information om Källfilter .
Luftfilterinställningar	Tryck på ◀ (Enter)/▶ för att öppna menyn Luftfilterinställningar. Se sidan 54 för mer information om Luftfilterinställningar .

Källfilter

Tryck på **ENTER**-knappen för att gå in i undermenyn **Källfilter**.



ALTERNATIV	BESKRIVNING
HDMI1	Tryck på pilknapparna ◀▶ för att öppna och aktivera eller inaktivera HDMI1-källan.
HDMI2	Tryck på pilknapparna ◀▶ för att öppna och aktivera eller inaktivera HDMI2-källan.
HDMI3 / MHL	Tryck på pilknapparna ◀▶ för att öppna och aktivera eller inaktivera den HDMI3 / MHL-kompatibla källan.
VGA	Tryck på pilknapparna ◀▶ för att öppna och aktivera eller inaktivera VGA-källan.
Komposit	Tryck på pilknapparna ◀▶ för att öppna och aktivera eller inaktivera Kompositvideo-källan.
HDBaseT	Tryck på pilknapparna ◀▶ för att öppna och aktivera eller inaktivera källan HDBaseT.

Luftfilterinställningar

Tryck på knappen **ENTER**/ för att öppna undermenyn **Luftfilterinställningar**.




ALTERNATIV	BESKRIVNING
Luftfiltertimmar	Visar luftfiltertimmar.
Tidspåminnelse	Tryck på markörknapparna ◀▶ för att öppna och välja Tidspåminnelse.
Återställ timer	Tryck på ◀ (Enter) / ▶ för att bekräfta inställningarna

UNDERHÅLL OCH SÄKERHET

Rengöring av luftfiltret

Luftfiltret förhindrar att damm samlas på ytan av de optiska elementen inuti projektorn. Om filtret är smutsigt eller igensatt kan projektorn överhettas eller försämrat kvaliteten på den projicerade bilden.

- 1.** Stäng av projektorn och koppla ur strömsladden från eluttaget.
- 2.** Rengör filtret med en dammsugare.

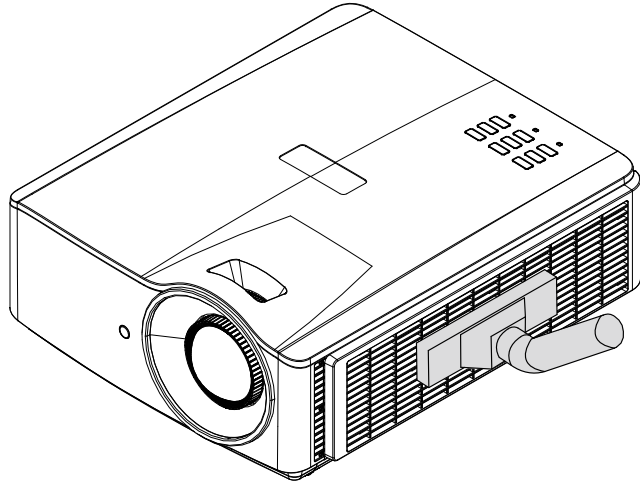**Försiktigt:**

Undvik dammiga eller smutsiga miljöer när du använder projektorn eftersom det kan orsaka dålig bildkvalitet.

Om filtret är mycket igensatt och inte går att rengöra ska du byta ut filtret.

Obs!


Det rekommenderas att använda en stege för att komma åt filtret. Ta inte bort projektorn från väggfästet.

Byta ut filtret

1. Stäng av projektorn och koppla ur strömsladden från eluttaget.


Avlägsna damm på projektorn och runt luftventilerna.

Ta bort filtermodulen från projektorn.

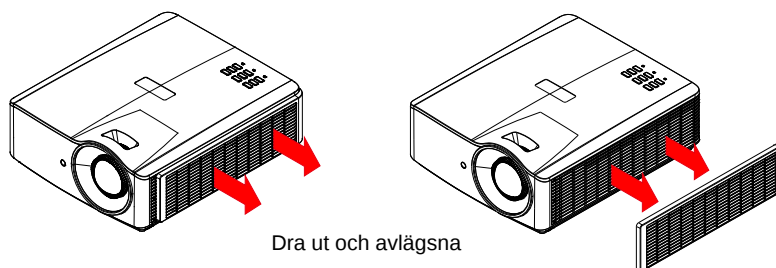


2. Lyft bort filtret från filterlocket.

Sätt in det nya filtret i filterlocket.

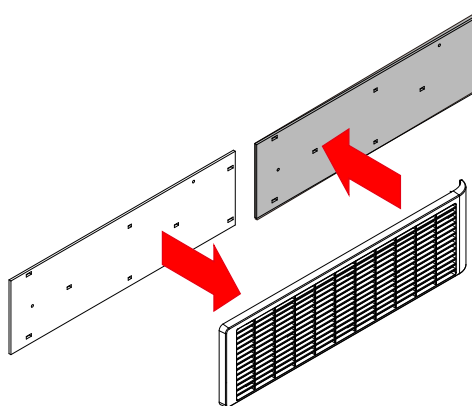

3. Sätt tillbaka filterlocket på projektorn.

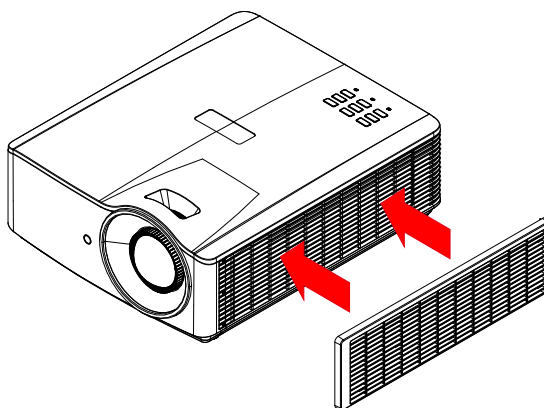

4. Slå på projektorn och återställ luftfiltertimern efter att luftfiltret har bytts ut.
Återställning av timer för luftfilter:

Tryck på **MENY** > Välj **Instäl. 2** >> **Avancerat 2** >>> **Luftfilterinställningar** och välj **Återställ timer**. Tryck på **↵** (Enter)/**▶** för att återställa timern.



Varning:

Tvätta inte filtret med vatten eller annan vätska.



Viktigt!

Filterlysdioderna lyser när det är dags för service av filtret.
Om filtret är trasigt använd ett nytt.

Rengöra projektorn

För att säkerställa felfri drift måste projektorn rengöras regelbundet från damm och smuts.



Varning:

1. Se till att stänga av projektorn och dra ut strömsladden minst 30 minuter före rengöring. Underlåtenhet att följa detta kan resultera i allvarliga brännskador.
2. Använd endast en fuktad trasa vid rengöring. Var noga med att vatten inte tränger in genom projektorns ventilationsöppningar.
3. Om lite vatten hamnar inuti projektorn vid rengöring, låt den stå urkopplad i ett rum med god ventilation i flera timmar innan du använder den igen.
4. Om mycket vatten kommer in i projektorn under rengöring, lämna in projektorn på service.

Rengöra linsen

Du kan köpa rengöringsmedel för optisk lins i de flesta kameraaffärer. Se följande för att rengöra projektorns lins.

1. Använd lite optisk objektivrengöring på en ren mjuk trasa. (För inte rengöringsmedlet direkt på objektivet.)
2. Torka försiktigt av linsen med en cirkulär rörelse.



Varsamhet:

1. Använd inte slipande medel eller lösningsmedel.
2. Var noga med att inget rengöringsmedel hamnar på projektorväskan eftersom det kan missfärga och bleka.

Rengöra väskan

Se följande för att rengöra projektorväskan.

1. Torka bort damm med en ren och fuktig trasa.
2. Fukta trasan med varmt vatten och mildt rengöringsmedel (t.ex. diskmedel) och torka sedan av höljet.
3. Skölj bort allt rengöringsmedel från trasan och torka av projektorn en gång till.




Varsamhet:

Använd inte alkoholbaserade rengöringsmedel med slipverkan eftersom väskan kan missfärgas eller blekas.

Använda fysiskt lås

Använda Kensington säkerhetsöppning

Oka säkerheten genom att fästa projektorn till ett fast föremål med Kensington låset och en säkerhetskabel.

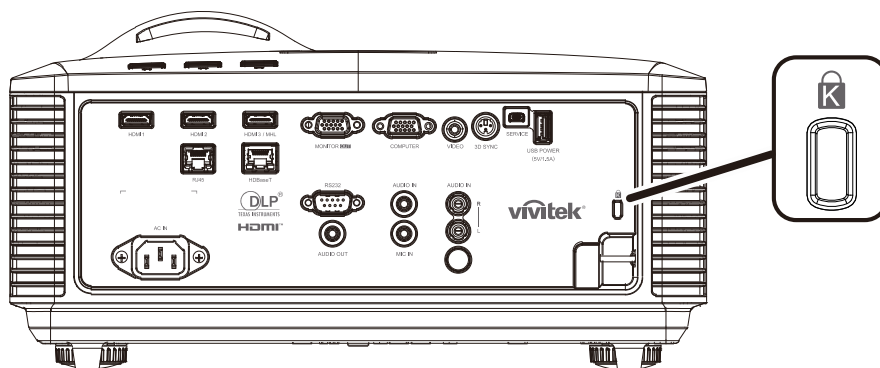

Notera:


Kontakta din återförsäljare angående köp av lämplig Kensington säkerhetskabel.

Säkerhetslåset motsvarar Kensingtons MicroSaver Security System. Om du har någon kommentarer, kontakta: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A. Tfn: 800-535-4242, <http://www.Kensington.com>.

Använda säkerhetsfältlåset

Förutom lösenordsskyddsfunktionen och Kensington låset, hjälper säkerhetsöppningen till att skydda projektorn från obehörig användning.

Se följande bild.

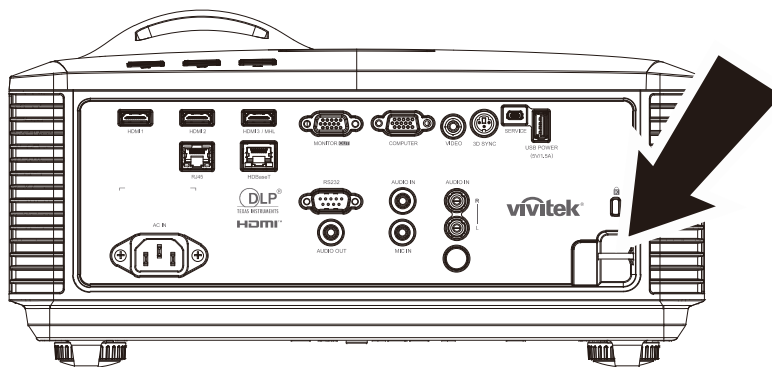

FELSÖKNING

Vanliga problem och lösningar

Dessa riktlinjer ger tips för hur man hanterar problem som kan uppstå när projektorn används. Om problemet kvarstår, kontakta din återförsäljare för hjälp.

Ofta när lång tid spenderats på felsökning kan felet spåras till något så enkelt som en lös anslutning. Kontrollera följande innan du fortsätter med problemspecifika lösningar.

- *Använd en annan elektrisk enhet för att bekräfta att det elektriska uttaget fungerar.*
- *Se till att projektorn är påslagen.*
- *Se till att alla anslutningar är korrekt anslutna.*
- *Se till att anslutna enheter är påslagna.*
- *Se till att en ansluten dator inte är i standbyläget.*
- *Se till att en ansluten bärbar dator är konfigurerad för extern visning.*
(Detta görs vanligen genom att trycka på en Fn-knappkombination på datorn.)

Tips for felsökning

I varje problemspecifika avsnitt, testa stegen i den ordning de föreslås. Detta kan hjälpa till att lösa problemet snabbare.

Försök att precisera problemet och undvik att ersätta icke-defekta delar.

Exempelvis, om du byter batterier och problemet kvarstår, sätt tillbaka originalbatterierna och ga till nasta steg.

Håll reda på stegen du vidtar under felsökningen: Informationen kan vara användbar när du ringer teknisk support eller för att meddela till servicepersonalen.

LED felmeddelanden

FELKODSMEDDELANDE	STRÖMINDIKATOR	LYSDIOD FÖR LAMPAN	LYSDIOD FÖR TEMPERATUR
Ljuskälla redo	PÅ	AV	AV
Start	Blinkande	AV	AV
Kylning	Blinkande	AV	AV
Överhettning T1	AV	1 blinkningar	PÅ
Överhettning T2	AV	2 blinkningar	PÅ
Överhettning T3	AV	3 blinkningar	PÅ
Överhettning T4	AV	4 blinkningar	PÅ
Överhettning T5	AV	5 blinkningar	PÅ
Fel på termisk sensorbrytare	4 blinkningar	AV	AV
Fel på ljuskällan	5 blinkningar	AV	AV
FLÄKT 1-fel	6 blinkningar	1 blinkningar	AV
FLÄKT 2-fel	6 blinkningar	2 blinkningar	AV
FLÄKT 3-fel	6 blinkningar	3 blinkningar	AV
FLÄKT 4-fel	6 blinkningar	4 blinkningar	AV
FLÄKT 5-fel	6 blinkningar	5 blinkningar	AV
FLÄKT 6-fel	6 blinkningar	6 blinkningar	AV
FLÄKT 7-fel	6 blinkningar	7 blinkningar	AV
FLÄKT 8-fel	6 blinkningar	8 blinkningar	AV
FLÄKT 9-fel	6 blinkningar	9 blinkningar	AV
FLÄKT 10-fel	6 blinkningar	10 blinkningar	AV
1W MCU upptäcker att delaren slutar att fungera	2 blinkningar	AV	AV
Luckan öppen	7 blinkningar	AV	AV
Öppen lins	7 blinkningar	1 blinkningar	AV
DMD-fel	8 blinkningar	AV	AV
Färghjulsfel	9 blinkningar	AV	AV
Fosforhjul-fel	9 blinkningar	1 blinkningar	AV

Vid eventuellt fel, koppla ifran strömsladden och vanta i en (1) minut innan projektorn startas om. Om strömlysdioden eller lamplysdioden fortfarande blinkar eller om lysdioden för överhettning lyser, kontakta ditt servicecenter.

Bildproblem

Problem: Ingen bild visas på skärmen

1. Verifiera inställningarna på din bärbara eller stationära dator.
2. Stäng av all utrustning och slå på igen i korrekt ordning.

Problem: Bilden är suddig.

1. Justera **Fokus** på projektorn.
2. Tryck på knappen **Auto** (på fjärrkontroller eller på projektorn).
3. Se till att avståndet från projektorn till skärmen ligger inom projektionsomfånget.
4. Kontrollera att projektorns objektiv är rent.

Problem: Bilden övre eller nedre del är bredare (trapetsoideffekt).

1. Placera projektorn så att den är så vertikal som möjligt mot skärmen.
2. Använd **Keystone** knappen på fjärrkontrollen eller på projektorn för att korrigera problemet.

Problem: Bilden är spegelvänd.

Kontrollera **Projektion**-inställningen i skärmmenyn **Inställning 1**.

Problem: Bilden är randig.

1. Ställ in **Frekvens** och **Spårning** i skärmmenyn **Bild->Dator**-menyn till dess standardinställningar.
2. För att säkerställa att problemet inte orsakas av grafikkortet på en ansluten dator, anslut till en annan dator.

Problem: Bilden är platt utan kontraster

Justera **Kontrast**-inställningarna i skärmmenyn **Bild**.

Problem: Färgen på den projicerade bilden matchar inte källbilden.

Justera **Färgtemperatur** och **Gamma**-inställningar i skärmmenyn **Bild->Avancerat**.

Problem med ljuskällan

Problem: Det kommer inget ljus från projektorn

1. Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten.
2. Se till att strömkällan fungerar genom att testa den med en annan elektrisk enhet.
3. Starta om projektorn i korrekt ordning och kontrollera att Strömlampan lyser.

Fjärrkontrollproblem

Problem: Projektorn reagerar inte på fjärrkontrollen

1. Rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn på projektorn.
2. Se till att vägen mellan fjärrkontrollen och sensorn inte är blockerad.
3. Stäng av eventuella fluorescerande ljus i rummet.
4. Kontrollera batteripolariteten.
5. Byt batterier.
6. Stäng av andra infraröda enheter i närheten.
7. Lämna in fjärrkontrollen på service.

Ljudproblem

Problem: Det hörs inget ljud.

1. Justera ljudvolymen med fjärrkontrollen.
2. Justera ljudkällans ljudvolym.
3. Kontrollera ljudkabelns anslutning.
4. Testa ljudkällan med andra högtalare.
5. Lämna in projektorn på service.

Problem: Ljudet är förvrängt

1. Kontrollera ljudkabelns anslutning.
2. Testa ljudkällan med andra högtalare.
3. Lämna in projektorn på service.

Lämna in projektorn på service

Om du inte kan lösa problemet, lämna in projektorn på service. Packetera projektorn i dess originalförpackning. Skicka med en beskrivning av problemet och en checklista över de steg du vidtagit för att försöka lösa problemet: Informationen kan vara användbar för servicepersonalen. För service, återlämna projektorn till inköpsstället.

HDMI Frågor och svar

F. Vad är skillnaden mellan en "Standard" HDMI-kabel och en "höghastighets" HDMI-kabel?

HDMI Licensing, LLC meddelade nyligen att kablar ska testas som standard- eller höghastighetskablar.

Standard (eller "kategori 1") HDMI-kablar har testats klara av hastigheter på 75 Mhz eller upp till 2,25 Gbps, vilket är likvärdigt med en 720p/1080i-signal.

HDMI-kablar med höghastighet (eller "kategori 2") har testats klara av hastigheter på 340 Mhz eller upp till 10,2 Gbps, vilket är den högsta bandbredden som för närvarande finns tillgänglig över en HDMI-kabel och kan hantera 1080p-signaler inklusive de med utökat färgdjup och/eller ökad uppdateringshastighet från källan. Höghastighetskablar kan också ta klara av högre upplösningsskärmar såsom WQXGA bionmonitorer (upplösning på 2560 x 1600).

F. Hur använder jag HDMI-kablar som är längre än 10 meter?

Det finns många HDMI-adaptrar som fungerar med HDMI-lösningar som förlänger en kables effektiva avstånd från den typiska 10-meterslängden till mycket längre längder. Dessa företag tillverkar en mängd olika lösningar som inkluderar aktiva kablar (aktiv elektronik inbyggd i kablarna som ökar och förlänger kabelns signal), repetrar, förstärkare samt CAT5/6 och fiberlösningar.

F. Hur kan jag avgöra om en kabel är HDMI-certifierad?

Alla HDMI-produkter erfordras vara certifierade av tillverkaren som en del i HDMI testspecifikation för kompatibilitet. Emellertid kan det förekomma att det finns kablar med HDMI-logotypen som inte har testats ordentligt. HDMI Licensing, LLC undersöker aktivt dessa fall för att garantera att varumärket HDMI inte missbrukas på marknaden. Vi rekommenderar att konsumenter kuper sina kablar från en ansedd källa och ett pålitligt företag.

För ytterligare information, se: <http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49>

SPECIFIKATIONER

Specifikationer

Modellnamn		DU4371Z-ST / DU4372Z-ST / KU5150LST / KU5250LST / DU437AZAA-ST / DU437AZAB-ST	DU4361Z-ST
Skärmtyp		0.67 WUXGA, S600HB PAKET	
Upplösning		WUXGA, 1920x1200	
Projiceringsförhållande		0,5	
Zoomförhållande		Fixera	
Bildstorlek (diagonal)		60"-325"(*)	
Projektionsavstånd		0,65~3,5m(*)	
Keystonekorrigerig	Vertikal	+/- 15 grader	
	Horisontell	+/- 15 grader	
Projektionsmetoder		Fram, bak, bord/tak (bak, fram)	
Datakompatibilitet		VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA vid 60 Hz, Mac	
SDTV/EDTV/HDTV		480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	
Videokompatibilitet		NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL(B,D,G,H,I,M,N), SECAM (B,D,G,K,K1,L)	
H-synk		15,31 - 102 kHz	
V-Synk		24 ~ 30 Hz, 47 ~ 120 Hz	
Säkerhetscertifieringar		FCC-B, cUL, UL, CB, CE, CCC, KC, CU, BSMI, China CECP, RCM	
Driftmiljö		0° ~ 40 °C, 10 % till 85 % (ingen kondensering)	
Förvaringsmiljö		-20° ~ 60 °C, 5 % till 95 % (ingen kondensering)	
Mått		360mm (B) x 440mm (D) x 186,3mm (H) (Inklusive fotens höjd)	
Strömanslutning		AC Universal 100 – 240, Typisk vid 110 VAC (100 – 240)/+-10 %	
Strömförbrukning		530W (Normal), 380W (Eco), <0,5W (Standby), <2W (på via Lan)	500W (Normal), 360W (Eco), <0,5W (Standby), <2W (på via Lan)
Ljuskälla: Laser/fosfor		4,7W 4 banker	3,7W 4 banker
Högtalare		5 W x 2	
Ingångskontakter		VGA in x 1	
		Minikontakt, stereo x 1	
		Kompositvideo x1	
		HDMI (MHL) x 1, HDMI x 2	
		Ljud RCA (R/L) x 1	
		HDBaseT x 1	
Utgångsanslutningar		VGA x 1	
		Ljud ut x 1	
		Mikrofon minikontakt x 1	
		USB typ A för ström på WHDI x 1	
		3D-Synk x 1	


Kontrollutgångar	RS-232C x 1
	RJ45 x 1 (10/100Mbps)
	USB mini B för service x 1
Säkerhet	Kensington säkerhetsöppning
	Säkerhetsstång

Obs:

För frågor om produktspecifikationer, kontakta din lokala återförsäljare.

* : När bildstorleken är över 185" börjar de övre och nedre hörnen att vidga sig. Det rekommenderas att använda video- och fotoinnehåll.

Projektionsavstånd vs. projektorstorlek

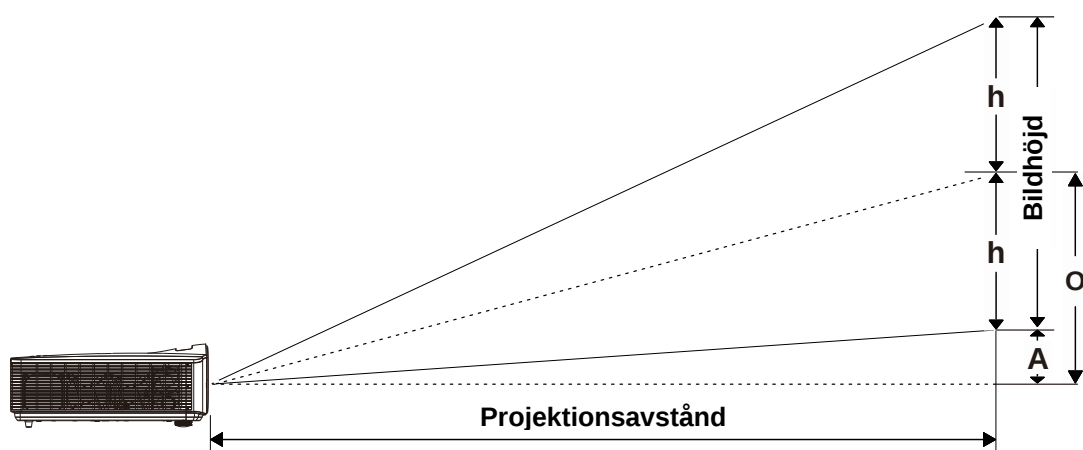

Tabell projektoravstånd och storlek

TR: 0,5, förskjutning=110,5 %

	TABELL PROJEKTIONSAVSTÅND OCH STORLEK						
Avstånd (m)	0,76	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,35
Diagonal (tum)	70,6	78,9	88,2	97,5	106,8	116,1	125,4
Bildbredd(mm)	1520,0	1700,0	1900,0	2100,0	2300,0	2500,0	2700,0
Bildhöjd (mm)	950,0	1062,5	1187,5	1312,5	1437,5	1562,5	1687,5
h (mm)	475,0	531,3	593,8	656,3	718,8	781,3	843,8
O (mm)	574,8	642,8	718,4	794,1	869,7	945,3	1020,9
A (mm)	99,8	111,6	124,7	137,8	150,9	164,1	177,2

förskjutning % = $(O+h)/(2 \times h) \times 100\%$

$O=A+h$

$h=(1/2) \times (\text{bildhöjd})$

Timinglägestabell

Tabell för frekvenser som stöds

Enheten fastställer automatiskt datorsignaler för att välja en lämplig upplösning. Vissa signaler kan kräva manuell justering.

SIGNAL	UPPLÖSNING	H-SYNK (KHz)	V-SYNK (Hz)	KOMPOSIT	KOMPONENT	RGB (ANALOG)	HDMI/ HDBASET (DIGITAL)
NTSC	—	15,734	60,0	○	—	—	—
PAL/SECAM	—	15,625	50,0	○	—	—	—
VESA	640 x 400	37,9	85,08	—	—	○	○
	720 x 400	31,5	70,1	—	—	○	○
	720 x 400	37,9	85,04	—	—	○	○
	640 x 480	31,5	60,0	—	—	○	○
	640 x 480	37,9	72,8	—	—	○	○
	640 x 480	37,5	75,0	—	—	○	○
	640 x 480	43,3	85,0	—	—	○	○
	800 x 600	35,2	56,3	—	—	○	○
	800 x 600	37,9	60,3	—	—	○	○
	800 x 600	46,9	75,0	—	—	○	○
	800 x 600	48,1	72,2	—	—	○	○
	800 x 600	53,7	85,1	—	—	○	○
	800 x 600	76,3	120,0	—	—	○	○
	1024 x 576	35,8	60,0	—	—	○	○
	1024 x 600	37,3	60,0	—	—	○	○
	1024 x 600	41,5	65,0	—	—	○	○
	1024 x 768	48,4	60,0	—	—	○	○
	1024 x 768	56,5	70,1	—	—	○	○
	1024 x 768	60,0	75,0	—	—	○	○
	1024 x 768	68,7	85,0	—	—	○	○
	1024 x 768	97,6	120,0	—	—	○	○
	1024 x 768	99,0	120,0	—	—	○	○
	1152 x 864	67,5	75,0	—	—	○	○
	1280 x 720	45,0	60,0	—	—	○	○
	1280 x 720	90,0	120,0	—	—	○	○
	1280 x 768	47,4	60,0	—	—	○	○
	1280 x 768	47,8	59,9	—	—	○	○
	1280 x 800	49,7	59,8	—	—	○	○
	1280 x 800	62,8	74,9	—	—	○	○
	1280 x 800	71,6	84,9	—	—	○	○
	1280 x 800	101,6	119,9	—	—	○	○
	1280 x 1024	64,0	60,0	—	—	○	○
	1280 x 1024	80,0	75,0	—	—	○	○
	1280 x 1024	91,1	85,0	—	—	○	○
	1280 x 960	60,0	60,0	—	—	○	○
	1280 x 960	85,9	85,0	—	—	○	○
	1360 x 768	47,7	60,0	—	—	○	○
	1400 x 1050	65,3	60,0	—	—	○	○
	1440 x 900	55,5	59,9	—	—	○	○
	1440 x 900	55,9	59,9	—	—	○	○
	1440 x 900	70,6	75,0	—	—	○	○
	1600 x 1200	75,0	60,0	—	—	○	○
	1680 x 1050	64,7	59,9	—	—	○	○
	1680 x 1050	65,3	60,0	—	—	○	○

SIGNAL	UPPLÖSNING	H-SYNK (KHz)	V-SYNK (Hz)	KOMPOSIT	KOMPONENT	RGB (ANALOG)	HDMI/ HDBASET (DIGITAL)
Apple Macintosh	1920 x 1200	74,0	60,0	—	—	○	○
	1920 x 1080	67,5	60,0	—	—	○	○
	640 x 480	35,0	66,7	—	—	○	○
	832 x 624	49,7	74,5	—	—	○	○
	1024 x 768	60,2	74,9	—	—	○	○
SDTV	1152 x 870	68,7	75,1	—	—	○	○
	480i	15,734	60,0	—	○	—	○
EDTV	576i	15,625	50,0	—	○	—	○
	576p	31,3	50,0	—	○	—	○
HDTV	480p	31,5	60,0	—	○	—	○
	720p	37,5	50,0	—	○	—	○
	720p	45,0	60,0	—	○	—	○
	1080i	33,8	60,0	—	○	—	○
	1080i	28,1	50,0	—	○	—	○
	1080p	27	24,0	—	○	—	○
	1080p	28	25,0	—	○	—	○
	1080p	33,7	30,0	—	○	—	○
	1080p	56,3	50,0	—	○	—	○
	1080p	67,5	60,0	—	○	—	○

O: Frekvens som stöds

—: Frekvens som inte stöds

★Panelens upplösning är 1280 x 800.

Andra upplösningar än den naturliga upplösningen kan visas med ojämn storlek på text och linjer.

★Färgen  betyder endast för visning. (endast för 4:3)

★Färgen  betyder att lite brus är acceptabelt.

★HDTV-timingens primära kontrollverktyg är DVD-spelaren, VG828 är sekundär.

Tabell över frekvenser som stöds för 3D-läget

Enheten fastställer automatiskt datorsignaler för att välja en lämplig upplösning. Vissa signaler kan kräva manuell justering.

Ingångssignal för D-SUB/HDMI

SIGNAL	UPPLÖSNING	UPPDATERINGSINTERVALL (Hz)
SVGA	800 X 600	60/120
XGA	1024 X 768	60/120
HDTV(720P)	1280 X 720	60/120
WXGA	1280 X 800	60/120


Tabell för True 3D-videokompatibilitet

Upplösningar för inmatning	HDMI 1.4a 3D-inmatning	Inmatningstid		
		1 280 X 720P vid 50 Hz	Överst - och - nederst	
		1 280 X 720P vid 60Hz	Överst - och - nederst	
		1 280 X 720P vid 50 Hz	Frame packing	
		1 280 X 720P vid 60Hz	Frame packing	
		1 920 X 1 080i vid 50 Hz	Sida-vid-sida (halv)	
		1 920 X 1 080i vid 60 Hz	Sida-vid-sida (halv)	
		1 920 X 1 080P vid 24 Hz	Överst - och - nederst	
		1 920 X 1 080P vid 24 Hz	Frame packing	
	HDMI 1.3	1 920 X 1 080i vid 50 Hz 1 920 x 1 080i vid 60 Hz 1 280 X 720P vid 50 Hz 1 280 X 720P vid 60Hz	Sida-vid-sida (halv)	SBS-läge är på
		1 920 X 1 080i vid 50 Hz 1 920 x 1 080i vid 60 Hz 1 280 X 720P vid 50 Hz 1 280 X 720P vid 60Hz	Överst - och - nederst	TAB-läge är på
		480i	HQFS	3D-format är Ramsekventiell

Obs!

3D-glasögonen måste stödas till 144 Hz.

Projektorns mått

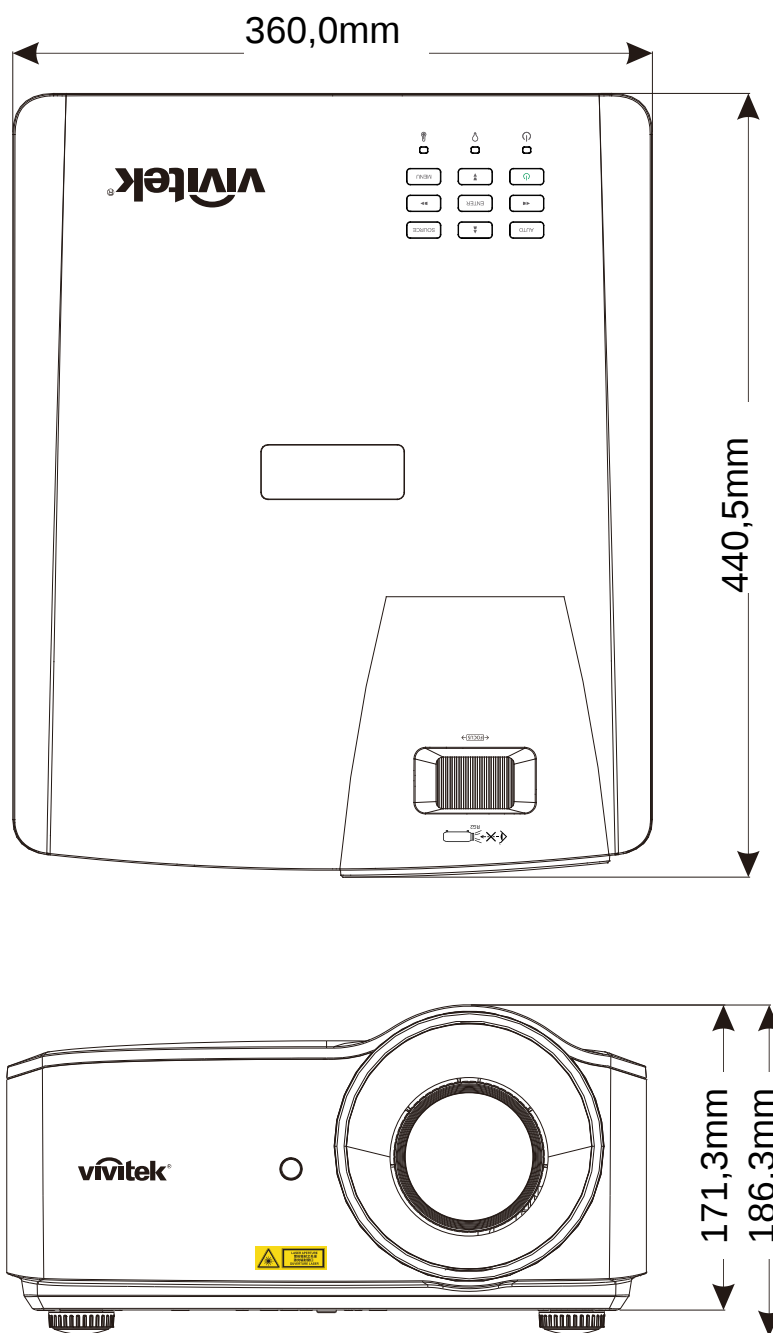

FCC-varning

Denna utrustning har testats och funnits motsvara gränserna för digital utrustning av klass B enligt del 15 i FCC:s regler. Dessa gränsvärden har utvecklats för att ge ett rimligt skydd mot skadlig störning när utrustningen används i en yrkesmiljö.

Utrustningen genererar, använder och kan avge högfrekvent energi och kan, om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen, orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Användandet av denna utrustning i ett bostadsområde kommer sannolikt att orsaka skadlig störning, i dessa fall måste användaren åtgärda störningen på egen bekostnad.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av ansvariga parter för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Kanada

Denna digitala apparat av klass B uppfyller kanadensiska ICES-003.

Säkerhetscertifieringar

FCC-B, cUL, UL, CB, CE, CCC, KC, CU, BSMI, China CECP, och RCM.

RS-232 Kommunikation

Inställning av kommunikationsparametrar

Du kan använda det seriella kontrollkommandot för att mata in kommandon för projektorkontroll eller hämta dess operativa data via Windows-klientprogram

Objekt	Parameter:
Bit per sekund	9600 bps
Databit	8-bit
Paritet	Ingen
Stoppbit	1
Flödeskontroll	Ingen

Obs!

* UART-terminalens utklockning är 0,5 sek.

* Båda finns för stora och små bokstäver

Operationskommandon

Syntax för operationskommandon

Ett operationskommando förleds av tecknet "op", följt av kontrollkommandon och inställningar separerade med mellanslag [SP], och avslutas med vagnreturparet "CR" och "ASCII hex 0D". Syntax för seriella kontrollkommandon:

op[SP]<operationskommando>[SP]<Inställningsvärde>[CR]

op En konstant som indikerar att detta är ett operationskommando.

[SP] Indikerar ett mellanslag.

[CR] Indikerar att kommandot slutar med vagnreturparet "CR" och "ASCII hex 0D".

Inställningsvärde Inställningar för operationskommando

Typer av inställningssträngar	Tecken för inställningar	Beskrivning
Fråga aktuell inställning	?	Frågetecknet "?" indikerar fråga om aktuell inställning
Inställning	= <inställningar>	Syntax: Symbol "=" förleds med inställningsvärden
Öka inställningsordningen för justeringsobjekt	+	Vissa inställningar ändras i steg. Symbolen "+" indikerar ändring ett steg upp
Minska inställningsordningen för justeringsobjekt	-	Vissa inställningar ändras i steg. Symbolen "-" indikerar ändring ett steg ner
Kör operationskommando	Ingen	Vissa operationskommandon utförs efter inmatning utan ytterligare inställningar eller regulatorer.

Exempel:

Kontrollera objekt	Mata in kommandorad	Projektorns returmeddelande
Kör kommando	reset.all[CR]	RESET.ALL
Fråga aktuell ljusstyrka	op bright ?[CR]	OP BRIGHT = 50
Ställ in ljusstyrka	op bright = 100[CR]	OP BRIGHT = 100
Ljusstyrkevärde + 1	op bright +[CR]	OP BRIGHT = "new value"
Ljusstyrkevärde - 1	op bright -[CR]	OP BRIGHT = "new value"
Utanför räckvidden eller stöds inte	op bright = 200[CR]	OP BRIGHT = NA
Olagligt kommando	op abright = 100[CR]	*Illegal format#

DLP Projektor—Bruksanvisning

Obs!

När du skickar flera kommandon, se till att returmeddelandet för det sista kommandot tas emot innan du skickar nästa.

Funktion	Operation	Ställ in	Få	Öka	Minska	EXE	Värden
Auto Source	auto.src	V	V				0 : Off 1 : On
Video AGC	video.agc	V	V				0 : Off 1 : On
Video Saturation	video.saturation	V	V	V	V		0 ~ 100
Video Tint	video.tint	V	V	V	V		0 ~ 100
Closed Caption	cc	V	V				0 : Off 1 : On
Horizontal Position	h.pos	V	V	V	V		-5 ~ +5 -100 ~ +100(Auto Sync Off)
Vertical Position	v.pos	V	V	V	V		-5 ~ +5 -100 ~ +100(Auto Sync Off)
Phase(Frequency)	phase	V	V	V	V		0 ~ 31
clock (Tracking)	clock	V	V	V	V		-5 ~ +5
Auto Sync	auto.sync	V	V				0 : Off 1 : On
HDBaseT Control	hdbaset	V	V				0 : Off 1 : On
HDBaseT Connect	hdbaset.connect		V				0 : Disconnect 1 : Connected
3D	threed	V	V				0 : Off 1 : DLP-Link 2 : IR
3D Sync Invert	threed.syncinvert	V	V				0 : Off 1 : On
3D Format	threed.format	V	V				0 : Frame Sequential 1 : Top / Bottom 2 : Side by side 3 : Frame Packing
Picture Mode	pic.mode	V	V				0 : Presentation 1 : Bright 2 : Game 3 : Movie 4 : Vivid 5 : TV 6 : sRGB 8 : DICOM SIM 9 : User 10 : User2
Brightness	bright	V	V	V	V		0 ~ 100
Contrast	contrast	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Red Gain	hsg.r.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Green Gain	hsg.g.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Blue Gain	Hsg.b.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Cyan Gain	hsg.c.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Magenta Gain	hsg.m.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Yellow Gain	hsg.y.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Red/Saturation	hsg.r.sat	V	V	V	V		0 ~ 100

Funktion	Operation	Ställ in	Få	Öka	Minska	EXE	Värden
HSG/Green/Saturation	hsg.g.sat	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Blue/Saturation	Hsg.b.sat	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Cyan/Saturation	hsg.c.sat	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Magenta/Saturation	hsg.m.sat	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Yellow/Saturation	Hsg.y.sat	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Red/Hue	hsg.r.hue	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Green/Hue	hsg.g.hue	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Blue/Hue	Hsg.b. hue	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Cyan/Hue	hsg.c. hue	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Magenta/Hue	hsg.m. hue	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Yellow/Hue	Hsg.y. hue	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/White/Red Gain	hsg.wr.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/White/Green Gain	hsg.wg.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/White/Blue Gain	Hsg.wb.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
Brilliant Color	bri.color	V	V	V	V		0 ~ 10
Sharpness	sharp	V	V	V	V		0 ~ 31
Gamma	gamma	V	V				0 : 1.8 1 : 2.0 2 : 2.2 3 : 2.4 4 : B&W 5 : Linear
Color Temperature	color.temp	V	V				0 : Warm 1 : Normal 2 : Cold
White Balance /Red Offset	red.offset	V	V	V	V		-100 ~ +100
White Balance /Green Offset	green.offset	V	V	V	V		-100 ~ +100
White Balance /Blue Offset	blue.offset	V	V	V	V		-100 ~ +100
White Balance /Red Gain	red.gain	V	V	V	V		0 ~ 200
White Balance /Green Gain	green.gain	V	V	V	V		0 ~ 200
White Balance /Blue Gain	blue.gain	V	V	V	V		0 ~ 200
Aspect Ratio	aspect	V	V				0 : Fill 1 : 4:3 2 : 16:9 3 : LetterBox 4 : Native 5 : 2.35:1
Digital Zoom	zoom	V	V	V	V		-10 ~ +10
V Keystone	v.keystone	V	V	V	V		-15 ~ +15
H Keystone	h.keystone	V	V	V	V		-15 ~ +15
H Image Shift	img.hshift	V	V	V	V		-50 ~ +50
V Image Shift	img.vshift	V	V	V	V		-50 ~ +50

Funktion	Operation	Ställ in	Få	Öka	Minska	EXE	Värden
Projection	projection	V	V				0 : Normal 1 : Rear 2 : Ceiling 3 : Rear + Ceiling
Test Pattern	test.pattern	V	V				0 : None 1 : RGB Ramps 2 : Color Bars 3 : Setp Bars 4 : Checkboard 5 : Grid 6 : Horizontal Lines 7 : Vertical Lines 8 : Diagonal Lines 9 : Horizontal Ramp 10 : Vertical Ramp 11 : White 12 : Red 13 : Green 14 : Blue 15 : Black
Auto Power On	direct.poweron	V	V				0 : Off 1 : On
Light Mode	light.mode	V	V				0 : Normal (100%) 1 : Eco (80%) 2 : Dimming (40%) 3 : Extreme Dimming (25%) 4 : Custom Light (25~100) 5 : Constant Brightness
Custom Light	custom.light	V	V	V	V		25 ~ 100
Fan Speed	fanspeed	V	V				0 : Normal 1 : High
IR Setting	ir.control	V	V				0 : All 1 : Front IR 2 : Rear IR
Remote ID	remote.id	V	V				0 : Default(ID0) 1 : ID1 2 : ID2 3 : ID3 4 : ID4 5 : ID5 6 : ID6 7 : ID7
NetWork Status	net.status		V				0 : Disconnect 1 : Connect
NetWork / DHCP	net.dhcp	V	V				0 : Off 1 : On
NetWork / IP Address	net.ipaddr	V	V				<string>
NetWork / Subnet Mask	net.subnet	V	V				<string>
NetWork / Gateway	net.gateway	V	V				<string>
NetWork / DNS	net.dns	V	V				<string>
NetWork Apply	net.apply	V					0 : Cancel 1 : OK

Funktion	Operation	Ställ in	Få	Öka	Minska	EXE	Värden
Low Power Mode	standby.power	V	V				1 : On (0.5W) 2 : On By Lan 3 : On By HDBaseT
No Signal Power Off	nosignal.poweroff	V	V				0 ~ 36
Sleep Timer	sleep.timer	V	V				0 ~ 120
Volume	volume	V	V	V	V		0 ~ 10
Mic Volume	mic.volume	V	V	V	V		0 ~ 10
Mic	mic	V	V				0 : Off 1 : On
Air Filter Hours	airfilter.hours		V				<string>
Air Filter Time Reminder	airfilter.reminder	V	V				0 : Off (default) 1 : 300 Hrs 2 : 500 Hrs 3 : 1000 Hrs 4 : 1500 Hrs 5 : 2000 Hrs
Air Filter Hour Reset	airfilter.reset					V	
Blank Screen	blankscreen.color	V	V				0 : Black 1 : Red 2 : Green 3 : Blue 4 : White
Splash Logo	logo	V	V				0 : Std. 1 : Black 2 : Blue
MENU Position	menu.position	V	V				0 : Left 1 : Right 2 : Center 3 : Down 4 : Up
Translucent Menu	menu.trans	V	V				0 : Off 1 : 25% 2 : 50% 3 : 75% 4 : 100%
Keypad Lock	keypad.lock	V	V				0 : Off 1 : On
Security Lock	security.lock	V	V				1 : Up 2 : Down 3 : Left 4 : Right
Security Unlock	security.unlock	V					1 : Up 2 : Down 3 : Left 4 : Right

Funktion	Operation	Ställ in	Få	Öka	Minska	EXE	Värden
Language	lang	V	V				0 : English 1 : French 2 : German 3 : Spanish 4 : Portuguese 5 : Simplified Chinese 6 : Traditional Chinese 7 : Italian 8 : Norwegian 9 : Swedish 10 : Dutch 11 : Russian 12 : Polish 13 : Finnish 14 : Greek 15 : Korean 16 : Hungarian 17 : Czech 18 : Arabic 19 : Turkish 20 : Vietnamese 21 : Japanese 22 : Thai 23 : Farsi 24 : Hebrew 25 : Danish 26 : French Canadian
Reset All	reset.all					V	
Source Info	source.info		V				<string>
Light Hours 1	light1.hours		V				<string>
Light Hours 1 Reset	light1.reset					V	
Software Version	sw.ver		V				<string>
Serial Number	ser.no		V				<string>
Auto Image	auto.img					V	
Light 1 Status	light1.stat		V				0 : Off 1 : On
Model	model		V				<string>
Pixel Clock	pixel.clock		V				<string>
H Refresh Rate	h.refresh		V				<string>
V Refresh Rate	v.refresh		V				<string>
Blank	blank	V	V				0 : Off 1 : On
Power On	power.on					V	
Power Off	power.off					V	
Projector Status	status		V				0 : Reset 1 : Standby 2 : Active 3 : cooling 4 : Warming 5 : Power Up

Funktion	Operation	Ställ in	Få	Öka	Minska	EXE	Värden
Mute	mute	V	V				0 : Off 1 : On
Freeze	freeze	V	V				0 : Off 1 : On
Input Select	input.sel	V	V				1 : RGB (VGA) 4 : Composite Video 6 : HDMI 1 9 : HDMI 2 12 : HDMI 3 / MHL 15 : HDBaseT