



DK7288Z

**Εγχειρίδιο
χρήσης**

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων	2
1. Γενικές πληροφορίες	5
Πνευματικά δικαιώματα.....	5
Αποποίηση ευθύνης	5
Αναγνώριση εμπορικών σημάτων.....	5
Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας	6
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται.....	6
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια	6
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται.....	6
Ομάδα κινδύνου 3 Κίνδυνος λέιζερ Προφυλάξεις εγκατάστασης	7
Προειδοποιητικές ετικέτες.....	8
Θέση διαφράγματος λέιζερ.....	9
Γενική ανακοίνωση	10
Τροφοδοσία ισχύος	10
Καθαρισμός του βιντεοπροβολέα.....	10
Κανονιστικές προειδοποιήσεις	10
Εξηγήσεις συμβόλων	10
Ειδική φροντίδα για δέσμες λέιζερ!.....	10
Προειδοποίηση για ηλιακό φως.....	10
2. Ξεκινώντας	11
Περιεχόμενο συσκευασίας	11
Πληκτρολόγιο ελέγχου.....	12
Χαρακτηριστικά βιντεοπροβολέα	12
Λειτουργίες βιντεοπροβολέα.....	12
Σύνδεση συσκευών προέλευσης	13
Τηλεχειριστήριο (SRC) + Λειτουργία	14
Ρύθμιση αριθμού Control ID	15
Εύρος λειτουργίας.....	16
Μπαταρίες.....	16
Οδηγός εγκατάστασης	17
Επιβεβαίωση τοποθεσίας εγκατάστασης	17
Σημειώσεις ψύξης.....	17
Ειδοποίηση εγκατάστασης	18
Επιλογές ρύθμισης και προβολής.....	18
Τοποθέτηση του βιντεοπροβολέα	19
Συμμορφώσεις εγκατάστασης προσαρμοσμένης βάσης στήριξης.....	19
Τοποθέτηση ή αφαίρεση του προαιρετικού φακού.....	20
Σειρά φακών.....	21
Οδηγός εκκίνησης βιντεοπροβολέα	22
1 Σύνδεση συσκευών ισχύος και πηγής	22
2 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.....	22
3 Επιλογή συσκευής πηγής.....	22
4 Προσαρμογή κλίσης βιντεοπροβολέα	23

Ρύθμιση της θέσης της προβαλλόμενης εικόνας μέσω της μετατόπισης φακού
23

3. Ρυθμίσεις μενού οθόνης (OSD) 24

Έλεγχος μενού OSD	24
Περιήγηση του OSD.....	24
Μενού Είσοδος	25
Αυτόματη πηγή	25
HDMI	26
3D.....	26
Σήμα, ενεργοποίηση	27
Δοκιμαστικό μοτίβο	27
Μενού Εικόνα	28
Λειτουργία εικόνας	29
Φωτεινότητα	29
Αντίθεση	29
Διαχειριστής χρώματος	29
Για προχωρημένους	30
Ομαλή εικόνα	30
Latency Mode	30
Επαναφορά λειτουργίας εικόνας	30
Μενού Στοιχίση	31
Αναλογία εικόνας	32
Ψηφιακό ζουμ.....	32
Τραπεζοειδής παραμόρφωση	32
4 Γωνίες.....	32
Μάσκα	33
Προβολή	33
Ρυθμίσεις οθόνης	33
Ρυθμίσεις φακού	33
Warping	33
Μείξη άκρων	34
Επαναφορά ευθυγράμμισης.....	34
Μενού Έλεγχος	35
Άμεση ενεργοποίηση	36
Πηγή φωτός	36
Μεγάλο Υψόμετρο	36
Έλεγχος IR.....	36
Αναγν. τηλεχειριστηρίου.....	36
HDBaseT.....	37
Δίκτυο.....	37
Λειτουργία ενοικίασης.....	43
Μενού Ρυθμίσεις	44
Ήχος	45
Φίλτρο αέρα	45
Χρώμα κενής οθόνης.....	45
Μενού	45
Κλειδωμα πληκτρολογίου	45
Κλειδωμα ασφαλείας	46
Γλώσσα.....	46

Κατάσταση περιβάλλοντος	46
Επαναφορά όλων	47
Οθόνη Πληροφ.	47
4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	48
Καθαρισμός φίλτρου αέρα	48
Αντικατάσταση του φίλτρου	49
5. Αντιμετώπιση προβλημάτων	51
Κοινά προβλήματα και λύσεις	51
Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων	51
Μηνύματα ενδεικτικής λυχνίας LED	52
E&A προβλημάτων εικόνας	53
Προβλήματα πηγής φωτός	54
Προβλήματα με το τηλεχειριστήριο	54
Προβλήματα ήχου	54
Επισκευή του βιντεοπροβολέα	54
E&A HDMI	55
6. Προδιαγραφές	56
Διαστάσεις βιντεοπροβολέα	56
Φύλλο δεδομένων βιντεοπροβολέα	57
Χρονοδιάγραμμα βιντεοπροβολέα	58
7. Συμμόρφωση προς τους Κανονισμούς	60
Προειδοποίηση FCC	60
Καναδάς	60
Πιστοποιήσεις ασφαλείας	60
Απόρριψη και ανακύκλωση	60
8. Επικοινωνία RS-232	61
Ρύθμιση παραμέτρων επικοινωνίας	61
Εντολές λειτουργίας	61
Lens related function	68
9. Σέρβις	69

1. Γενικές πληροφορίες

Πνευματικά δικαιώματα

Αυτή η δημοσίευση, συμπεριλαμβανομένων όλων των φωτογραφιών, των εικόνων και του λογισμικού προστατεύεται από διεθνείς κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Η αναπαραγωγή του παρόντος εγχειριδίου είτε μέρους του περιεχομένου του απαγορεύεται χωρίς τη γραπτή συναίνεση του συγγραφέα.

© Copyright 2026

Αποποίηση ευθύνης

Οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση. Ο κατασκευαστής δεν παρέχει υποσχέσεις ή εγγυήσεις σχετικά με οποιοδήποτε περιεχόμενο του παρόντος εντύπου και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για οποιονδήποτε σκοπό. Επιπλέον, ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα της αναθεώρησης του παρόντος εντύπου και της τροποποίησης των περιεχομένων του χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης οποιουδήποτε προσώπου σχετικά με αναθεωρήσεις και αλλαγές.

Αναγνώριση εμπορικών σημάτων



Η ονομασία Kensington είναι σήμα κατατεθέν στις ΗΠΑ της ACCO Brand Corporation με εγκεκριμένες καταχωρήσεις και αιτήσεις σε εκκρεμότητα σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο.



HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.



Η ονομασία HDBaseT και το λογότυπο της HDBaseT Alliance είναι σήματα κατατεθέντα της HDBaseT Alliance.

Όλα τα άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους και είναι αναγνωρισμένα.

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

**Σημαντικό:**

Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την ενότητα πριν τη χρήση του βιντεοπροβολέα. Αυτές οι οδηγίες ασφαλείας και χρήσης θα σας εγγυηθούν πολλά χρόνια ασφαλούς χρήσης του βιντεοπροβολέα. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

Τα προειδοποιητικά σύμβολα χρησιμοποιούνται στη μονάδα και στο παρόν εγχειρίδιο, προκειμένου να σας προειδοποιήσουν για τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις.

Τα ακόλουθα στυλ χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο, προκειμένου να σας ειδοποιήσουν για σημαντικές πληροφορίες.

Σημείωση:

Παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το θέμα.

**Σημαντικό:**

Παρέχει πρόσθετες πληροφορίες που δεν πρέπει να παραβλέψετε.

**Προσοχή:**

Σας προειδοποιεί για καταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στη μονάδα.

**Προειδοποίηση**

Σας προειδοποιεί για καταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στη μονάδα, να δημιουργήσουν επικίνδυνο περιβάλλον ή να προκαλέσουν τραυματισμό.

Στο παρόν εγχειρίδιο, τα εξαρτήματα και τα στοιχεία μενού OSD συμβολίζονται με έντονη γραμματοσειρά, όπως σε αυτό το παράδειγμα:

«Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε το Κύριο μενού.»

Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια

- Μην ανοίγετε το περίβλημα μονάδας. Η μονάδα δεν έχει τμήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη.
Για επισκευές, απευθυνθείτε σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών.
- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις στο παρόν εγχειρίδιο και στο περίβλημα της μονάδας.
- Για να αποφύγετε τυχόν βλάβη στα μάτια, μην κοιτάτε τον φακό όταν η λυχνία είναι αναμμένη.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα πάνω σε ασταθή επιφάνεια, αμαξίδιο ή βάση.
- Αποφύγετε τη χρήση του συστήματος κοντά σε νερό, σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε συσκευές θέρμανσης.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα, όπως βιβλία ή τσάντες, πάνω στη μονάδα.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

Αυτό το προϊόν προορίζεται για ενήλικες με την ικανότητα να χειρίζονται αυτό το μηχάνημα.

Σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του βιντεοπροβολέα και φυλάξτε τις πληροφορίες για λόγους συντήρησης μελλοντικά. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του εξοπλισμού, οι πληροφορίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για αναφορά στην αστυνομία.

Αριθμός μοντέλου:

Σειριακός αριθμός:

Ομάδα κινδύνου 3 Κίνδυνος λέιζερ Προφυλάξεις εγκατάστασης



Το προϊόν αυτό είναι προϊόν λέιζερ της ομάδας κινδύνου 3. Πρέπει να εγκαθίσταται σε ασφαλές μέρος και ο χειρισμός του πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο και επαγγελματικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

Μην επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο εσωτερικό του προβολέα. Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε ή να αφαιρέσετε τη μονάδα λέιζερ.


Μην λειτουργείτε τον προβολέα χωρίς τα προστατευτικά καλύμματα.

Μην λειτουργείτε τον προβολέα χωρίς τοποθετημένο φακό.

Για την τοποθέτηση ή την αφαίρεση του φακού συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία.

Προειδοποίηση κινδύνου φωτός

- Η απόσταση κινδύνου είναι η απόσταση που μετράται από τον φακό προβολής στην οποία η ένταση ή η ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας είναι χαμηλότερη από το ισχύον όριο έκθεσης για τον κερατοειδή ή το δέρμα **1**.
- Η ζώνη κινδύνου είναι η περιοχή από τον φακό προβολής μέχρι την απόσταση κινδύνου που περιλαμβάνει την περιοχή όπου η προβαλλόμενη δέσμη θεωρείται επικίνδυνη **2**.
- Εάν το άτομο βρίσκεται εντός της απόστασης κινδύνου, η δέσμη θεωρείται μη ασφαλής για έκθεση.

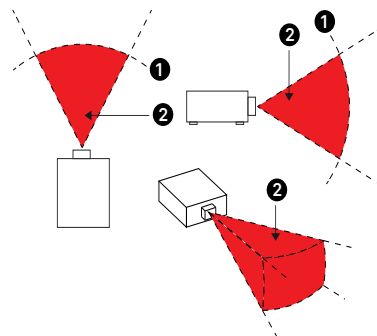


Αρ. προϊόντος και προδιαγραφές φακού	(IEC/EN 62471-5) Απόσταση κινδύνου (m)								
	D86-0711	D86-1216	D86-1519	D89-UST01	D89-UWZ01	D89-UWZ02	D89-WZ01	D89-ST01	D89-SMLZ01
Αναλογία εμβέλειας	0,77-1,10	1,25-1,60	0,54-1,93	0,368-0,39	0,65-0,89	0,88-1,28	1,25-1,68	1,67-2,51	2,5-4,7
Ομάδα κινδύνου	RG2	RG2	RG2	RG2	RG2	RG2	RG2	RG2	RG3
Απόσταση κινδύνου (HD)	0m	0m	0m	0m	0m	0m	0m	0m	2,8m

Ζώνη περιορισμού

Γύρω από τη ζώνη κινδύνου θα πρέπει να υπάρχει ζώνη περιορισμού ώστε να εμποδίζεται η είσοδος οποιουδήποτε ατόμου στη ζώνη κινδύνου με οποιοδήποτε μέρος του σώματός του:

- Οριζόντια απόσταση **1**. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 μέτρα γύρω από τη ζώνη κινδύνου **2**.
- Κατακόρυφη απόσταση **3**. Η απόσταση μεταξύ της ζώνης κινδύνου **2** και του δαπέδου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 3 μέτρα όταν ο προβολέας είναι εγκατεστημένος πάνω από το ύψος του κεφαλιού.

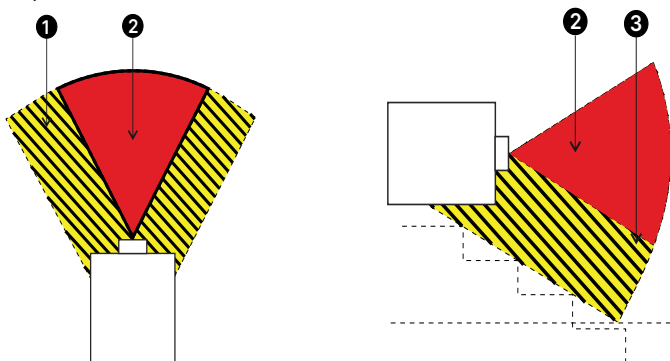


Δεν επιτρέπεται άμεση έκθεση στην ακτίνα, RG3 IEC 62471-5:2015.

Οι χειριστές πρέπει να ελέγχουν την πρόσβαση στη δέσμη εντός της απόστασης κινδύνου ή να εγκαθιστούν τον προβολέα σε κατάλληλο ύψος, προκειμένου να αποτρέπουν τυχόν έκθεση των ματιών των θεατών εντός της περιοχής κινδύνου.


Όταν το λέιζερ εγκαθίσταται πάνω από το ύψος του κεφαλιού, απαιτείται απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρων μεταξύ της επιφάνειας του δαπέδου και της περιοχής της Ομάδας κινδύνου 3.

Προειδοποιητικές ετικέτες

Οι πληροφορίες για τους κινδύνους και τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, καθώς και οι ετικέτες αναγνώρισης τοποθετούνται στις ακόλουθες θέσεις:

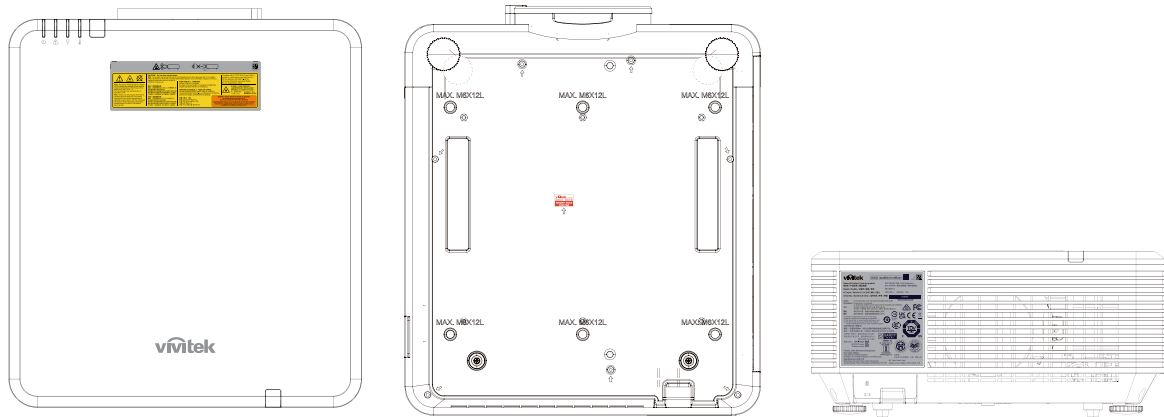

Σύμβολο προειδοποίησης κινδύνου, ετικέτα διαφράγματος και επεξηγηματική ετικέτα

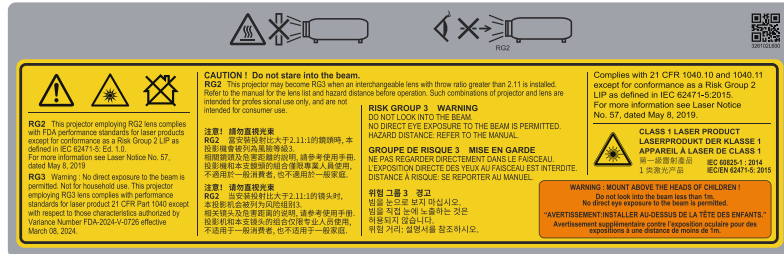

Ετικέτα προειδοποίησης




Ετικέτα ID



Θέση διαφράγματος λέιζερ

Το παρακάτω σχέδιο παρουσιάζει τη θέση του διαφράγματος λέιζερ. Μην κοιτάζετε απευθείας το φως.

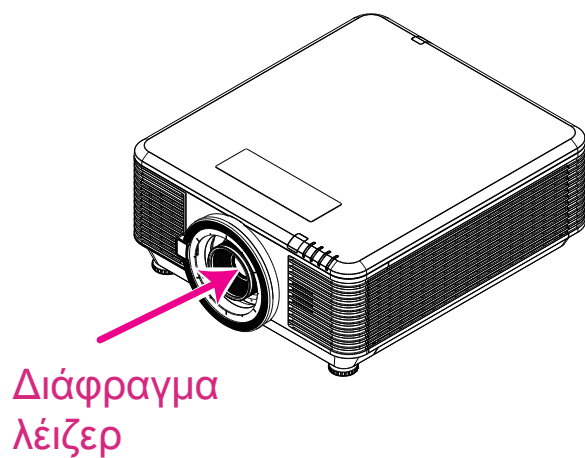

Γενική ανακοίνωση

Τροφοδοσία ισχύος

- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο καλώδιο ισχύος. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε σημείο που δεν εμποδίζει τη διέλευση ατόμων.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο όταν το αποθηκεύετε ή εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Καθαρισμός του βιντεοπροβολέα

- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
- Αφήστε την πηγή φωτός να ψυχθεί για περίπου μία ώρα.

Κανονιστικές προειδοποιήσεις

Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση αυτού του βιντεοπροβολέα, διαβάστε τις κανονιστικές ειδοποιήσεις στην Κανονιστική Συμμόρφωση στη σελίδα [60](#).

Εξηγήσεις συμβόλων



ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Μην χρησιμοποιείτε υπηρεσίες συλλογής οικιακών ή δημοτικών απορριμμάτων για την απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Οι χώρες της ΕΕ απαιτούν τη χρήση υπηρεσιών χωριστής ανακύκλωσης.

Ειδική φροντίδα για δέσμες λέιζερ!

Θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιούνται βιντεοπροβολείς DLP και εξοπλισμός λέιζερ υψηλής ισχύος στον ίδιο χώρο. Το άμεσο ή έμμεσο χτύπημα δέσμης λέιζερ στον φακό του βιντεοπροβολέα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη σε συσκευές Digital Mirror Devices (DMD™).


Προειδοποίηση για ηλιακό φως

Αποφύγετε τη χρήση της σειράς βιντεοπροβολέα σε άμεσο ηλιακό φως. Το ηλιακό φως στον φακό του βιντεοπροβολέα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη σε συσκευές Digital Mirror Devices (DMD™).

2. Ξεκινώντας

Περιεχόμενο συσκευασίας

Αφαιρέστε προσεκτικά τον βιντεοπροβολέα και ελέγξτε ότι περιλαμβάνονται τα παρακάτω εξαρτήματα:

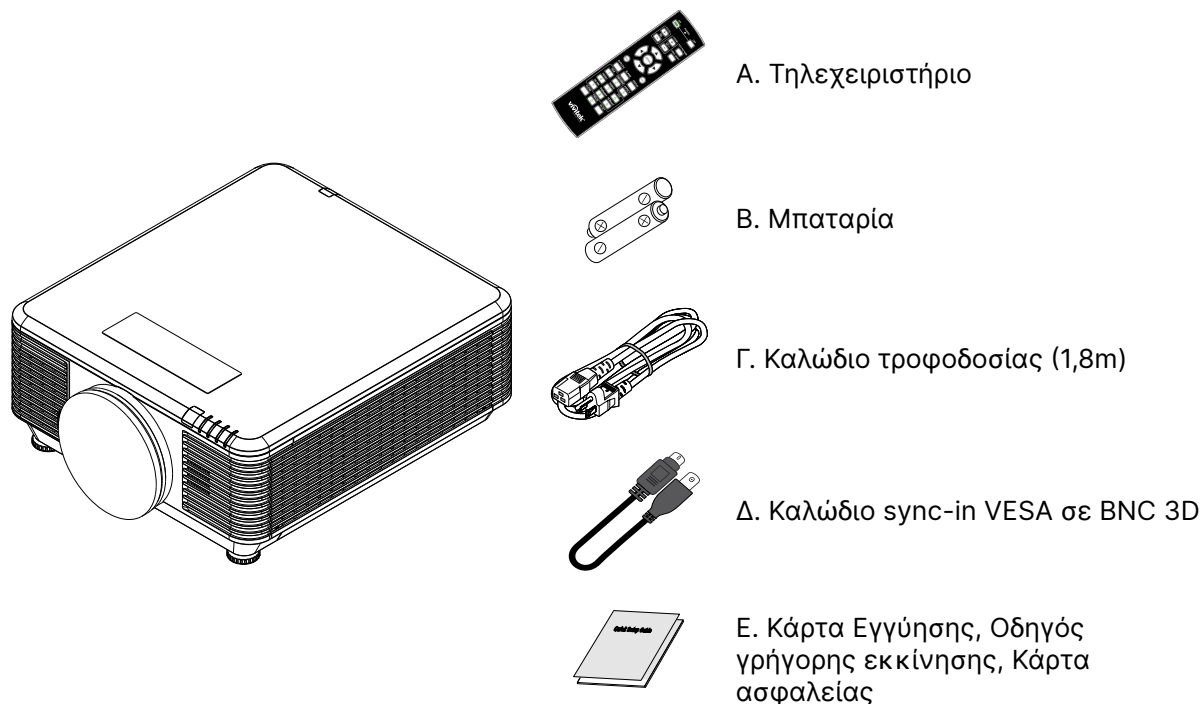

Σημείωση:

Επικοινωνήστε αμέσως με τον προμηθευτή σας εάν κάποια εξαρτήματα λείπουν, μοιάζουν χαλασμένα ή εάν η μονάδα δεν λειτουργεί. Συνιστάται να κρατήσετε το αρχικό υλικό συσκευασίας σε περίπτωση που θα χρειαστεί ποτέ να επιστρέψετε τον εξοπλισμό για σέρβις στο πλαίσιο εγγύησης.




Προσοχή:

Αποφύγετε τη χρήση του βιντεοπροβολέα σε περιβάλλον με σκόνη.

Χαρακτηριστικά βιντεοπροβολέα

- Η υψηλή βαθμολογία φωτεινότητας επιτρέπει παρουσιάσεις στο φως της ημέρας ή σε φωτισμένους χώρους
- Η ευέλικτη ρύθμιση επιτρέπει μπροστινές και οπίσθιες προβολές
- Οι προβολές γραμμικής όρασης παραμένουν τετράγωνα, με προηγμένη διόρθωση τραπέζιου για προβολές υπό γωνία
- Αυτόματη ανίχνευση πηγής εισόδου
- Υψηλή φωτεινότητα για προβολή σε σχεδόν οποιοδήποτε περιβάλλον
- Υποστηρίζει αναλύσεις έως 4K UHD για καθαρές και ευκρινείς εικόνες
- Τεχνολογίες DLP® και BrilliantColor™ από την Texas Instruments
- Κεντρικός φακός για εύκολη εγκατάσταση
- Οριζόντια και κάθετη μετατόπιση φακού
- Έτοιμο δίκτυο για ενσωμάτωση και διαχείριση συστήματος μέσω RJ45
- Μοτέρ κλειστού τύπου για την αποφυγή επιπτώσεων από σκόνη και καπνό.
- Τα χαρακτηριστικά αντικλεπτικής ασφαλείας περιλαμβάνουν: Υποδοχή ασφαλείας Kensington, πλάκα ασφαλείας
- Προηγμένος μηχανισμός φωτός φωσφόρου λείζερ για βέλτιστη φωτεινότητα και ομοιομορφία χρώματος
- Ο σχεδιασμός λείζερ προσφέρει έως και 20.000 ώρες λειτουργίας

Λειτουργίες βιντεοπροβολέα

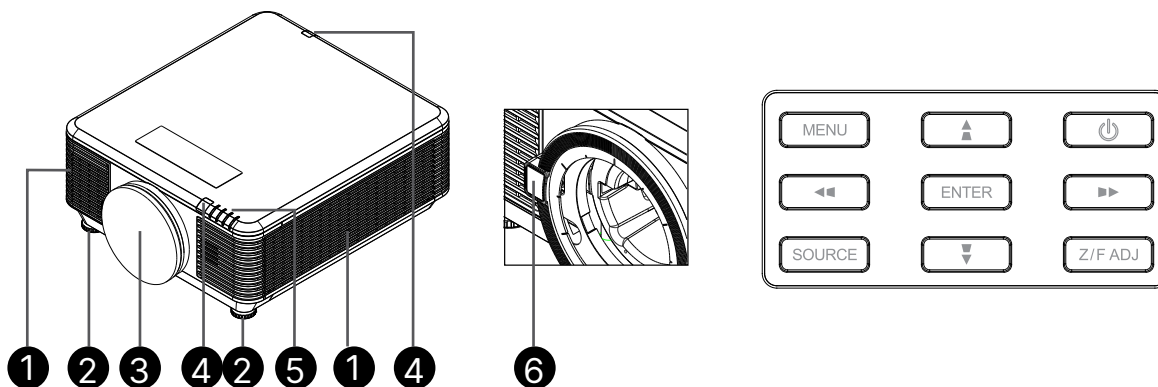

1. Οπές εξαερισμού (είσοδος)
2. Πόδια ρύθμισης κλίσης
3. Σφουγγάρι φίλτρου φακού
4. Δέκτης υπερύθρων
5. Ένδειξη LED
6. Κουμπί αποδέσμευσης φακού

Πληκτρολόγιο ελέγχου


	Τροφοδοσία I/O
MENU	MENU
SOURCE	SOURCE
Z/F ADJ	Z/F ADJ
ENTER	ENTER
	Πλοήγηση



Σημαντικό:

Τα ανοίγματα εξαερισμού στον βιντεοπροβολέα επιτρέπουν την καλή κυκλοφορία αέρα, η οποία διατηρεί την πηγή φωτός του βιντεοπροβολέα δροσερή. Μην εμποδίζετε κανένα από τα ανοίγματα εξαερισμού.

Σύνδεση συσκευών προέλευσης

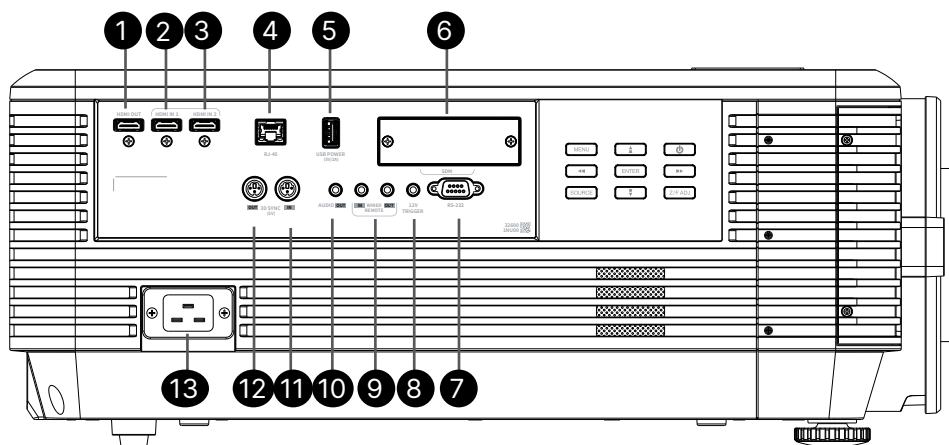

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. HDMI OUT | 7. RS-232C |
| 2. HDMI IN 1 | 8. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 12V |
| 3. HDMI IN 2 | 9. WIRE REMOTE IN / OUT |
| 4. RJ45 | 10. AUDIO OUT |
| 5. USB POWER (5V/2A) | 11. 3D-SYNC IN (5V) |
| 6. Υποδοχή μονάδας SDM | 12. 3D-SYNC OUT (5V) |
| | 13. ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ AC |

Σημείωση: επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για πληροφορίες αγοράς προαιρετικών SDM.

DHS-01: SDM για εφαρμογή οθόνης HDBaseT



DWS-01: SDM για εφαρμογή ασύρματης οθόνης



Σημείωση: Ένα WiFi dongle πωλείται ξεχωριστά για να λειτουργεί με το DWS-01 για ολοκληρωμένη ασύρματη οθόνη.

Σημείωση:

- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε τον σύνδεσμο πριν ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον βιντεοπροβολέα.
- Τα χειριστήρια οθόνης παρέχονται και υποστηρίζονται από τους κατασκευαστές οθονών.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή την υποδοχή για χρήσεις πέραν της προβλεπόμενης.




Προειδοποίηση:

Ως προφύλαξη ασφαλείας, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος από τον βιντεοπροβολέα και τις συνδεδεμένες συσκευές πριν πραγματοποιήσετε συνδέσεις.

Τηλεχειριστήριο (SRC) + Λειτουργία

1. Πομπός υπέρυθρων
2. Ενδεικτική λυχνία ON λειτουργίας
3. Ενδεικτική λυχνία OFF λειτουργίας
4. ZOOM +
5. FOCUS +
6. FOCUS -
7. ZOOM -
8. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ
9. LENS SHIFT
10. Πλοήγηση
11. Μενού
12. Exit
13. BLANK
14. AUTO PC
15. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
16. ASPECT / ID 3
17. VGA / ID 1 (Μη διαθέσιμο)
18. COMPONENT / ID 2 (Μη διαθέσιμο)
19. HDMI1 / ID 4
20. HDMI2 / ID 5
21. 3G-SDI / ID 7 (Μη διαθέσιμο)
22. Displayport / ID 8 (Μη διαθέσιμο)
23. DVI / ID 6 (Μη διαθέσιμο)
24. HDBaseT / ID 9
25. CLEAR
26. Freeze / ID 0
27. ID SET
28. Ενσύρματη υποδοχή

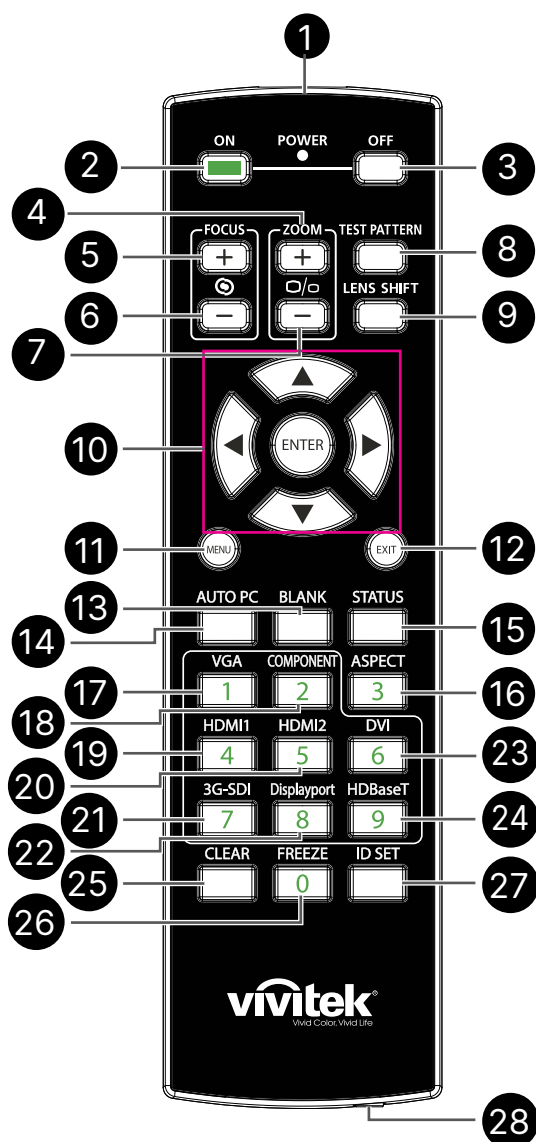

Σημαντικό:

1. Αποφύγετε τη χρήση του βιντεοπροβολέα όταν είναι ενεργοποιημένα έντονα φώτα φθορισμού. Ορισμένα φώτα φθορισμού υψηλής συχνότητας ενδέχεται να διακόψουν τη λειτουργία τηλεχειρισμού.
2. Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν παρεμποδίζει τη διαδρομή μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του βιντεοπροβολέα. Αν η διαδρομή ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον βιντεοπροβολέα παρεμποδίζεται, μπορείτε να αποτρέψετε το σήμα από ορισμένες ανακλαστικές επιφάνειες, όπως οθόνες προβολής.
3. Τα κουμπιά και τα πλήκτρα του βιντεοπροβολέα έχουν τις ίδιες λειτουργίες με τα αντίστοιχα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο. Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη περιγράφει τις λειτουργίες που βασίζονται στο τηλεχειριστήριο.

Ρύθμιση αριθμού Control ID

Επιλέξτε Control ID Number και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Enter, χρησιμοποιήστε το κουμπί ► για να αυξήσετε τον αριθμό ή το κουμπί ◀ για να μειώσετε τον αριθμό. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η επιλογή Έλεγχος αναγνωριστικού βιντεοπροβολέα είναι ενεργοποιημένη.



Ορισμός αριθμού αναγνώρισης τηλεχειριστηρίου

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ID SET στο τηλεχειριστήριο για περίπου 5 δευτερόλεπτα, η ενδεικτική λυχνία LED ισχύος αναβοσβήνει περιοδικά με κόκκινο χρώμα. Πατήστε δύο ψηφία για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό αριθμό αναγνωριστικού, κάθε πάτημα πρέπει να γίνεται αργά. Η λυχνία LED ισχύος αναβοσβήνει όσο το τηλεχειριστήριο επιβεβαιώνει τη ρύθμιση.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ID SET για περίπου 5 δευτερόλεπτα

Η λυχνία τροφοδοσίας LED αναβοσβήνει

Πατήστε δύο ψηφία για τον αριθμό αναγνωριστικού

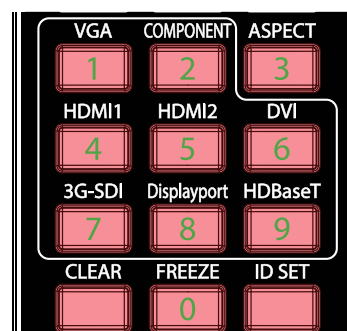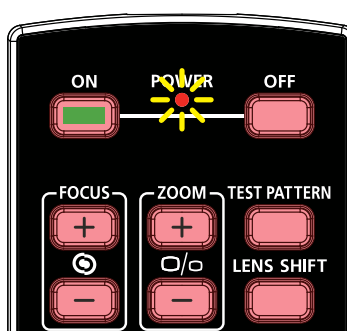

Σημείωση:


Η ρύθμιση του αριθμού αναγνωριστικού αντικαθιστά τον προηγούμενο αριθμό αναγνωριστικού που είχατε ορίσει. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό αναγνωριστικού απευθείας, αν επιθυμείτε να ορίσετε έναν νέο αριθμό αναγνωριστικού για το τηλεχειριστήριο.

Διαγραφή του αριθμού αναγνωριστικού τηλεχειριστηρίου

Ο ρυθμισμένος αριθμός αναγνωριστικού θα αντικατασταθεί εάν οριστεί νέος αριθμός αναγνωριστικού, μπορείτε να πατήσετε τα κουμπιά ID SET και CLEAR για να διαγράψετε τον αριθμό αναγνωριστικού του τηλεχειριστηρίου.


Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά ID SET και CLEAR

Ο οπίσθιος φωτισμός των κουμπιών αναβοσβήνει μία φορά

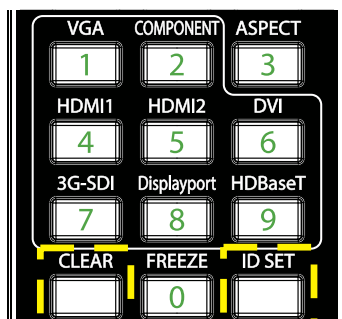

Εύρος λειτουργίας



- Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί υπέρυθρη μετάδοση για τον έλεγχο του βιντεοπροβολέα.
- Δεν είναι απαραίτητο να τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο απευθείας στον βιντεοπροβολέα.
- Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί σωστά σε ακτίνα περίπου 10 μέτρων (25 πόδια) και κατακόρυφη γωνία 15 μοιρών πάνω ή κάτω από το επίπεδο του βιντεοπροβολέα.

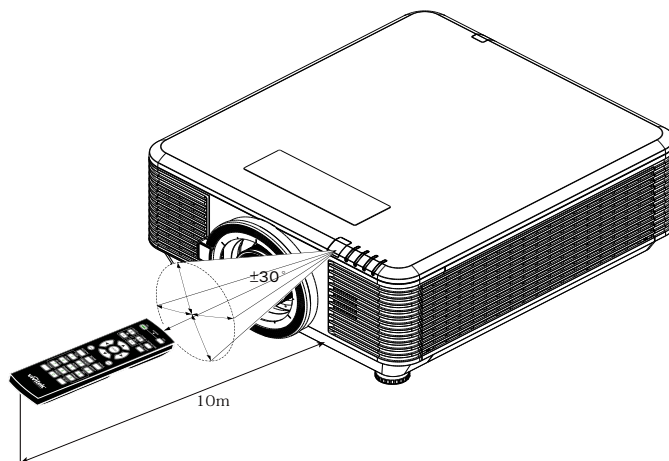

Σημείωση:

Αν ο βιντεοπροβολέας δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο, μετακινηθείτε λίγο πιο κοντά ή αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Μπαταρίες

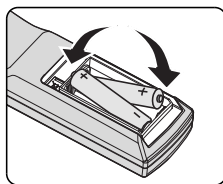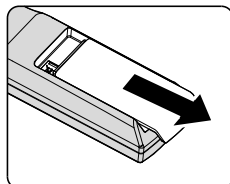

- Σύρετε το κάλυμμα της υποδοχής μπαταριών προς τα μέσα/έξω.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τον θετικό πόλο προς τα πάνω.



Προσοχή:

1. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες AAA (συνιστώνται αλκαλικές μπαταρίες).
2. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
3. Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιείτε τον βιντεοπροβολέα για παρατεταμένες περιόδους.

Οδηγός εγκατάστασης

Επιβεβαίωση τοποθεσίας εγκατάστασης

- Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε την υποδοχή 3 ακίδων (με γείωση) για να διασφαλίσετε τη σωστή γείωση και το εξισωμένο δυναμικό γείωσης για το σύνολο του εξοπλισμού του συστήματος προβολής.
- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τον βιντεοπροβολέα. Σε περίπτωση που το στοιχείο λείπει, χρησιμοποιήστε εξειδικευμένο καλώδιο ρεύματος 3 λεπίδων (με καλώδιο γείωσης). ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2 ΛΕΠΙΔΩΝ.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση είναι σταθερή, ότι έχει γίνει σωστή γείωση και ότι δεν υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος.
- Μετρήστε τη συνολική κατανάλωση ισχύος και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται εντός της ικανότητας ασφαλείας για την αποφυγή ζητημάτων ασφαλείας και βραχυκυκλώματος.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία υψομέτρου όταν βρίσκεστε σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο.
- Ο βιντεοπροβολέας μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε γωνία ή προσανατολισμό και να λειτουργεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα στηρίγματα εγκατάστασης είναι σταθερά στερεωμένα και μπορούν να υποστηρίξουν το βάρος του βιντεοπροβολέα
- Αποφύγετε την εγκατάσταση κοντά σε αγωγούς κλιματιστικού ή sub-woofer.
- Αποφύγετε την εγκατάσταση σε τοποθεσίες με υψηλή θερμοκρασία, ανεπαρκή ψύξη και έντονη παρουσία σκόνης.
- Διατηρήστε μακριά από λαμπτήρες φθορισμού (>1 μέτρο), προκειμένου να αποφύγετε τυχόν δυσλειτουργία από παρεμβολές IR.
- Πριν από την ενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο σήματος είναι σωστά συνδεδεμένα. Για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στον βιντεοπροβολέα κατά την εκκίνηση και τη λειτουργία, ΜΗΝ συνδέετε ή αφαιρείτε το καλώδιο σήματος ή το καλώδιο τροφοδοσίας.

Σημειώσεις ψύξης

Έξοδος αέρα


- Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος αέρα έχει απόσταση 50 cm από οποιοδήποτε εμπόδιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή ψύξη.
- Η θέση της εξόδου αέρα δεν πρέπει να βρίσκεται μπροστά από τον φακό άλλου βιντεοπροβολέα, προκειμένου να αποφύγετε τη δημιουργία ψευδαισθήσεων.
- Κρατήστε την πρίζα σε απόσταση τουλάχιστον 100cm από τις εισόδους άλλων βιντεοπροβολέων
- Ο βιντεοπροβολέας παράγει τεράστια ποσότητα θερμότητας κατά τη χρήση. Ο εσωτερικός ανεμιστήρας αποβάλλει τη θερμότητα του βιντεοπροβολέα κατά την απενεργοποίηση, ενώ η διαδικασία αυτή ενδέχεται να συνεχιστεί για ορισμένο χρονικό διάστημα. Αφού ο βιντεοπροβολέας εισέλθει σε κατάσταση Αναμονής, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας AC για να απενεργοποιήσετε τον βιντεοπροβολέα και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. ΜΗΝ αφαιρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη διαδικασία απενεργοποίησης, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στον βιντεοπροβολέα. Στο μεταξύ, η καθυστερημένη ακτινοβολία θερμότητας επηρεάζει και τη διάρκεια ζωής του βιντεοπροβολέα. Η διαδικασία απενεργοποίησης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείται. Σε κάθε περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας έως ότου ο βιντεοπροβολέας εισέλθει σε κατάσταση Αναμονής.

Είσοδος αέρα


- Βεβαιωθείτε ότι κανένα αντικείμενο δεν μπλοκάρει την εισαγωγή αέρα σε απόσταση 30 cm.
- Διατηρήστε την είσοδο μακριά από άλλες πηγές θερμότητας
- Αποφύγετε περιοχές με έντονη παρουσία σκόνης

Ειδοποίηση εγκατάστασης


- Δεν υπάρχει περιορισμός γωνίας για την εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα

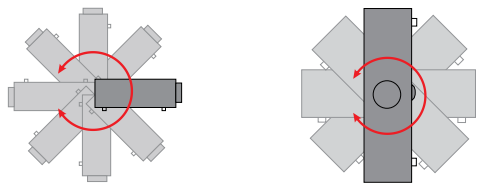

- Εξασφαλίστε τουλάχιστον > 500mm (19,7 ίντσες) κενό χώρο γύρω από όλες τις οπές εξαερισμού.

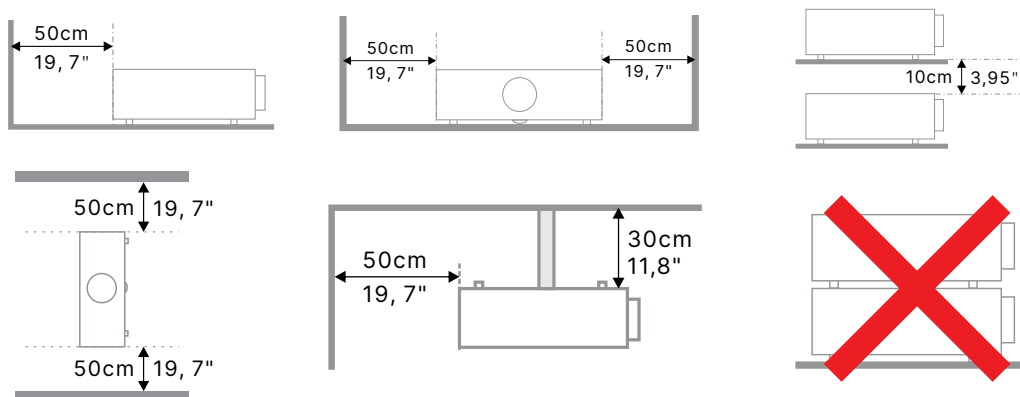


- Κατά τη λειτουργία του βιντεοπροβολέα σε κλειστό περίβλημα, βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου δεν υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας και ότι όλες οι εισόδους αέρα και τα ανοίγματα αερισμού είναι ελεύθερα.

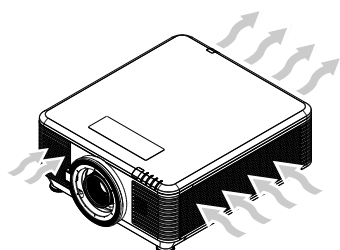


- Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εισαγωγής δεν ανακυκλώνουν θερμό αέρα ή αέρα από τις οπές εξαερισμού, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει απενεργοποίηση της συσκευής, ακόμη και αν η θερμοκρασία του περιβλήματος βρίσκεται εντός του αποδεκτού εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας.
- Όλα τα περιβλήματα πρέπει να περάσουν από πιστοποιημένη θερμική αξιολόγηση για να διασφαλιστεί ότι ο προβολέας δεν ανακυκλώνει τον αέρα εξαγωγής.

Επιλογές ρύθμισης και προβολής

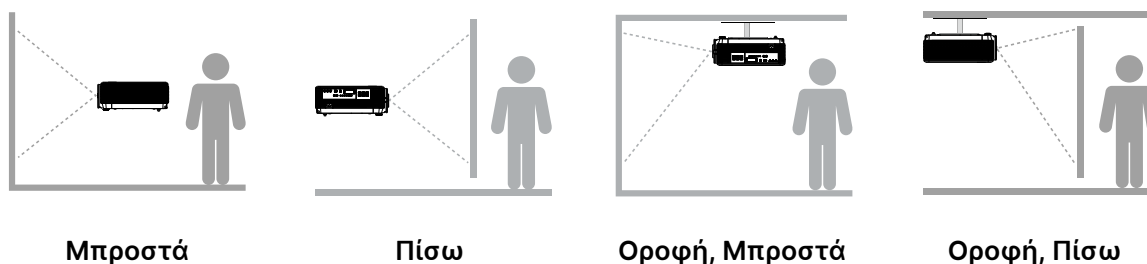

Τοποθέτηση του βιντεοπροβολέα

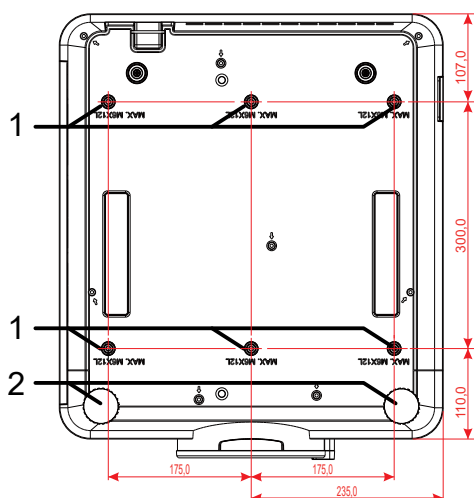

Προσοχή:

Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο βάσεις οροφής που έχουν καταχωριστεί από το UL.

Για εγκατάσταση στην οροφή, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο υλικό τοποθέτησης και βίδες M6 με μέγιστο βάθος βίδας 12 mm (0,47 ίντσες).

Η κατασκευή του στηρίγματος οροφής πρέπει να είναι κατάλληλης μορφής και αντοχής. Η χωρητικότητα τοποθέτησης της οροφής πρέπει να υπερβαίνει το βάρος του εγκατεστημένου εξοπλισμού και, ως πρόσθετη προφύλαξη, να μπορεί να αντέξει τρεις φορές το βάρος του εξοπλισμού για διάστημα 60 δευτερολέπτων.


Συμμορφώσεις εγκατάστασης προσαρμοσμένης βάσης στήριξης

Για εγκατάσταση προσαρμοσμένου σχεδιασμού, όπως οριζόντια τοποθέτηση, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιήστε 6 βίδες για ασφαλή αγκύρωση του βιντεοπροβολέα στο στήριγμα.
- Διάσταση κέντρου οπής βίδας: 300 × 350 (βήμα = 175) mm
- Χρησιμοποιήστε έναν στιβαρό σχεδιασμό βάσης, προκειμένου να στηρίξετε το βάρος του βιντεοπροβολέα και να αποφύγετε τυχόν ανατροπή του.

Σημείωση:

Το σχέδιο που παρουσιάζεται παρακάτω προορίζεται μόνο για αναφορά. Δεν αποτελεί ακριβές σχέδιο σχεδιασμού της βάσης.

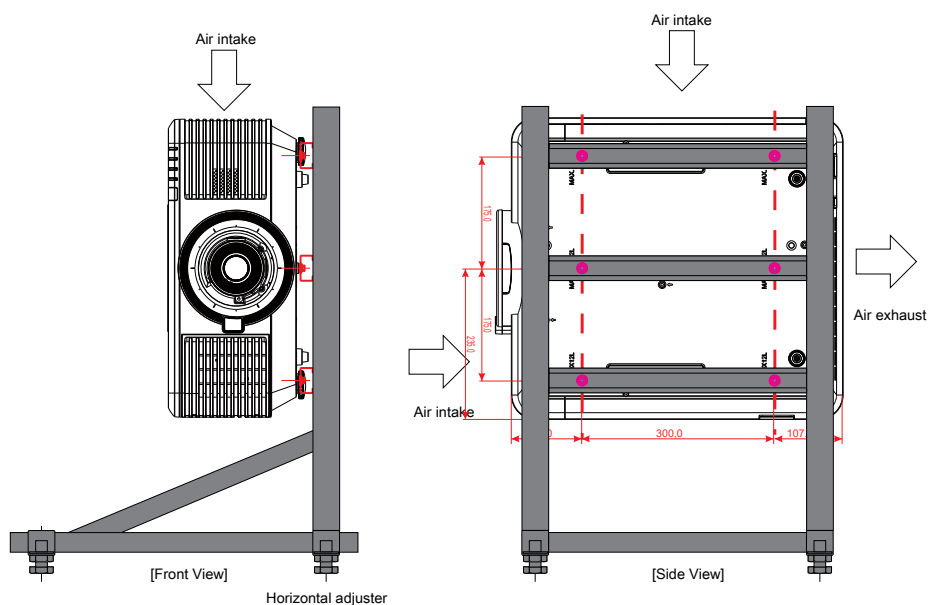


Τοποθέτηση ή αφαίρεση του προαιρετικού φακού.




Προσοχή:

1. Μην ανακινείτε ή ασκείτε υπερβολική πίεση στα εξαρτήματα του προβολέα ή του φακού καθώς τα εξαρτήματα του προβολέα και του φακού περιέχουν μέρη ακριβείας.
2. Πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε, φροντίστε να απενεργοποιήσετε τον προβολέα, περιμένετε μέχρι τα ανεμιστήράκια να σταματήσουν και κλείστε το διακόπτη τροφοδοσίας από το κύριο δίκτυο.
3. Μην αγγίζετε την επιφάνεια του φακού κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του φακού.
4. Διατηρήστε την επιφάνεια του φακού χωρίς δακτυλικά αποτυπώματα, σκόνη ή έλαια.
5. Μην γρατζουνάτε την επιφάνεια του φακού.
6. Θέστε το σε λειτουργία επάνω σε επίπεδη επιφάνεια με ένα μαλακό κάλυμμα από κάτω του για να αποφύγετε να τον γρατζουνίσετε.
7. Εάν αφαιρέσετε και αποθηκεύσετε το φακό, τοποθετήστε το κάλυμμα του φακού στον προβολέα για να αποτρέψετε τη συσσώρευση σκόνης και ρύπων.


Τοποθέτηση του νέου φακού

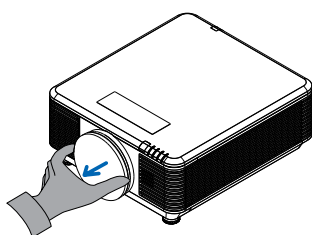

Αφαιρέστε το σφουγγάρι του φίλτρου φακού.

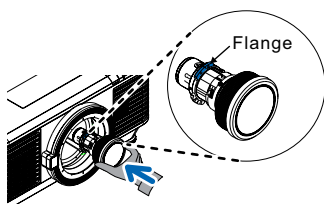


Ευθυγραμμίστε τη φλάντζα και τοποθετήστε σωστά, όπως εμφανίζεται στην εικόνα.

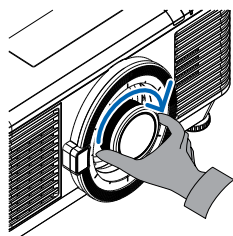

Περιστρέψτε το φακό δεξιόστροφα μέχρι να αισθανθείτε ότι ασφαλίζει στη θέση του.


Αφαιρέστε τον υπάρχοντα φακό από τον βιντεοπροβολέα

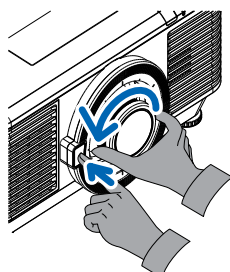

Πατήστε το κουμπί LENS RELEASE (ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΦΑΚΟΥ) για να ξεκλειδώσετε τη θέση.

Κρατήστε τον φακό.

Περιστρέψτε το φακό αριστερόστροφα. Ο υπάρχων φακός θα αποδεσμευτεί.

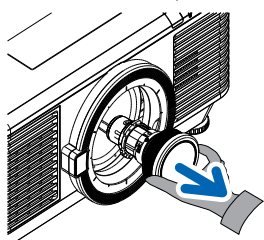

Τραβήξτε προς τα έξω τον υπάρχοντα φακό αργά.

Σειρά φακών

Διατίθενται εννέα τύποι προαιρετικών ηλεκτρικών φακών για τον βιντεοπροβολέα, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Vivitek για λεπτομέρειες.

Ομάδα φακών (προαιρετικό)


Φακός	Εύρος αναλογίας προβολής	Αναλογία ζουμ	Κατακόρυφη μετατόπιση φακού	Οριζόντια μετατόπιση φακού	Φωτεινότητα σε % του τυπικού φακού	Τιμή f (mm)	Αριθμός F (mm)	Απόσταση προβολής (m)
Short Throw Zoom D86-0711	0,77~1,1	1,42x	+50%/-45%	+/-12%	87,2%	11,45-16,32	2,1-2,6	1-4,98
Semi Short Throw D86-1216	1,25~1,60	1,28x	+50%/-45%	+/-12%	88,5%	18,65-23,85	2,0-2,44	1,35-8,08
Standard D86-1519	1,54~1,93	1,25x	+50%/-45%	+/-12%	87,6%	22,84-28,61	2,02-2,40	2-10
HEP Ultra Short Throw D89-UST01	0,368~0,39	1,06x	+60%/-45%	+/-2,5%	78,0%	5,8-6,14	2,05-2,06	0,53-2,25
HEP Ultra-Wide Zoom D89-UWZ01	0,65~0,89	1,36x	+60%/-45%	+/-12%	94,0%	10,03-13,54	2,03-2,34	0,81-4,92
HEP Ultra-Wide Zoom D89-UWZ02	0,88~1,28	1,46x	+60%/-45%	+/-12%	92,7%	13,47-19,67	2,02-2,33	0,92-9,74
HEP Short Throw Zoom D89-WZ01	1,25~1,68	1,34x	+65%/-45%	+/-12%	97,2%	18,78-25,3	1,9-2,08	1,30-15,77
HEP Standard D89-ST01	1,67~2,51	1,5x	+65%/-45%	+/-12%	100,0%	25,04-37,57	1,8-2,11	1,78-23,2
HEP Semi-Long Zoom D89-SMLZ01	2,5~4,7	1,41x	+65%/-45%	+/-12%	97,3%	37,23-47,06	1,9-2,44	2,7-45,12

Σημείωση:

Η καλύτερη απόδοση των παραπάνω φακών ζουμ επιτυγχάνεται σε κάθετη μετατόπιση -40%~50%, οριζόντια μετατόπιση $\pm 13\%$, ο βιντεοπροβολέας ενδέχεται να υποστηρίξει μεγαλύτερο εύρος προσαρμογής εγκατάστασης.


Οδηγός εκκίνησης βιντεοπροβολέα

1 Σύνδεση συσκευών ισχύος και πηγής

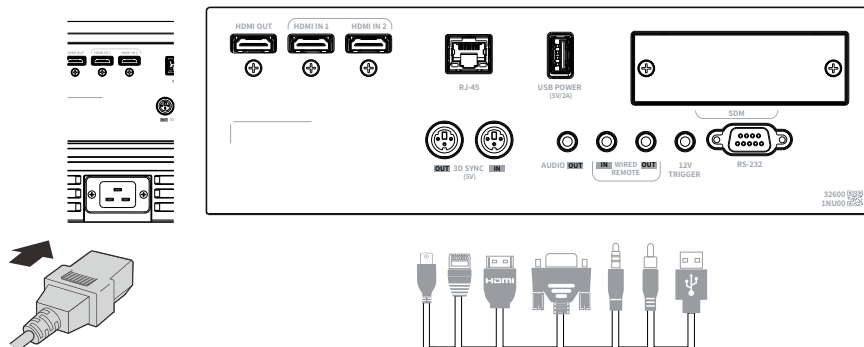

- Συνδέστε καλά το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας και τις συσκευές πηγής σας. (HDMI, USB, RJ45, RS-232 κ.λπ.)
Κατά τη σύνδεση, η λυχνία LED τροφοδοσίας μεταβαίνει από πράσινο χρώμα που αναβοσβήνει σε σταθερό πράσινο χρώμα.


2 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

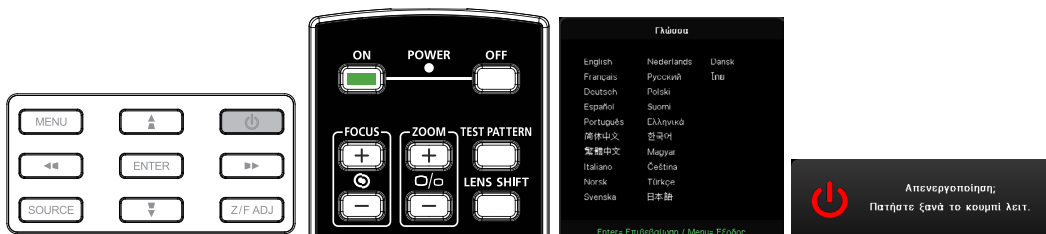

- Ενεργοποίηση: Πατήστε στον βιντεοπροβολέα ή **ON** στο τηλεχειριστήριο. Η λυχνία LED PWR θα αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. Η οθόνη εκκίνησης θα εμφανιστεί σε περίπου 30 δευτερόλεπτα.
- Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα, μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση γλώσσας στη σελίδα 46.
- Απενεργοποίηση: Πατήστε στον βιντεοπροβολέα ή **OFF** στο τηλεχειριστήριο. Το μήνυμα «Απενεργοποίηση; / Πατήστε ξανά Power» εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε ξανά το κουμπί POWER για επιβεβαίωση της απενεργοποίησης βιντεοπροβολέα.

3 Επιλογή συσκευής πηγής

- Πατήστε το κουμπί **SOURCE** και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για κύλιση στις Συσκευές πηγής.
- Πατήστε για να επιλέξετε τη Συσκευή πηγής.

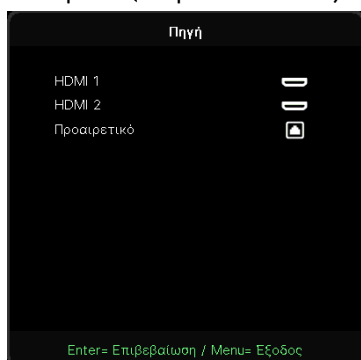


Σημείωση:

Το στοιχείο υποστηρίζεται μέσω του προσαρμογέα RGB σε Component.

Με τη χρήση ενός μόνο καλωδίου HDBaseT CAT5e (παραπάνω), ο βιντεοπροβολέας υποστηρίζει αποστάσεις σύνδεσης HDBaseT έως 100m/328ft.

4 Προσαρμογή κλίσης βιντεοπροβολέα

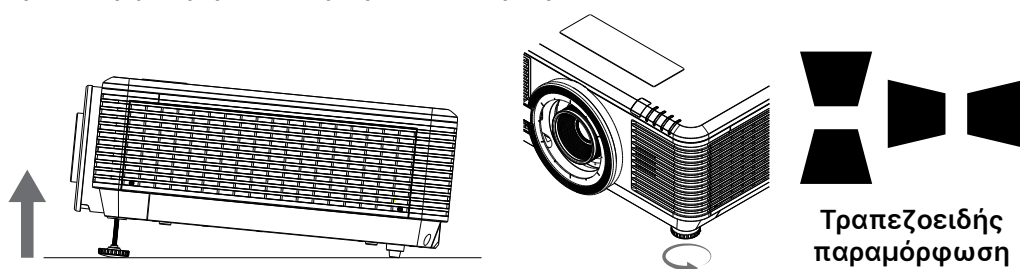

- Για να αυξήσετε τη γωνία κλίσης, περιστρέψτε το αριστερό και το δεξί πόδι ρύθμισης κλίσης αριστερόστροφα.
- Πατήστε το κουμπί KEYSTONE για να ρυθμίσετε την Κλίση εικόνας. Ο έλεγχος τραπεζιού εμφανίζεται στην οθόνη.
 Πατήστε / για εικόνα με Διόρθωση Κάθ τραπεζιού.
 Πατήστε / για εικόνα με Διόρθωση Ορ. τραπεζιού.




Προσοχή: Κατά τη ρύθμιση του βιντεοπροβολέα

1. Το τραπέζι ή η βάση του βιντεοπροβολέα πρέπει να είναι επίπεδα και ανθεκτικά.
2. Τοποθετήστε τον βιντεοπροβολέα έτσι ώστε να είναι κάθετος στην οθόνη.
3. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια βρίσκονται σε ασφαλή θέση. Θα μπορούσατε να σκοντάψετε πάνω τους.

Ρύθμιση της θέσης της προβαλλόμενης εικόνας μέσω της μετατόπισης φακού

Ο βιντεοπροβολέας διαθέτει τη λειτουργία μετατόπισης του φακού. Η εικόνα μπορεί να μετατοπιστεί κατακόρυφα ή οριζόντια χωρίς να μετακινηθεί ο προβολέας. Το εύρος μετατόπισης φακού εμφανίζεται ως ποσοστό του ύψους και του πλάτους της εικόνας, το μέγιστο εύρος κάθετης μετατόπισης είναι από 70% του ύψους εικόνας έως και 50% του ύψους εικόνας και το μέγιστο εύρος οριζόντιας μετατόπισης είναι 12,5% του πλάτους εικόνας προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.

Διάγραμμα εύρους μετατόπισης φακού

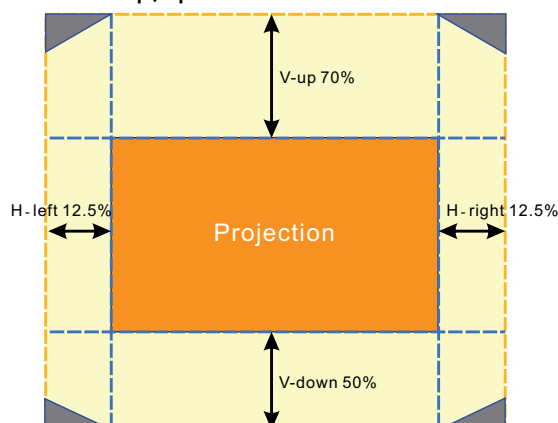

Η περιοχή αποτελεί το όριο της Μετατόπισης φακού

Σημείωση:

Ο βιντεοπροβολέας διαθέτει διακόπτη ασφαλείας μέσα στην οπή στήριξης του φακού. Ο φακός προβολής πρέπει να τοποθετηθεί στον βιντεοπροβολέα πριν από την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας, διαφορετικά δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της προβολής.

Η λειτουργία Κλείδωμα φακού στο μενού OSD επιτρέπει την απενεργοποίηση της ρύθμισης ελέγχου του φακού, με στόχο την αποφυγή λανθασμένου χειρισμού μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το κλείδωμα προτού εκτελέσετε έλεγχο του φακού.


3. Ρυθμίσεις μενού οθόνης (OSD)

Έλεγχος μενού OSD

Το OSD σας επιτρέπει να κάνετε προσαρμογές εικόνας, να αλλάζετε διάφορες ρυθμίσεις και να ελέγχετε την τρέχουσα κατάσταση του βιντεοπροβολέα.

Περιήγηση του OSD

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο ή τα κουμπιά ελέγχου στον βιντεοπροβολέα για να περιηγηθείτε και να κάνετε αλλαγές στο OSD.

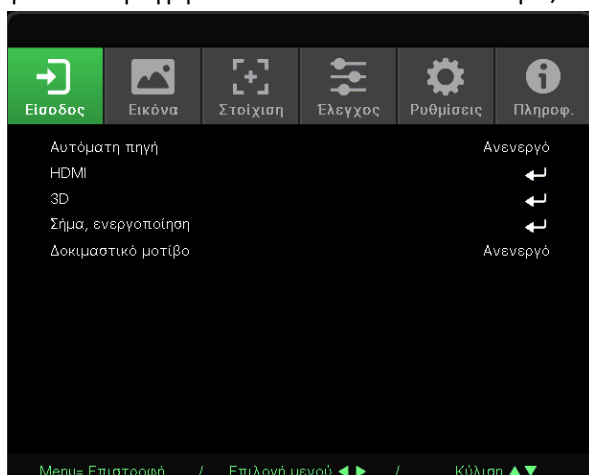


- Για να μπειτε στο OSD, πατήστε το κουμπί MENU.
- Υπάρχουν έξι εικονίδια κορυφαίων μενού. Πατήστε τα πλήκτρα ◀ / ▶ για επιλογή μενού.
- Πατήστε τα πλήκτρα ▼ / ▲ για κύλιση στα υπομενού.
- Πατήστε τα πλήκτρα ◀ / ▶ για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις υπομενού.
- Πατήστε ◀ για μετάβαση στις ρυθμίσεις υπομενού για προχωρημένους
- Πατήστε το κουμπί MENU για να κλείσετε το OSD ή να αποχωρήσετε από ένα υπομενού.
- Πατήστε το κουμπί EXIT για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Σημείωση:

Ανάλογα με την πηγή βίντεο, δεν είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία της OSD. Για παράδειγμα, τα στοιχεία Οριζόντια/Κάθετη θέση στο μενού Υπολογιστής μπορούν να τροποποιηθούν μόνο όταν είναι συνδεδεμένα σε υπολογιστή. Τα στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα δεν είναι προσβάσιμα και εμφανίζονται ανενεργά.

Μενού Είσοδος

Αυτόματη πηγή	Ενεργό, Ανενεργό
HDMI	Μορφή HDMI: Αυτόματο, RGB περιορισμένο, RGB πλήρες, YUV περιορισμένο, YUV πλήρες HDR: Αυτόματο, Ανενεργό, HDR 10 HDMI EDID: HDMI1, HDMI2
3D	3D: DLP-Link, IR Αναστροφή συγχρονισμού 3D: Ανενεργό, Ενεργό Μορφή 3D: Αυτόματο, Πάνω Κάτω, Σειρά προβολής καρτέ, Συσσώρευση καρτέ, Σε παράθεση, Ανενεργό Καθυστέρηση εισόδου συγχρονισμού 3D: 0 ~ 83 Καθυστέρηση εξόδου συγχρονισμού 3D: 0 ~ 359 Έξοδος συγχρονισμού 3D: Εσωτερική, Εξωτερική
Σήμα, ενεργοποίηση	HDMI: Ανενεργό, Ενεργό
Δοκιμαστικό μοτίβο	Πλέγμα, Λευκό, Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε, Cyan, Yellow, Magenta, Μαύρο, Ράμπες RGB, Γραμμή χρώματος, Γραμμή βήματος, Σκακιέρα, Οριζόντιες γραμμές, Κατακόρυφες γραμμές, Διαγώνιες γραμμές, Οριζόντιες ράμπες, Κάθετες ράμπες, Ανενεργό

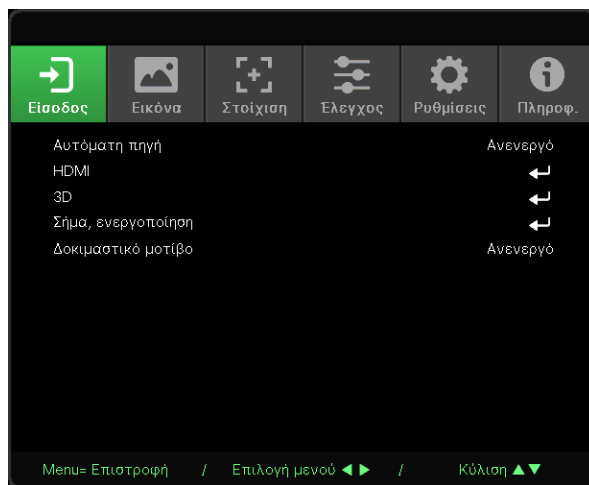

Αυτόματη πηγή

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀▶ για ρύθμιση σε Ενεργό/Ανενεργό.
- **Ενεργό:** Επιτρέπει στον βιντεοπροβολέα να αναζητά σήμα εισόδου αυτόματα.
- **Ανενεργό:** Επιλέξετε το σήμα εισόδου μη αυτόματα.

HDMI

- Πατήστε  και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για κύλιση στα υπομενού
- **Μορφή HDMI:** Ρυθμίστε τη μορφή HDMI.
Αυτόματο: Σύμφωνα με το πλαίσιο πληροφοριών HDMI για την αυτόματη ανίχνευση του εύρους χρώματος.
RGB περιορισμένο: Επιβάλλει την επιλογή χρωματικού χώρου RGB περιορισμένης εμβέλειας.
RGB πλήρες: Επιβάλλει την επιλογή χρωματικού χώρου RGB πλήρους εμβέλειας.
YUV περιορισμένο: Επιβάλλει την επιλογή χρωματικού χώρου YUV περιορισμένης εμβέλειας.
YUV πλήρες: Επιβάλλει την επιλογή χρωματικού χώρου YUV πλήρους εμβέλειας.
- **HDR:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για ρύθμιση σε Αυτόματο, Ανενεργό, HDR 10.
Αυτόματο: Εκτελεί αυτόματη εναλλαγή στη ρύθμιση HDR κατά την ανίχνευση συγχρονισμού HDR.
Ανενεργό: Επιβάλλει το κλείσιμο ρυθμίσεων HDR, ανεξάρτητα από την ανίχνευση συγχρονισμού HDR.
HDR 10: Επιβάλλει την επιλογή ρυθμίσεων HDR, ανεξάρτητα από την ανίχνευση συγχρονισμού HDR
- **HDMI EDID:** Πατήστε  και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για ρύθμιση HDMI1, HDMI2
Ενισχυμένο: Επιλέξτε για να χρησιμοποιήσετε το HDMI 2.0 EDID.
Τυπικό: Επιλέξτε για να χρησιμοποιήσετε το HDMI 1.4b EDID.

3D

- Πατήστε  και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για ρύθμιση πηγής 3D, μεθόδου συγχρονισμού και μορφής 3D.
- Πριν από την εκτέλεση ρύθμισης 3D, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί το σήμα εισόδου με συγχρονισμό 3D.
- **3D:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες 3D.
DLP-Link: Ενεργοποιήστε τον εσωτερικό συγχρονισμό 3D.
IR: Ενεργοποιήστε τον εξωτερικό συγχρονισμό 3D.
- **Αναστροφή συγχρονισμού 3D:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για εναλλαγή του σήματος 3D Α/Δ ή Δ/Α.
Ενεργό: Ενεργοποιήστε το αντίστροφο σήμα.
Ανενεργό: Ακολουθήστε τον συγχρονισμό λαμβανόμενου σήματος.
- **Μορφή 3D:** Πατήστε  και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για επιλογή τύπου μορφής 3D:
Αυτόματο, Πάνω Κάτω, Σειρά προβολής καρέ, Συσσώρευση καρέ, Σε παράθεση, Ανενεργό.
- **Καθυστέρηση εισόδου συγχρονισμού 3D:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να προσαρμόσετε την καθυστέρηση συγχρονισμού εισόδου 3D.
- **Καθυστέρηση εξόδου συγχρονισμού 3D:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να προσαρμόσετε την καθυστέρηση συγχρονισμού εξόδου 3D.
- **Έξοδος συγχρονισμού 3D:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε τον τύπο μορφής 3D.
Εσωτερικό: Ο συγχρονισμός 3DD προέρχεται από εσωτερική γεννήτρια συγχρονισμού.
Εξωτερικό: Ο συγχρονισμός 3DD προέρχεται από εξωτερική υποδοχή εισόδου.

**Σημαντικό:**

Τα άτομα με τις ακόλουθες παθήσεις πρέπει να παρακολουθούν την εικόνα 3D με ιδιαίτερη προσοχή:

Παιδιά ηλικίας κάτω των έξι ετών

Άτομα που είναι ευαίσθητα ή αλλεργικά στο φως, άτομα με προβλήματα υγείας και ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων.

Άτομα που είναι κουρασμένα ή έχουν έλλειψη ύπνου

Άτομα που βρίσκονται υπό την επίδραση ναρκωτικών ή αλκοόλ

Κανονικά, η παρακολούθηση εικόνων 3D είναι ασφαλής. Ωστόσο, ορισμένα άτομα ενδέχεται να αισθάνονται άβολα. Ανατρέξτε στις οδηγίες που αναθεωρήθηκαν και δημοσιεύτηκαν από την 3D League στις 10 Δεκεμβρίου 2008. Αναφέρει ότι όσοι παρακολουθούν εικόνες 3D πρέπει να κάνουν διάλειμμα για τουλάχιστον 5 έως 15 λεπτά ανά μισή ή μία ώρα.

Σήμα, ενεργοποίηση




- Πατήστε και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για κύλιση στα υπομενού.
- **HDMI:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για ρύθμιση σε Ενεργό/Ανενεργό για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης ενεργοποίησης μέσω εισόδου HDMI.

Δοκιμαστικό μοτίβο

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε Πλέγμα, Λευκό, Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε, Cyan, Yellow, Magenta, Μαύρο, Ράμπες RGB, Γραμμή χρώματος, Γραμμή βήματος, Σκακιέρα, Οριζόντιες γραμμές, Κατακόρυφες γραμμές, Διαγώνιες γραμμές, Οριζόντιες ράμπες, Κάθετες ράμπες, Ανενεργό για να ενεργοποιήσετε την εικόνα δοκιμαστικού μοτίβου.

Μενού Εικόνα

Λειτουργία εικόνας	Παρουσίαση, Φωτεινό, Παιχνίδι, Ταινία, Golf, Μείξη, sRGB, DICOM SIM, Χρήστης, (3D), (HDR 10)
Φωτεινότητα	0~100
Αντίθεση	0~100
Διαχειριστής χρώματος	Χρώμα: R, G, B, C, M, Y, W Απόχρωση: -99~99 Κόκκινο : 0~399 (μόνο W) Κορεσμός: 0~199 Πράσινο : 0~399 (μόνο W) Ενίσχυση: 5~195 Μπλε: 0~399 (μόνο W)
Για προχωρημένους	Λαμπρό χρώμα: 0~10 Ευκρίνεια: 0~31 Γάμμα: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, ασπρόμαυρο, γραμμικό, DICOM SIM, Darker HDR PQ: PQ-L300, PQ-L400, PQ-L500 (μόνο για HDR) Θερμοκρασία χρώματος: Θερμό, κανονικό, ψυχρό Ισορροπία εισόδου: Ενίσχυση R, Ενίσχυση G, Ενίσχυση B, Μετατόπιση R, Μετατόπιση G, Μετατόπιση B
Ομαλή εικόνα	Αυτόματο, Ενεργό, Ανενεργό
Latency Mode	Ανενεργό, Ενεργό
Επαναφορά λειτουργίας εικόνας	Τρέχον: (OK, Άκυρο) Όλα: (OK, Άκυρο)

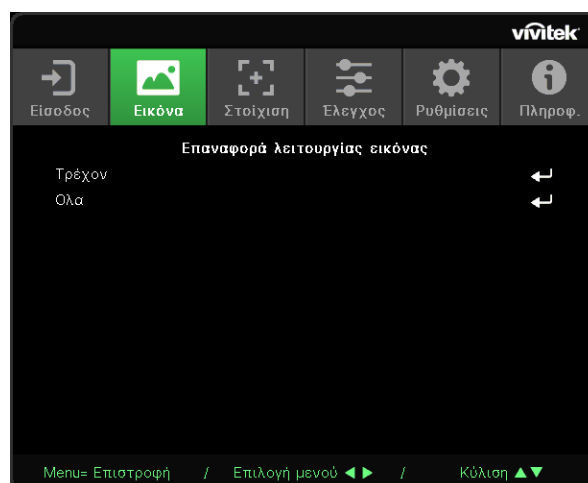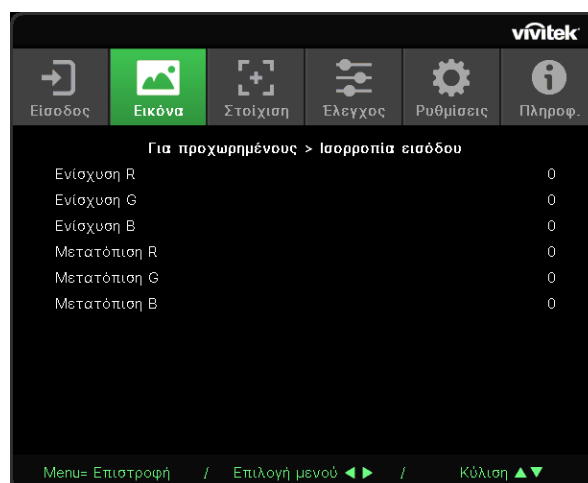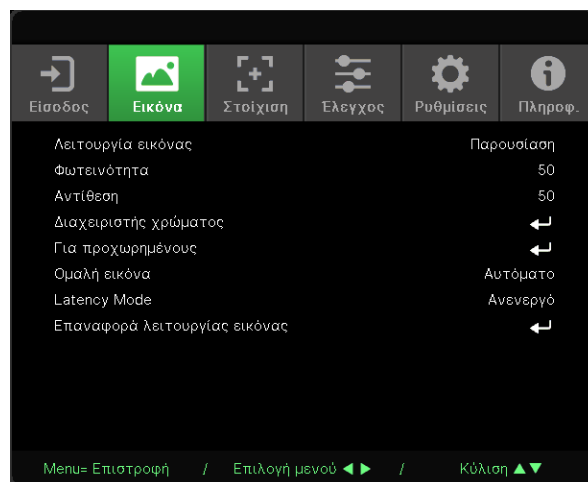

Λειτουργία εικόνας

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε λειτουργία ανάλογα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.
- **Παρουσίαση:** Προτεινόμενη χρήση. Το καλύτερο εφέ προβολής για παρουσίαση.
- **Φωτεινό:** Η λειτουργία είναι κατάλληλη για περιβάλλοντα εφαρμογής όπου απαιτείται η υψηλότερη φωτεινότητα εξόδου.
- **Παιχνίδι:** Χρήση για βιντεοπαιχνίδια.
- **Ταινία:** Για καλή ισορροπία κορεσμού χρωμάτων, αντίθεσης και φωτεινότητας. Προτείνεται για χρήση σε σκοτεινό περιβάλλον.
- **Golf:** Παρέχει χρώματα βελτιστοποιημένα για γκολφ.
- **Μείξη:** Η λειτουργία είναι κατάλληλη για περιβάλλον immersive.
- **sRGB:** Βελτιστοποίηση χρωμάτων RGB για την επίτευξη ρεαλιστικών εικόνων με περιορισμένη ρύθμιση φωτεινότητας.
- **DICOM SIM:** Για χρήση σε Digital Imaging and Communications in Medicine.
- **Χρήστης:** Εξατομίκευση με προτίμηση φωτεινότητας, αντίθεσης και χρώματος.
- **3D:** Αυτόματη εναλλαγή κατά την ανίχνευση συγχρονισμού 3D.
- **HDR 10:** Αυτόματη εναλλαγή κατά την ανίχνευση συγχρονισμού HDR.

Φωτεινότητα

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο φωτεινότητας της εικόνας.

Αντίθεση

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να προσαρμόσετε το επίπεδο αντίθεσης της εικόνας.

Διαχειριστής χρώματος

- Πατήστε ↵ και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▼/▲ για κύλιση στα υπομενού
- **Χρώμα:** Για επιλογή και προσαρμογή χρωμάτων (Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε, Κυανό, Ματζέντα, Κίτρινο, Λευκό).
- **Απόχρωση:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να προσαρμόσετε την τιμή Απόχρωσης χρωμάτων.
- **Κορεσμός:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να ρυθμίσετε την τιμή Κορεσμού χρωμάτων.
- **Ενίσχυση:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να ρυθμίσετε την τιμή Ενίσχυσης χρωμάτων.
- **Κόκκινο:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για προσαρμογή της τιμής κόκκινου του λευκού χρώματος
- **Πράσινο:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για προσαρμογή της τιμής πράσινου του λευκού χρώματος
- **Μπλε:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για προσαρμογή της τιμής μπλε του λευκού χρώματος
- Αυτές οι τρεις επιλογές χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση του εύρους χρωμάτων εισόδου ολόκληρης της εικόνας. Εάν εμφανίζεται ελάχιστη ποσότητα κόκκινου, πράσινου ή μπλε στις γκριζες περιοχές, μειώστε την ενίσχυση του αντίστοιχου χρώματος αναλόγως. Καθώς η ενίσχυση αυξάνεται, η αντίθεση της εικόνας μειώνεται.

Για προχωρημένους

- Πατήστε  και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για κύλιση στα υπομενού
- **Λαμπρό χρώμα:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να προσαρμόσετε το λαμπρό χρώμα της εικόνας.
- **Ευκρίνεια:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να προσαρμόσετε την ευκρίνεια της εικόνας.
- **Γάμμα:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε διαφορετικό χρωματισμό της εικόνας.
Όταν ο φωτισμός περιβάλλοντος είναι τόσο έντονος που μπορεί να επηρεάσει την εικόνα προβολής στην σκοτεινή περιοχή, μπορείτε να αλλάξετε το γάμμα για να ρυθμίσετε τη χρωματική απόδοση. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, ασπρόμαυρο, γραμμικό, DICOM SIM, Darker.
- **HDR PQ:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις PQ PQ-L300, PQ-L400, PQ-L500.
- **Θερμοκρασία χρώματος:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε θερμοκρασία χρώματος
Θερμό : Κάντε τις εικόνες λευκές με μια κοκκινωπή απόχρωση.
Κανονικό : Κανονικές αποχρώσεις του λευκού.
Ψυχρό : Κάντε τις εικόνες λευκές με μια μπλε απόχρωση.
- **Ισορροπία εισόδου:** Πατήστε  και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για κύλιση στα υπομενού
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να προσαρμόσετε τις τιμές Ενίσχυσης και Μετατόπισης κόκκινου, πράσινου και μπλε χρώματος για την ισορροπία λευκού.
Ενίσχυση: Προσαρμόστε το επίπεδο φωτεινότητας του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε.
Αντιστάθμιση: Προσαρμόστε το επίπεδο αντίθεσης του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε.

Ομαλή εικόνα

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για ρύθμιση. Αυτό επιτρέπει στον προβολέα να εμφανίζει μια πηγή υψηλότερης ανάλυσης από την εγγενή του ανάλυση χωρίς να χάνει δεδομένα pixel.

Latency Mode

- Χρησιμοποιήστε τα / για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε. Αυτή η λειτουργία έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση από προεπιλογή. Όταν έχει οριστεί σε Ενεργοποίηση, αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ορίσετε την καθυστέρηση εικόνας. Σημειώστε ότι κανονικά η καθυστέρηση εικόνας θα πρέπει να οριστεί σε Κανονική για βέλτιστη ποιότητα εικόνας.

Επαναφορά λειτουργίας εικόνας


- Πατήστε  και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για κύλιση στα υπομενού
- **Τρέχον:** Πατήστε  για επαναφορά της τρέχουσας λειτουργίας Εικόνας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- **Όλα:** Πατήστε  για επαναφορά όλων των λειτουργιών Εικόνας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Σημείωση:


Η επιλογή «Επαναφορά λειτουργίας εικόνας» γίνεται μόνο με βάση το σήμα εισόδου.

Μενού Στοιχείση

Αναλογία εικόνας	Γεμάτη, 4:3, 16:9, Letter Box, 21:9, 16:10, Αυτόματο
Ψηφιακό ζουμ	Μεγέθυνση: 0~10 (1.0x~2.0x) Σμίκρυνση: -40~0 (0.8x~1.0x) Μετατόπιση εικόνας: Ο μετατόπιση εικόνας, Κ μετατόπιση εικόνας
Τραπεζοειδής παραμόρφωση	Κάθ τραπέζιο: -30~0~30 Ορ. τραπέζιο: -30~0~30
4 Γωνίες	Γωνία: Επάνω αριστερά, Επάνω δεξιά, Κάτω αριστερά, Κάτω δεξιά Ορ: 0~1280 Καθ: 0~720
Μάσκα	Επάνω: 0~100 Κάτω: 0~100 Αριστερά: 0~100 Δεξιά: 0~100
Προβολή	Μπροστά, Πίσω, Μπροστά + Οροφή, Πίσω + Οροφή
Ρυθμίσεις οθόνης	Μορφή οθόνης: 16:10, 16:9, 4:3, 21:9 Θέση οθόνης: Γκριζαρισμένο, -60~0~60 (Όταν είναι 16:9), -160~0~160 (Όταν είναι 4:3), -191~0~191 (Όταν είναι 21:9)
Ρυθμίσεις φακού	Κλείδωμα φακού: Ανενεργό, Ενεργό Έλεγχος φακού: Ζουμ και Εστίαση, Μετατόπιση φακού Μνήμη φακού: Αποθήκευση, Φόρτωση μνήμης : 1~10 Κέντρο φακού (εκτέλεση)
Warping	Θετική / Αρνητική Τόξο Περιστροφή

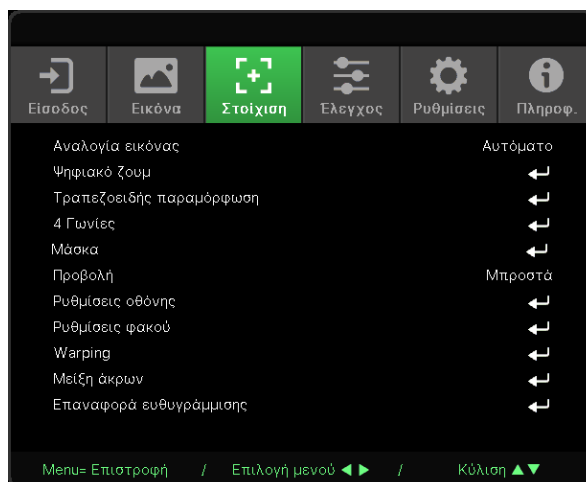

Μείξη άκρων	Μείξη άκρων
	Position
	Οριζόντια
	Κάθετα
	Επαναφορά
Επαναφορά ευθυγράμμισης	(OK, Άκυρο)

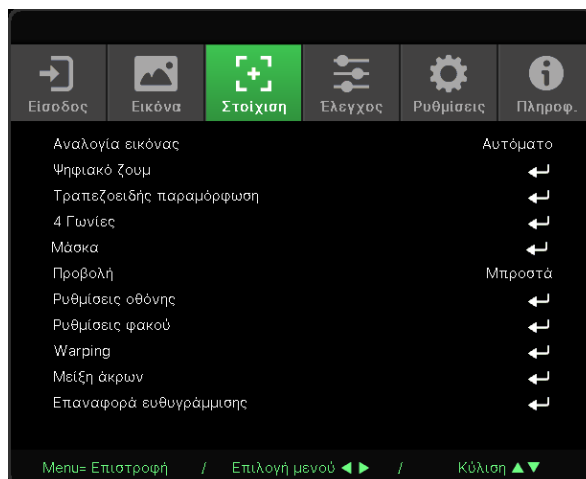

Αναλογία εικόνας

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε τους λόγους διαστάσεων εικόνας (Γεμάτη, 4:3, 16:9 ή 16:10, Letter Box, 21:9, Αυτόματο)

Ψηφιακό ζουμ

- Πατήστε ⏪ και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▼/▲ για κύλιση στα υπομενού
- Μεγέθυνση:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να κάνετε την εικόνα να φαίνεται μεγαλύτερη σε εύρος 0~10.
- Σμίκρυνση:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να κάνετε την εικόνα να φαίνεται μικρότερη σε εύρος 0~40. Η προσαρμογή Σμίκρυνσης επαναφέρει τη μετατόπιση της εικόνας HV στην προεπιλεγμένη τιμή.
- Μετατόπιση εικόνας:** Πατήστε ⏪ και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▼/▲ για κύλιση στα υπομενού
Ο μετατόπιση εικόνας: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για μετατόπιση της εικόνας οριζόντια (αριστερά / δεξιά)
Κ μετατόπιση εικόνας: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για μετατόπιση της εικόνας κάθετα (επάνω / κάτω)
Ανάλογα με τη σμίκρυνση, μη σταθερό

Τραπεζοειδής παραμόρφωση

- Πατήστε ⏪ και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▼/▲ για κύλιση στα υπομενού.
- Κάθ τραπέζιο:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να προσαρμόσετε την τιμή, προκειμένου να διορθώσετε την κάθετη παραμόρφωση εικόνας. Η προσαρμόσιμη τιμή είναι ±30.
- Ορ. τραπέζιο:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να προσαρμόσετε την οριζόντια παραμόρφωση εικόνας. Η προσαρμόσιμη τιμή είναι ±30.

4 Γωνίες

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για τη διόρθωση τυχόν παραμόρφωσης της εικόνας σε μια γωνία λόγω εγκατάστασης ή επιφάνειας προβολής.

- Πατήστε ⏪ και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▼/▲ για κύλιση στα υπομενού.
- Γωνία:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε μία γωνία (Επάνω αριστερά, Επάνω δεξιά, Κάτω αριστερά, Κάτω δεξιά).
- Ορ:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να αυξήσετε ή να μειώσετε την οριζόντια τιμή.
- Καθ:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να αυξήσετε ή να μειώσετε την κάθετη τιμή.

Μάσκα

- Πατήστε  και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για κύλιση στα υπομενού.
- Επάνω: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να προσαρμόσετε τη λειτουργία Μάσκας στην οθόνη από την τιμή Επάνω, Κάτω, Αριστερής και Δεξιάς πλευράς.

Προβολή

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε τη Θέση προβολής.
- **Μπροστά:** Εγκαταστήστε τον βιντεοπροβολέα στην επιφάνεια εργασίας και προβάλλετε την εικόνα προς τα εμπρός.
- **Πίσω** Εγκαταστήστε τον βιντεοπροβολέα στην επιφάνεια εργασίας και προβάλλετε την εικόνα από το πίσω μέρος της οθόνης.
- **Μπροστά + οροφή:** Στερεώστε τον βιντεοπροβολέα στην οροφή και προβάλλετε την εικόνα προς τα εμπρός.
- **Πίσω + οροφή:** Στερεώστε τον βιντεοπροβολέα στην οροφή και προβάλλετε την εικόνα από το πίσω μέρος της οθόνης.

Ρυθμίσεις οθόνης

- Πατήστε  και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για κύλιση στα υπομενού.
- **Μορφή οθόνης:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε μορφή οθόνης μεταξύ 16:10, 16:9, 4:3 και 21:9.
- **Θέση οθόνης:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να προσαρμόσετε τη θέση της οθόνης.

Ρυθμίσεις φακού

- Πατήστε  και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για κύλιση στα υπομενού.
- **Κλείδωμα φακού:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να προσαρμόσετε την επιλογή Κλείδωμα φακού σε Ενεργό ή Ανενεργό.
- **Έλεγχος φακού:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να προσαρμόσετε την επιλογή Εστίαση φακού. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να προσαρμόσετε την επιλογή Ζουμ φακού. Πατήστε Enter για να μεταβείτε στο μενού Μετατόπιση φακού. Πατήστε /// για να προσαρμόσετε την επιλογή Μετατόπιση φακού. Πατήστε Enter για να μεταβείτε στο μενού Έλεγχος φακού.
- **Μνήμη φακού:** Πατήστε  και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για κύλιση στα υπομενού.
Αποθήκευση μνήμης: Πατήστε  για να επιλέξετε το σετ μνήμης προς αποθήκευση της ρύθμισης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER για επιβεβαίωση.
Φόρτωση μνήμης: Πατήστε  για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση μνήμης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER για να εκτελέσετε τη ρύθμιση φακού, ο βιντεοπροβολέας προσαρμόζει αυτόματα τις επιλογές Θέση, Ζουμ και Εστίαση φακού.
- **Κέντρο φακού** Πατήστε  για να εκτελέσετε κεντρική βαθμονόμηση μετατόπισης φακού.

Warping

Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για τη διόρθωση παραμόρφωσης εικόνας που προκαλείται από την εγκατάσταση ή την επιφάνεια προβολής.

- Πατήστε  και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για κύλιση στα υπομενού.
- **Θετική / Αρνητική:** Χρησιμοποιήστε τα / για διόρθωση παραμόρφωσης τύπου pincushion/barrel.
- **Τόξο:** Χρησιμοποιήστε τα / για διόρθωση παραμόρφωσης σε κάθε πλευρά ξεχωριστά (πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά).
- **Περιστροφή:** Χρησιμοποιήστε τα / για διόρθωση λανθασμένης γωνίας εικόνας.

Μείξη άκρων



- Πατήστε  και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για κύλιση στα υπομενού.
- **Μείξη άκρων:** Χρησιμοποιήστε τα / για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας συγχώνευσης άκρων.
- **Position:** Χρησιμοποιήστε τα / για επιλογή θέσης εγκατάστασης του προβολέα.
- **Οριζόντια:** Χρησιμοποιήστε τα / για ρύθμιση του οριζόντιου πλάτους συγχώνευσης εικόνας. Η ρυθμιζόμενη τιμή είναι 1200.
- **Κάθετα:** Χρησιμοποιήστε τα / για ρύθμιση του κατακόρυφου πλάτους συγχώνευσης εικόνας. Η ρυθμιζόμενη τιμή είναι 800.
- **Επαναφορά:** Πατήστε  για επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων συγχώνευσης άκρων.

Επαναφορά ευθυγράμμισης

- Πατήστε  για επαναφορά όλων των Ευθυγραμμίσεων στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Μενού Έλεγχος

Άμεση ενεργοποίηση	Ανενεργό, Ενεργό
Πηγή φωτός	Λειτουργία φωτός: Κανονικό, ECO, Προσαρμοσμένο φως Προσαρμοσμένο φως: 25~100 Συνεχής φωτεινότητα: Ανενεργό, Ενεργό VividBlack: Δυναμικό μαύρο, χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης φωτισμού
Μεγάλο Υψόμετρο	Κανονική, Υψηλή
Έλεγχος IR	Μπροστινό/Πίσω IR ενεργά, Μπροστινό IR ενεργό, Πίσω IR ενεργό, Μπροστινό/Πίσω IR ανενεργά
Αναγν. τηλεχειριστηρίου	Προεπιλογή~99
HDBaseT	HDBaseT-IR_RS232_RJ45: Ανενεργό, Ενεργό HDBaseT EDID: Ενισχυμένο, Τυπικό
Δίκτυο	Κατάσταση δικτύου: Σύνδεση, Αποσύνδεση DHCP: Ανενεργό, Ενεργό Διεύθυνση IP: 0~255, 0~255, 0~255, 0~255 Μάσκα υποδικτύου: 0~255, 0~255, 0~255, 0~255 Πύλη: 0~255, 0~255, 0~255, 0~255 DNS: 0~255, 0~255, 0~255, 0~255 Εφαρμογή: OK, Άκυρο

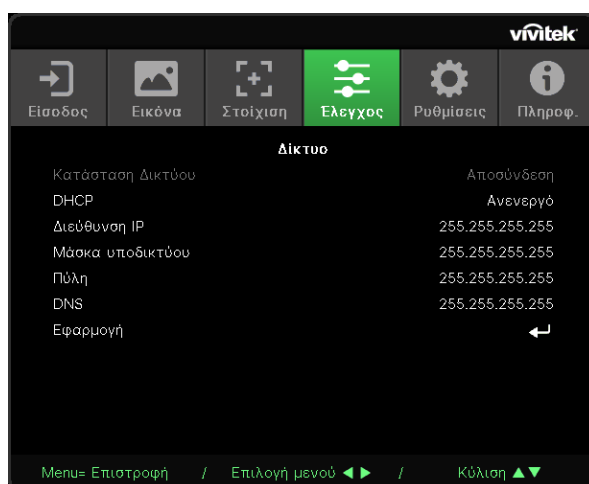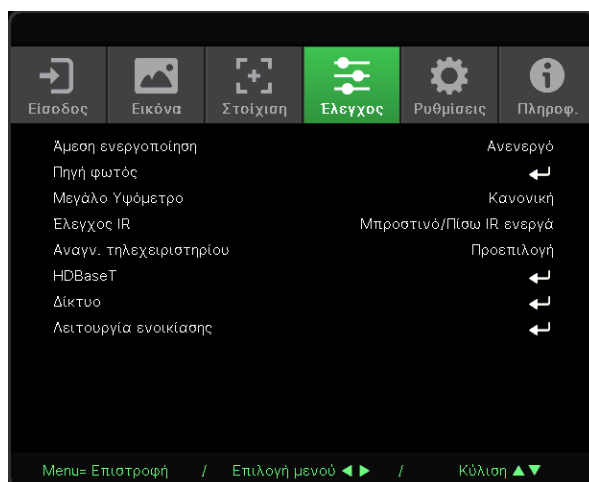

Λειτουργία ενοικίασης	Επίπεδο κλειδώματος ισχύος: 30~100 Επαναφορά επιπέδου κλειδώματος ισχύος
	Χρόνος κλειδώματος χρήσης: Απενεργοποίηση, Ενεργοποίηση Ρύθμιση χρόνου χρήσης (HRS) : 1~9999 Μηδενισμός χρόνου λήξης
	Αλλαγή κωδικού πρόσβασης: Νέος κωδικός πρόσβασης, Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης

Άμεση ενεργοποίηση

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για εναλλαγή σε Ενεργό/Ανενεργό. Αυτή η λειτουργία έχει ρυθμιστεί σε Ανενεργό από προεπιλογή. Όταν οριστεί σε Ενεργό, ο βιντεοπροβολέας ενεργοποιείται αυτόματα μόλις ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία ρεύματος την επόμενη φορά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και τον διακόπτη λειτουργίας (αντί για το τηλεχειριστήριο) για να ενεργοποιήσετε τον βιντεοπροβολέα.

Πηγή φωτός

- Πατήστε ⬅ και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▼/▲ για κύλιση στα υπομενού.
- Λειτουργία φωτός:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για επιλογή (Κανονικό, Eco, Προσαρμοσμένο φως).
- Προσαρμοσμένο φως:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να προσαρμόσετε το επίπεδο φωτεινότητας μεταξύ 25% και 100%.
- Συνεχής φωτεινότητα:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για εναλλαγή σε Ενεργό/Ανενεργό.
- ViviBlack:** Πατήστε ⬅ και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▼/▲ για κύλιση στα υπομενού. Δυναμικό μαύρο: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για εναλλαγή σε Ενεργό/Ανενεργό. Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης φωτισμού: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε ώρα απενεργοποίησης φωτισμού (Απενεργοποίηση, 1 δευτ./ 2 δευτ., 3 δευτ., 4 δευτ.).

Μεγάλο Υψόμετρο

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να προσαρμόσετε την ταχύτητα ανεμιστήρα ψύξης (Κανονική, Υψηλή).

Έλεγχος IR

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε την προτιμώμενη τοποθεσία ελέγχου IR (Μπροστινό/Πίσω IR ενεργά, Μπροστινό IR ενεργό, Πίσω IR ενεργό, Μπροστινό/Πίσω IR ανενεργά). Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε ποιος δέκτης του τηλεχειριστηρίου IR θα είναι ενεργός.

Αναγν. τηλεχειριστηρίου

Εμφανίζει το τρέχον αναγνωριστικό βιντεοπροβολέα και τον αριθμό αναγνωριστικού τηλεχειριστηρίου. Για να ορίσετε ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τον βιντεοπροβολέα και τον χειριστήριο ανεξάρτητα.

HDBaseT

- Πατήστε  και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για κύλιση στα υπομενού.
- **HDBaseT-IR_RS232_RJ45:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να αλλάξετε την κατάσταση HDBaseT-IR_RS232_RJ45 σε Ενεργό/Ανενεργό. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ελέγχου του HDBaseT με IR, RS232 και RJ45.
- **HDBaseT EDID:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε λειτουργία HDBaseT (Ενισχυμένη, Τυπική).

Σημείωση:

Εάν η επιλογή Έλεγχος HDBaseT οριστεί σε Ενεργό, η λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας μεταβαίνει σε «Ενεργό μέσω HDBaseT» και πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να προχωρήσετε σε επιλογή.

Δίκτυο

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε τον βιντεοπροβολέα μέσω του δικτύου.

- Πατήστε  και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για κύλιση στα υπομενού
- **Κατάσταση δικτύου:** Συνδέστε/αποσυνδέστε το δίκτυο αυτόματα.
- **DHCP:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για ρύθμιση του DHCP σε Ενεργό/Ανενεργό. Όταν το DHCP έχει οριστεί σε Ενεργό, ο διακομιστής DHCP του τομέα εκχωρεί μια διεύθυνση IP στον βιντεοπροβολέα. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται στο παράθυρο διεύθυνσης IP χωρίς να εφαρμοστεί κάποια εισαγωγή. Εάν ο τομέας δεν μπορεί να εκχωρήσει καμία διεύθυνση IP, εμφανίζεται το μήνυμα 0.0.0.0 στο παράθυρο διεύθυνσης IP.
- **Διεύθυνση IP:** Πατήστε  για εμφάνιση του παραθύρου εισόδου διεύθυνσης IP. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε τον αριθμό προς αλλαγή στη διεύθυνση. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για αύξηση ή μείωση του αριθμού στη διεύθυνση IP. (Παράδειγμα :Διεύθυνση IP δικτύου 172. xxx. xxx. xxx. xxx.)
- **Μάσκα υποδικτύου:** Ρυθμίστε τη μάσκα υποδικτύου. Η μέθοδος εισαγωγής είναι ίδια με τη ρύθμιση της διεύθυνσης IP.
- **Πύλη:** Ρυθμίστε την πύλη. Η μέθοδος εισαγωγής είναι ίδια με τη ρύθμιση της διεύθυνσης IP.
- **DNS:** Ρυθμίστε το DNS. Η μέθοδος εισαγωγής είναι ίδια με τη ρύθμιση της διεύθυνσης IP.
- **Εφαρμογή:** Πατήστε  και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για κύλιση στα υπομενού

Σημείωση:

Μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας, περιμένετε 2 λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση του δικτύου πριν αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές δικτύου.

Λειτουργίες ενσύρματου τερματικού LAN

Είναι επίσης δυνατός ο τηλεχειρισμός και η παρακολούθηση ενός βιντεοπροβολέα από επιτραπέζιο (ή φορητό) υπολογιστή μέσω ενσύρματου LAN. Η συμβατότητα με Crestron / AMX (Εντοπισμός συσκευής) / Extron control boxes επιτρέπει όχι μόνο τη συλλογική διαχείριση βιντεοπροβολέων σε ένα δίκτυο, αλλά και τη διαχείριση μέσω πίνακα ελέγχου στην οθόνη του προγράμματος περιήγησης ενός επιτραπέζιου (ή φορητού) υπολογιστή.

- Το Crestron είναι σήμα κατατεθέν της Crestron Electronics, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες.
- Το Extron είναι σήμα κατατεθέν της Extron Electronics, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες.
- Το AMX είναι σήμα κατατεθέν της AMX LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες.
- Το PJLink έχει αιτηθεί για εμπορικό σήμα και καταχώρηση λογότυπου στην Ιαπωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και άλλες χώρες από την JBMIA.

Υποστηριζόμενες εξωτερικές συσκευές

Αυτός ο βιντεοπροβολέας υποστηρίζεται από τις καθορισμένες εντολές ελέγχου της Crestron Electronics και το σχετικό λογισμικό (π.χ. RoomView®).

<http://www.creston.com/>

Ο συγκεκριμένος βιντεοπρωβολέας υποστηρίζεται από το AMX (Device Discovery).

<http://www.amx.com/>

Ο συγκεκριμένος προβολέας είναι συμβατός και υποστηρίζει συσκευές Extron για αναφορά.

<http://www.extron.com/>


Ο συγκεκριμένος βιντεοπροβολέας υποστηρίζει όλες τις εντολές του PJLink Κατηγορία 1 (Έκδοση 1.00).

<http://pmlink.jbmia.or.jp/english/>


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαφορετικά είδη εξωτερικών συσκευών που μπορούν να συνδεθούν με τη θύρα LAN/RJ45 και του ελέγχου/τηλεχειρισμού του βιντεοπροβολέα, καθώς και τις υποστηριζόμενες σχετικές εντολές ελέγχου για κάθε εξωτερική συσκευή, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το Τμήμα Υποστήριξης.

Σύνδεση με LAN


1. Συνδέστε ένα καλώδιο RJ45 στις θύρες RJ45 του βιντεοπροβολέα και του επιτραπέζιου (ή φορητού) υπολογιστή.

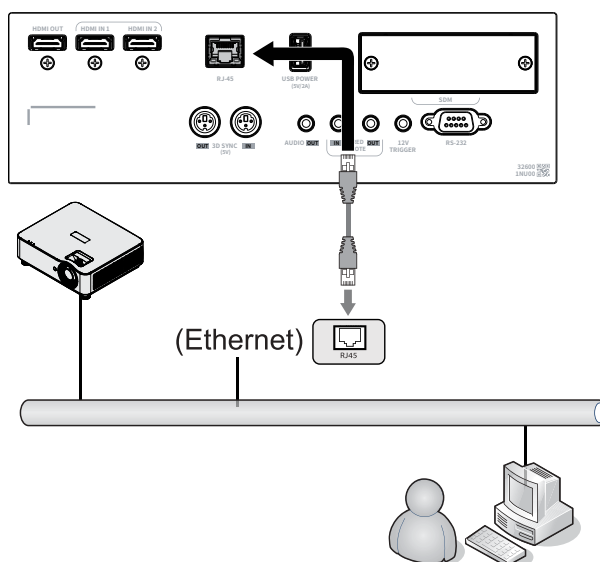

2. Στον επιτραπέζιο (ή φορητό) υπολογιστή, επιλέξτε Start (Έναρξη) → Control Panel (Πίνακας ελέγχου) → Network and Internet (Δίκτυο και Internet).

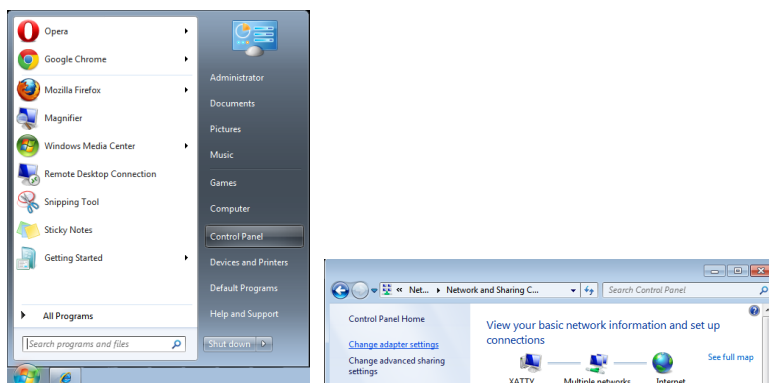

3. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Local Area Connection (Σύνδεση τοπικού δικτύου) και επιλέξτε Properties (Ιδιότητες).
4. Στο παράθυρο διαλόγου Properties (Ιδιότητες), επιλέξτε την καρτέλα Networking (Δικτύωση) και, στη συνέχεια την επιλογή Internet Protocol (TCP/IP) (Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP)).
5. Κάντε κλικ στην επιλογή Properties (Ιδιότητες).
6. Κάντε κλικ στην επιλογή Use the following IP address (Χρήση της παρακάτω διεύθυνσης IP), συμπληρώστε τη διεύθυνση IP και τη μάσκα υποδικτύου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.

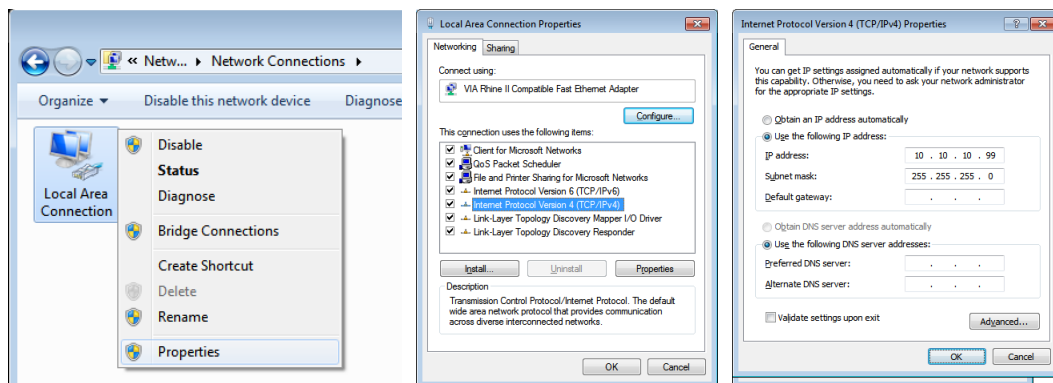

Εξυπηρετούμενες ιστοσελίδες

Οι εξυπηρετούμενες ιστοσελίδες σας επιτρέπουν να ελέγχετε τον προβολέα από απόσταση μέσω LAN.

Η προεπιλεγμένη διεύθυνση IP είναι 192.168.0.100.



Projector Status

Projector Control

Network Setup

Error Log

OSD Function

Hot Key

Blank Freeze

Projector Information

Model	DK7288Z
Serial Number	NA
SW Version - System	E08
SW Version - LAN	NE02b
SW Version - MCU	VV10_55_28
Power Status	Power On
Input	HDMI 1
Laser Status	Power : ECO Runtime : 00007 H
Projection Mode	Front
High Altitude	Normal
Inlet Temperature	27 °C
Diagnostic Status	Normal

LAN Information

MAC address	00:18:23:00:00:00
-------------	-------------------



- Projector Status
 - Projector Control
 - Network Setup
 - Error Log
 - OSD Function
- Hot Key
Blank Freeze

State Control

Power

Input Selection

Lens Control

Zoom +

↑ ↑ ↑ ↑ ↑

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Zoom -

Focus +

↑ ↑ ↑ ↑ ↑

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Focus -

Shift

↑ ↑ ↑ ↑ ↑

← ← ← → → →

↓ ↓ ↓ ↓ ↓



- Projector Status
 - Projector Control
 - Network Setup
 - Error Log
 - OSD Function
- Hot Key
Blank Freeze

WIRED LAN

DHCP ☐ On ☒ Off

IP ADDRESS 192 . 168 . 0 . 100

SUBNET MASK 255 . 255 . 255 . 0

GATEWAY 192 . 168 . 0 . 1

DNS 192 . 168 . 0 . 1

AMX BEACON ☐ Off ☒ On

CAUTION: Incorrect settings may cause the projector to lose network connectivity. Please close webpage and reload when you settings.

Creston Mode Fusion On Premises ▼

(After Mode Change, please "Apply" first !)

IP Address: 192 . 168 . 0 . 2

IP ID: (1 - 253) 4

Room ID:

(Up to 32 characters / VC4 must match Room ID Setting)

FITC URL https://

https://(up to 200 characters)



- Projector Status
- Projector Control
- Network Setup
- Error Log
- OSD Function

Hot Key
Blank Freeze

Projector Error Log

ErrLog:10 / Current PowerOn times:178

No	Code	PwrOn RunTime TotalTime Pwr	T(Ti, Tcw, Tpw, DMDref)	L(Tb/Tr)	FANS...
1	0663	173 0 7 100	25, 34, 32, 47	34 34 34 34 30 31	F1=0,F2=1007,F3=1007,F4=1024 F5=983,F6=938,F7=0,F8=0 F9=0,F10=0
					Fan7 Error
2	0603	173 0 7 100	25, 34, 32, 51	0 35 35 35 30 0	F1=0,F2=1007,F3=1007,F4=1024 F5=983,F6=938,F7=0,F8=0 F9=0,F10=0
					Fan1 Error
3	0603	172 0 7 100	25, 34, 32, 50	0 35 35 35 30 0	F1=0,F2=999,F3=1007,F4=1024 F5=983,F6=938,F7=0,F8=0 F9=0,F10=0
					Fan1 Error
4	0673	170 0 7 100	25, 34, 32, 46	35 34 34 34 30 30	F1=0,F2=1007,F3=1007,F4=1024 F5=983,F6=938,F7=0,F8=0 F9=0,F10=0



- Projector Status
- Projector Control
- Network Setup
- Error Log
- OSD Function

Hot Key
Blank Freeze

INPUT PICTURE ALIGNMENT CONTROL SETTINGS INFO


Auto Source ☒ Off ☐ On

HDMI Format ☒ Auto ☐ RGB Limited ☐ RGB Full ☐ YUV Limited ☐ YUV Full

EDID Mode

HDMI1 Enhanced ▼
HDMI2 Enhanced ▼

Test Pattern

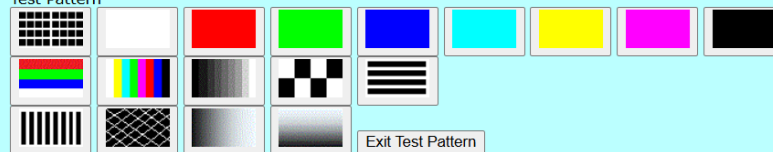

Λειτουργία RS232 από Telnet

Πέρα από τον βιντεοπροβολέα που συνδέεται στη διεπαφή RS232 με επικοινωνία "Hyper-Terminal" μέσω αφιερωμένου ελέγχου εντολής RS232, υπάρχει ένας εναλλακτικός τρόπος ελέγχου εντολής RS232, που λέγεται "RS232 μέσω TELNET" για τη διεπαφή LAN/RJ45.


Εγχειρίδιο Γρήγορης Εκκίνησης για "RS232 μέσω TELNET"

Ελέγξτε και λάβετε τη Διεύθυνση IP στην OSD του βιντεοπροβολέα.

Βεβαιωθείτε ότι ο φορητός υπολογιστής/Η/Υ μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα του βιντεοπροβολέα.

Βεβαιωθεί ότι η ρύθμιση "Τείχος ασφαλείας των Windows" πρόκειται να απενεργοποιηθεί σε περίπτωση που η λειτουργία "TELNET" φιλτράρεται από φορητό υπολογιστή/Η/Υ.

Έναρξη ⇒ Προγράμματα ⇒ Βοηθήματα ⇒ Παρακίνηση εντολής

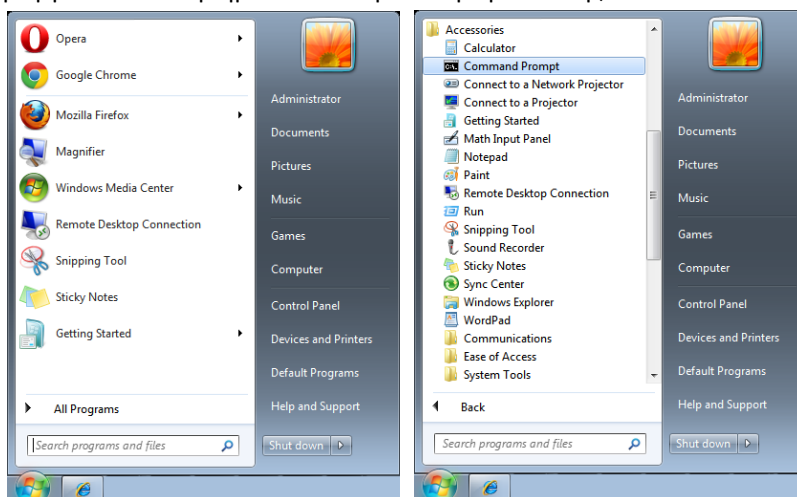

Εισάγετε τη μορφή εντολής όπως παρακάτω:

telnet ttt.xxx.yyy.zzz 7000 (με πατημένο το πλήκτρο «Enter»)

(ttt.xxx.yyy.zzz: Διεύθυνση IP για τον βιντεοπροβολέα)


Αν η σύνδεση Telnet είναι έτοιμη και ο χρήστης μπορεί να εισαγάγει την εντολή RS232, πατήστε το πλήκτρο «Enter» και η εντολή RS232 θα λειτουργεί.

Πώς να ενεργοποιηθεί η TELNET στα Windows


Στην προεπιλεγμένη εγκατάσταση για Windows, δεν περιλαμβάνεται η λειτουργία «TELNET». Αλλά ο τελικός χρήστης μπορεί να την αποκτήσει με την ενεργοποίηση της επιλογής «Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση των δυνατοτήτων των Windows».

Ανοίξτε το στοιχείο «Πίνακας ελέγχου» στα Windows

Ανοίξτε το στοιχείο «Προγράμματα»

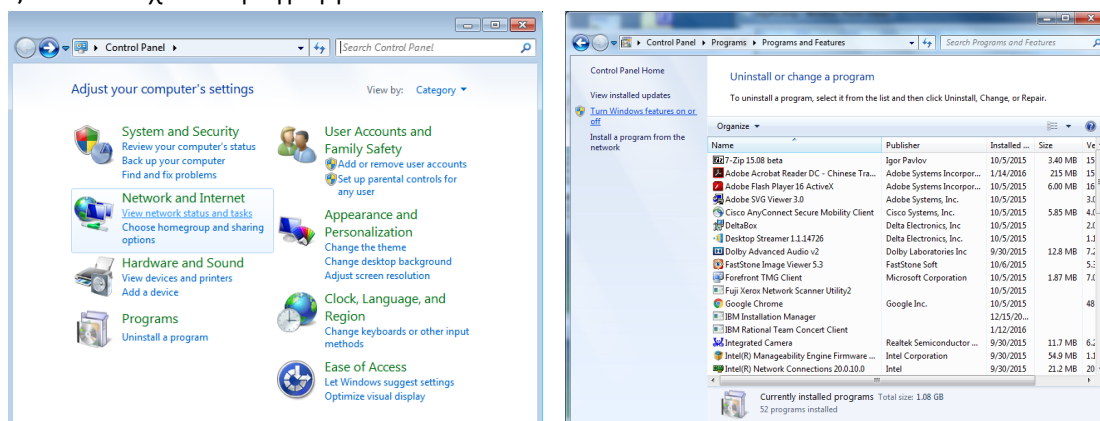

Επιλέξτε «Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των δυνατοτήτων των Windows» για να ανοίξει
Επιλέξτε «Πελάτης Telnet» και, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «OK».

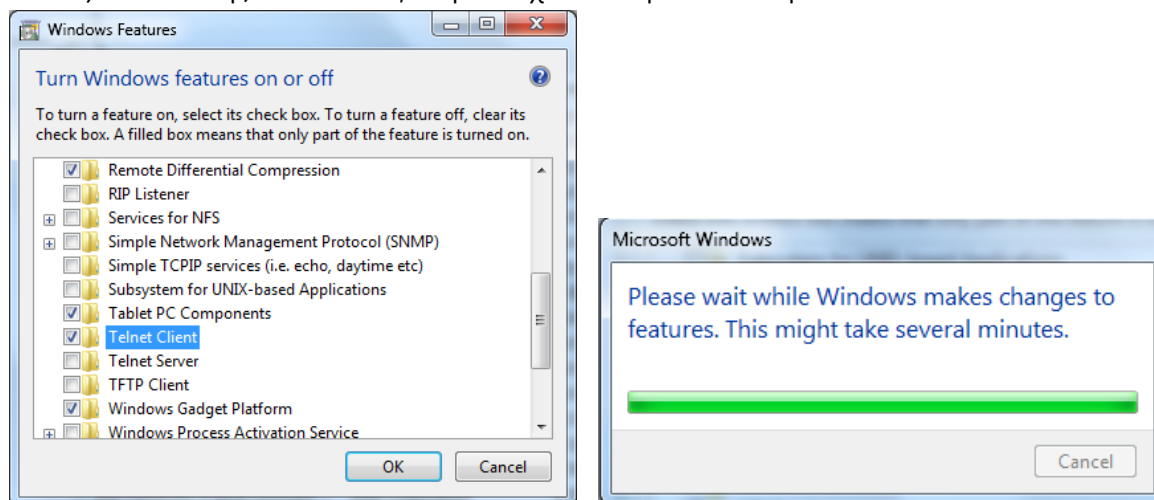

Φύλλο προδιαγραφών για «RS232 μέσω TELNET»:

1. Telnet: TCP
2. Θύρα Telnet: 7000
(για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την ομάδα τεχνικής εξυπηρέτησης)
3. Βοηθητικό πρόγραμμα Telnet: Windows «TELNET.exe» (λειτουργία κονσόλας)
4. Κανονική αποσύνδεση για στοιχείο ελέγχου «RS232 μέσω Telnet»: Κλείστε το βοηθητικό πρόγραμμα Telnet των Windows μόλις ετοιμαστεί η σύνδεση TELNET
5. Περιορισμός 1 για το στοιχείο ελέγχου Telnet: διατίθενται λιγότερα από 50 byte διαδοχικού φορτίου δικτύου για την εφαρμογή του στοιχείου ελέγχου Telnet.
Περιορισμός 2 για το στοιχείο ελέγχου Telnet: διατίθενται λιγότερα από 26 byte για μία πλήρη εντολή RS232 για το στοιχείο ελέγχου Telnet.
Περιορισμός 3 για το στοιχείο ελέγχου Telnet: Η ελάχιστη καθυστέρηση για την επόμενη εντολή RS232 πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 200 (ms).
(*, Στο ενσωματωμένο βοηθητικό πρόγραμμα «TELNET.exe» των Windows, το πατημένο κουμπί «Enter» θα έχει κωδικό «Επαναφοράς κεφαλής» και «Νέας γραμμής».)

Λειτουργία ενοικίασης


- Πατήστε και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▼/▲ για κύλιση στα υπομενού και εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης 5 ψηφίων.
- **Επίπεδο κλειδώματος ισχύος:** Πατήστε και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▼/▲ για κύλιση στα υπομενού.
Επίπεδο κλειδώματος ισχύος: Για επιλογή σταθερού επιπέδου ισχύος εξόδου (30~100).
Μηδενισμός επιπέδου κλειδώματος ισχύος: Για επαναφορά της εξόδου επιπέδου ισχύος στην προεπιλεγμένη τιμή.
- **Χρόνος κλειδώματος χρήσης:** Πατήστε και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▼/▲ για κύλιση στα υπομενού.
Χρόνος κλειδώματος χρήσης: Για να επιλέξετε Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση του χρόνου κλειδώματος χρήσης.
Ρύθμιση χρόνου χρήσης (HRS): Ρυθμίστε τον χρόνο χρήσης. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, εμφανίζεται ένα παράθυρο προειδοποίησης.
Μηδενισμός χρόνου λήξης: Για επανεκκίνηση και αντίστροφη μέτρηση του χρόνου λήξης
- **Αλλαγή κωδικού πρόσβασης:** Πατήστε για αλλαγή κωδικού πρόσβασης στη Λειτουργία ενοικίασης.

Σημείωση:

Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενοικίασης, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για να λάβετε έναν κωδικό πρόσβασης 5 ψηφίων.

Μενού Ρυθμίσεις

Eco	Ισχύς αναμονής: Κανονικό, ECO, Ενεργό μέσω Lan, (Ενεργό μέσω HDBaseT) Απενεργοποίηση όταν δεν υπάρχει σήμα (λεπτά): 0~30~180 Χρονοδιακόπτης ύπνου (λεπτά): 0~600
Ήχος	Ένταση ήχου: 0~5~10 Εσωτερικό ηχείο: Ανενεργό, Ενεργό Σίγαση: Ανενεργό, Ενεργό
Φίλτρο αέρα	Ώρες φίλτρου αέρα (Μόνο ανάγνωση) Υπενθύμιση ώρας: Ανενεργό, 300 ώρες, 500 ώρες, 1000 ώρες, 1500 ώρες, 2000 ώρες Επαναφορά χρονοδιακόπτη: (εκτέλεση)
Χρώμα κενής οθόνης	Λογότυπο, Μαύρο, Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε, Λευκό
Μενού	Λογότυπο: Std., Μαύρο, Μπλε Μήνυμα: Ανενεργό, Ενεργό Θέση μενού: Κέντρο, επάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά Χρονοδιακόπτης μενού: Ανενεργό, 20 δευτ., 40 δευτ., 60 δευτ. Διαφάνεια μενού: Ανενεργό, 50%, 100%
Κλείδωμα πληκτρολογίου	Ανενεργό, Ενεργό
Κλείδωμα ασφαλείας	Ανενεργό, Ενεργό
Γλώσσα	English, Français, Deutsch, Español, Português, 简体中文, 繁體中文, Italiano, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Suomi, Ελληνικά, 한국어, Magyar, Čeština, Türkçe, 日本語, Dansk, Ínu
Κατάσταση περιβάλλοντος	εκτέλεση
Επαναφορά όλων	OK, Άκυρο

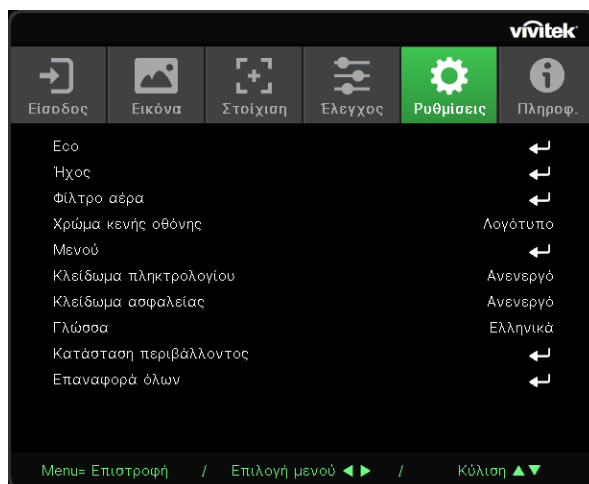

Eco

- Πατήστε  και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για κύλιση στα υπομενού.
- **Ισχύς αναμονής:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για εναλλαγή μεταξύ των επιλογών Κανονικό / Eco / Ενεργό μέσω LAN / Ενεργό μέσω HDBaseT (Δεν είναι διαθέσιμο όταν το στοιχείο HDBaseT-IR_RS232_RJ45 έχει οριστεί σε «Ενεργό»)
- **Απενεργοποίηση όταν δεν υπάρχει σήμα (λεπτά):** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρονικό διάστημα πριν από την αυτόματη απενεργοποίηση, ώστε η συσκευή να μετρά αντίδραση όταν δεν υπάρχει σήμα πριν από την αυτόματη απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα.
- **Χρονοδιακόπτης ύπνου (λεπτά):** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να αυξήσετε ή να μειώσετε την παρέλευση χρόνου πριν από την αυτόματη λειτουργία ύπνου.

Ήχος

- Πατήστε  και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για κύλιση στα υπομενού.
- **Ένταση ήχου:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου του βιντεοπροβολέα
- **Εσωτερικό ηχείο:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για εναλλαγή του ενσωματωμένου εσωτερικού ηχείου του βιντεοπροβολέα σε Ενεργό/Ανενεργό.
- **Σίγαση:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για εναλλαγή του ενσωματωμένου ηχείου του βιντεοπροβολέα σε Ενεργό/Ανενεργό.

Φίλτρο αέρα

- Πατήστε  και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για κύλιση στα υπομενού.
- **Ώρες φίλτρου αέρα:** Εμφανίζει τις συνολικές ώρες χρήσης του φίλτρου αέρα.
- **Υπενθύμιση ώρας:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για εναλλαγή του χρονοδιακόπτη φίλτρου αέρα σε Ενεργό/Ανενεργό.
- **Επαναφορά χρονοδιακόπτη:** Πατήστε  για επαναφορά του χρονοδιακόπτη φίλτρου αέρα.

Χρώμα κενής οθόνης

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε χρώμα φόντου οθόνης (Λογότυπο, Μαύρο, Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε, Λευκό)

Μενού

- Πατήστε  και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για κύλιση στα υπομενού.
- **Λογότυπο:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε το λογότυπο (Std., Μαύρο, Μπλε).
- **Μήνυμα:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για εναλλαγή σε Ενεργό/Ανενεργό
- **Θέση μενού:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε τη Θέση μενού (Κέντρο, επάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά).
- **Χρονοδιακόπτης μενού:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για αλλαγή ώρας : Ανενεργό/ 20 δευτ. / 40 δευτ. / 60 δευτ. για κλείσιμο του Μενού.
- **Διαφάνεια μενού:** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να ορίσετε την επιλογή Διαφάνεια μενού σε Ανενεργό/ 50% /100%.

Κλείδωμα πληκτρολογίου

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για εναλλαγή της επιλογής Κλείδωμα πληκτρολογίου σε Ενεργό/Ανενεργό.

Σημείωση :

Για ξεκλείδωμα πληκτρολογίου, πατήστε «  » για 5 δευτερόλεπτα, έως ότου να εμφανιστεί η επιλογή «ξεκλείδωμα πληκτρολογίου».

Κλείδωμα ασφαλείας

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για εναλλαγή της επιλογής Κλείδωμα ασφαλείας σε Ενεργό/Ανενεργό.

Κωδικός



- Όταν η επιλογή Κλείδωμα ασφαλείας είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο «εισαγωγή κωδικού πρόσβασης».
- Πατήστε ▲/▼/◀/▶ για ορισμό κωδικού πρόσβασης, συνολικά 5 ψηφία.

Σημείωση:

Κάθε φορά θα εμφανίζεται η ένδειξη "Έλεγχος κωδικού πρόσβασης" στο πλήκτρο κατά την εκκίνηση λειτουργίας. Εάν κάνετε λάθος πάνω από 5 φορές, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο υπηρεσιών.

Γλώσσα

- Πατήστε και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▼/▲ για κύλιση στα υπομενού.
- Πατήστε ↵ για να μεταβείτε στα υπομενού γλωσσών.
- Πατήστε τα πλήκτρα ▲/▼/◀/▶ για κύλιση και επισημάνση της γλώσσας σας.
- Πατήστε το κουμπί MENU για έξοδο από τα υπομενού γλωσσών.

Κατάσταση περιβάλλοντος

- Πατήστε ↵ για εμφάνιση του υπομενού Κατάσταση περιβάλλοντος.


Κατάσταση περιβάλλοντος					
T1	25	Fan1	1100	Fan11	1100
T2	25	Fan2	1100	Fan12	1100
T3	25	Fan3	1100	Fan13	1100
T4	25	Fan4	1100	Fan14	1100
T5	25	Fan5	1100	Fan15	1100
T6	25	Fan6	1100		
T7	25	Fan7	1100		
T8	25	Fan8	1100		
T9	25	Fan9	1100		
T10	25	Fan10	1100		
T State	1st				
Menu= Εξοδος					

Επαναφορά όλων

- Πατήστε  για να επιλέξετε την επαναφορά όλων. Θα εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο "Επιβεβαίωση επαναφοράς όλων" για επιβεβαίωση.

Σημείωση:


Η επιλογή «Reset all» επαναφέρει το αναγνωριστικό τηλεχειριστηρίου του προβολέα στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Επομένως, πρέπει επίσης να επαναφερθεί το αναγνωριστικό του τηλεχειριστηρίου.

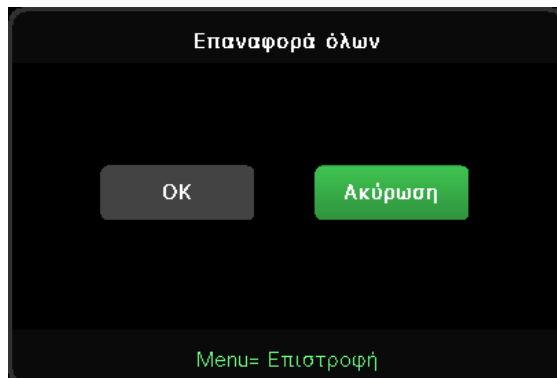

Σημείωση:

Ανάλογα με την πηγή βίντεο, δεν είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία της OSD. Για παράδειγμα, τα στοιχεία Οριζόντια/Κάθετη θέση στο μενού Υπολογιστής μπορούν να τροποποιηθούν μόνο όταν είναι συνδεδεμένα σε υπολογιστή. Τα στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα δεν είναι προσβάσιμα και εμφανίζονται ανενεργά.

Οθόνη Πληρωφ.

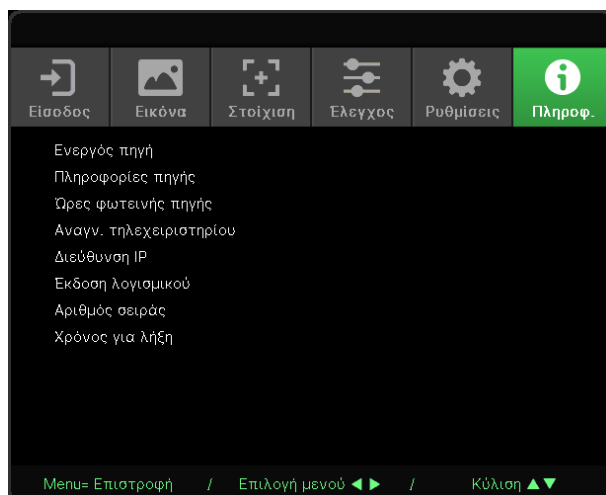


Αυτή η οθόνη εμφανίζει τις πληροφορίες τρέχουσας κατάστασης του βιντεοπροβολέα, οι οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την τεχνική υποστήριξη.

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός φίλτρου αέρα

Το φίλτρο αέρα εμποδίζει τη συσσώρευση σκόνης στην επιφάνεια των οπτικών στοιχείων στο εσωτερικό του προβολέα. Εάν το φίλτρο είναι βρώμικο ή φραγμένο, ο προβολέας σας μπορεί να υπερθερμανθεί ή να υποβαθμιστεί η ποιότητα της προβαλλόμενης εικόνας.

1. Απενεργοποιήστε τον προβολέα και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC από την πρίζα AC.
2. Καθαρισμός του φίλτρου με ηλεκτρική σκούπα.

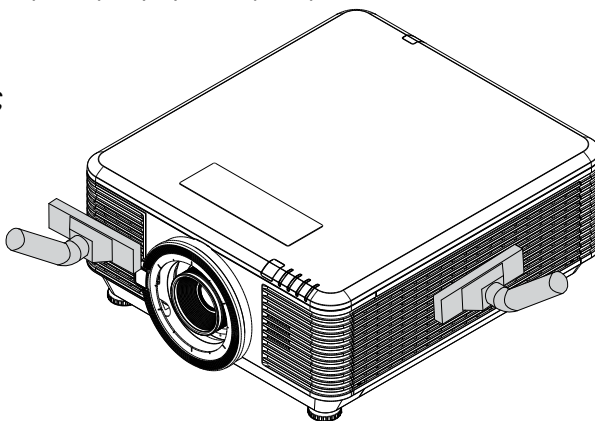**Προσοχή:**

Συνιστάται να αποφεύγετε τα περιβάλλοντα με σκόνη ή καπνό όταν λειτουργείτε τον προβολέα, καθώς ενδέχεται η ποιότητα της εικόνας να είναι χαμηλή.

Εάν το φίλτρο είναι πολύ φραγμένο και δεν είναι δυνατός ο καθαρισμός του, αντικαταστήστε με νέο φίλτρο.


Σημείωση:

Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια σκάλα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο φίλτρο. Μη μετακινείτε τον προβολέα από το επιτοίχιο στήριγμα.


Αντικατάσταση του φίλτρου

1. Απενεργοποιήστε τον προβολέα και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC από την πρίζα AC. Καθαρίστε τη σκόνη που υπάρχει επάνω στον προβολέα και γύρω από τις θυρίδες εξαερισμού.



2. Αφαιρέστε τις βίδες από τη μονάδα φίλτρου.

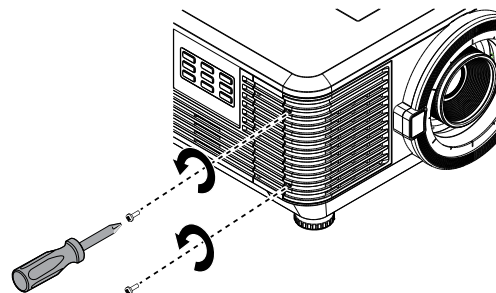



3. Χαλαρώστε τις βίδες στη μονάδα φίλτρου.

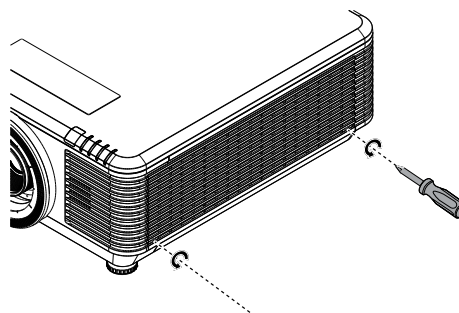



4. Αφαιρέστε τη μονάδα φίλτρου από τον προβολέα

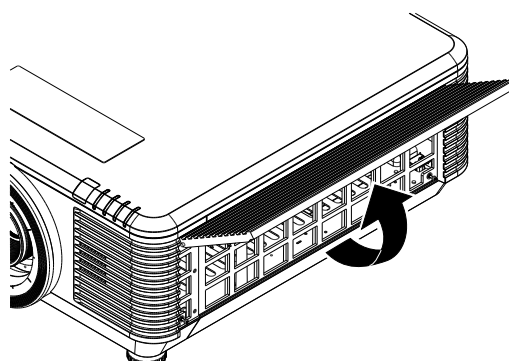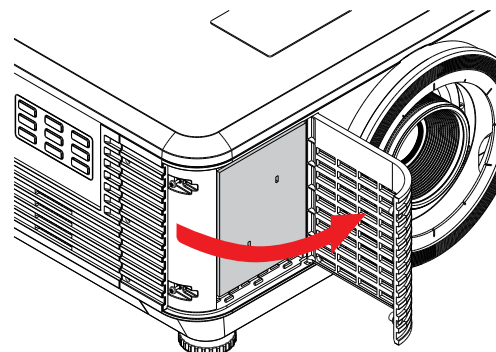

5. Ανασηκώστε το φίλτρο από τη θήκη του φίλτρου. Τοποθετήστε ένα νέο φίλτρο στο κάλυμμα.

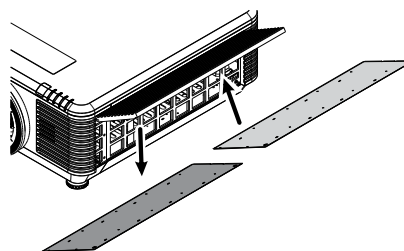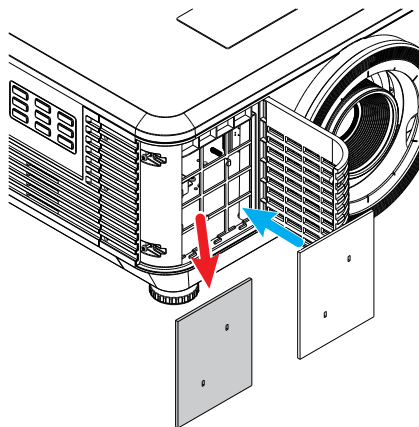

6. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου στον προβολέα.

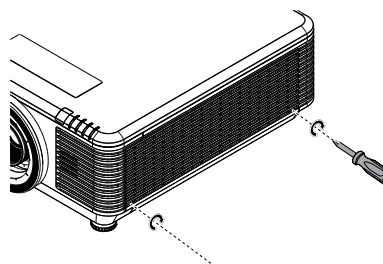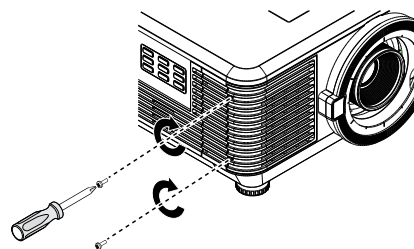

7. Ενεργοποιήστε τον προβολέα και επαναφέρετε το Χρονόμετρο φίλτρου αέρα μετά την αντικατάσταση του φίλτρου αέρα.

Επαναφορά χρονομέτρου φίλτρου αέρα:

Πατήστε ΜΕΝΟΥ > Επιλέξτε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ >> Φίλτρο αέρα και επιλέξτε Επαναφορά χρονομέτρου. Πατήστε (Enter) για να μηδενίσετε το χρονόμετρο φίλτρου αέρα.



Προειδοποίηση:

Μην πλένετε το φίλτρο με νερό ή άλλο υγρό.



Σημαντικό:

Η λυχνία LED του φίλτρου ανάβει όταν επέλθει ο χρόνος συντήρησης του φίλτρου.

Εάν το φίλτρο έχει υποστεί φθορά, χρησιμοποιήστε ένα καινούργιο.

5. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κοινά προβλήματα και λύσεις

Αυτές οι οδηγίες παρέχουν συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να συναντήσετε κατά τη χρήση του βιντεοπροβολέα. Σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν λυθεί, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για βοήθεια.

Συχνά, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα προσπάθειας αντιμετώπισης προβλημάτων, το πρόβλημα εντοπίζεται σε κάτι τόσο απλό όσο μια χαλαρή σύνδεση.

Ελέγξτε τα παρακάτω πριν προχωρήσετε σε συγκεκριμένες λύσεις.

- Χρησιμοποιήστε κάποια άλλη ηλεκτρική συσκευή για να επιβεβαιώσετε ότι η πρίζα λειτουργεί.
- Βεβαιωθείτε ότι ο βιντεοπροβολέας είναι ενεργοποιημένος.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν πραγματοποιηθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι η προσαρτημένη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι ο συνδεδεμένος υπολογιστής δεν βρίσκεται σε λειτουργία αναστολής.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει διαμορφωθεί ένας συνδεδεμένος φορητός υπολογιστής για εξωτερική οθόνη.

(Αυτό συνήθως γίνεται με το πάτημα ενός συνδυασμού πλήκτρων Fn στον φορητό υπολογιστή).

Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων


Σε κάθε ενότητα για συγκεκριμένα προβλήματα, δοκιμάστε τα βήματα με τη σειρά που συνιστάται. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να λύσετε πιο σύντομα το πρόβλημα.

Προσπαθήστε να εντοπίσετε το πρόβλημα, αποφεύγοντας έτσι την αντικατάσταση μη ελαττωματικών εξαρτημάτων.

Για παράδειγμα, αν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες και το πρόβλημα δεν λυθεί, επανατοποθετήστε τις αρχικές μπαταρίες και προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

Σημειώνετε τα βήματα που έχετε ακολουθήσει κατά την προσπάθεια αντιμετώπισης προβλημάτων: Οι πληροφορίες ενδέχεται να φανούν χρήσιμες αν καλέσετε τεχνική υποστήριξη ή ζητήσετε βοήθεια από εξειδικευμένο προσωπικό.

Μηνύματα ενδεικτικής λυχνίας LED

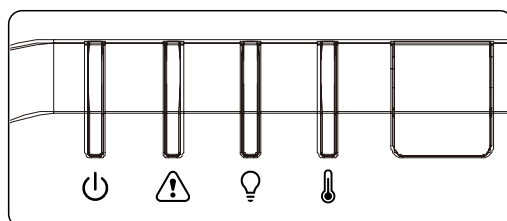

Μηνύματα κωδικού LED	Λυχνία LED λειτουργίας (Πράσινο)	Λυχνία LED κατάστασης (Κόκκινο)	Λυχνία LED φωτισμού (Κόκκινο)	Λυχνία LED θερμοκρασίας (Κόκκινο)
Φωτισμός έτοιμος	ON	OFF	OFF	OFF
Έναρξη	Αναβοσβήνει	OFF	OFF	OFF
Ψύξη	Αναβοσβήνει	OFF	OFF	OFF
Το 1W MCU ανιχνεύει πότε το scaler σταματά να λειτουργεί	Αναβοσβήνει 2 φορές	OFF	OFF	OFF
Υπερβολική θερμοκρασία T1 / Απώλεια σύνδεσης αισθητήρα T1	OFF	OFF	Αναβοσβήνει 1 φορά	ON
Υπερβολική θερμοκρασία T2 / Απώλεια σύνδεσης αισθητήρα T2	OFF	OFF	Αναβοσβήνει 2 φορές	ON
Υπερβολική θερμοκρασία T3 / Απώλεια σύνδεσης αισθητήρα T3	OFF	OFF	Αναβοσβήνει 3 φορές	ON
Υπερβολική θερμοκρασία T4 / Απώλεια σύνδεσης αισθητήρα T4	OFF	OFF	Αναβοσβήνει 4 φορές	ON
Υπερβολική θερμοκρασία T5 / Απώλεια σύνδεσης αισθητήρα T5	OFF	OFF	Αναβοσβήνει 5 φορές	ON
Υπερβολική θερμοκρασία T6 / Απώλεια σύνδεσης αισθητήρα T6	OFF	OFF	Αναβοσβήνει 6 φορές	ON
Υπερβολική θερμοκρασία T7 / Απώλεια σύνδεσης αισθητήρα T7	OFF	OFF	Αναβοσβήνει 7 φορές	ON
Υπερβολική θερμοκρασία T9 / Απώλεια σύνδεσης αισθητήρα T9	OFF	OFF	Αναβοσβήνει 9 φορές	ON
Υπερβολική θερμοκρασία T10 / Απώλεια σύνδεσης αισθητήρα T10	OFF	OFF	Αναβοσβήνει 10 φορές	ON
Υπερβολική θερμοκρασία T11 / Απώλεια σύνδεσης αισθητήρα T11	OFF	OFF	Αναβοσβήνει 11 φορές	ON
Σφάλμα αισθητήρα θερμικής αδράνειας	OFF	Αναβοσβήνει 4 φορές	OFF	OFF
Σφάλμα φωτεινής πηγής λέιζερ	OFF	Αναβοσβήνει 4 φορές	Αναβοσβήνει 1 φορά	OFF
Σφάλμα FAN1	OFF	Αναβοσβήνει 6 φορές	Αναβοσβήνει 1 φορά	OFF
Σφάλμα FAN2	OFF	Αναβοσβήνει 6 φορές	Αναβοσβήνει 2 φορές	OFF
Σφάλμα FAN3	OFF	Αναβοσβήνει 6 φορές	Αναβοσβήνει 3 φορές	OFF
Σφάλμα FAN4	OFF	Αναβοσβήνει 6 φορές	Αναβοσβήνει 4 φορές	OFF
Σφάλμα FAN5	OFF	Αναβοσβήνει 6 φορές	Αναβοσβήνει 5 φορές	OFF
Σφάλμα FAN6	OFF	Αναβοσβήνει 6 φορές	Αναβοσβήνει 6 φορές	OFF
Σφάλμα FAN7	OFF	Αναβοσβήνει 6 φορές	Αναβοσβήνει 7 φορές	OFF

Μηνύματα κωδικού LED	Λυχνία LED λειτουργίας (Πράσινο)	Λυχνία LED κατάστασης (Κόκκινο)	Λυχνία LED φωτισμού (Κόκκινο)	Λυχνία LED θερμοκρασίας (Κόκκινο)
Σφάλμα FAN8	OFF	Αναβοσβήνει 6 φορές	Αναβοσβήνει 8 φορές	OFF
Σφάλμα FAN9	OFF	Αναβοσβήνει 6 φορές	Αναβοσβήνει 9 φορές	OFF
Σφάλμα FAN10	OFF	Αναβοσβήνει 6 φορές	Αναβοσβήνει 10 φορές	OFF
Ανοιχτό περίβλημα	OFF	Αναβοσβήνει 7 φορές	OFF	OFF
Ανοιχτός φακός	OFF	Αναβοσβήνει 7 φορές	Αναβοσβήνει 1 φορά	OFF
Σφάλμα τροχού χρώματος	OFF	Αναβοσβήνει 9 φορές	OFF	OFF
Σφάλμα τροχού φωσφόρου	OFF	Αναβοσβήνει 9 φορές	Αναβοσβήνει 1 φορά	OFF

Σημείωση:

Σε περίπτωση σφάλματος, αποσυνδέστε καλώδιο τροφοδοσίας AC ρεύματος και περιμένετε ένα (1) λεπτό πριν ξεκινήσετε ξανά τον βιντεοπροβολέα. Εάν οι λυχνίες LED τροφοδοσίας ή φωτεινής πηγής εξακολουθούν να αναβοσβήνουν ή η λυχνία LED Υπέρβασης θερμοκρασίας είναι αναμμένη, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

Ε&Α προβλημάτων εικόνας**Ε. ΔΕΝ εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη**

- Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις στον φορητό ή τον επιτραπέζιο υπολογιστή σας.
- Απενεργοποιήστε όλον τον εξοπλισμό και ενεργοποιήστε ξανά με τη σωστή σειρά.

Ε. Η εικόνα είναι θολή

- Ρυθμίστε την Εστίαση στον βιντεοπροβολέα.
- Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του βιντεοπροβολέα και της οθόνης πληροί τις προδιαγραφές.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φακός του βιντεοπροβολέα είναι καθαρός.

Ε. Η εικόνα είναι αντεστραμμένη

- Ελέγξτε τη ρύθμιση Προβολή στο μενού Στοίχιση του OSD.

Ε. Η εικόνα είναι βαρετή χωρίς αντιθέσεις

- Προσαρμόστε τη ρύθμιση Αντίθεση στο μενού Εικόνα του OSD.

Ε. Το χρώμα της προβαλλόμενης εικόνας δεν ταιριάζει με αυτό της εικόνας πηγής.

- Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Θερμοκρασία χρώματος και Γάμμα στο μενού Εικόνα > μενού Για προχωρημένους του OSD.

Προβλήματα πηγής φωτός

Ε. Δεν εξέρχεται φως από τον βιντεοπροβολέα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι καλά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πηγή ισχύος λειτουργεί σωστά, ελέγχοντας με άλλη ηλεκτρική συσκευή.
- Επανεκκινήστε τον βιντεοπροβολέα με τη σωστή σειρά και βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED τροφοδοσίας είναι αναμμένη.

Προβλήματα με το τηλεχειριστήριο

Ε. Ο βιντεοπροβολέας δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο

- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού ή τον βιντεοπροβολέα.
- Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα δεν εμποδίζεται.
- Απενεργοποιήστε τα φώτα φθορισμού στο δωμάτιο.
- Ελέγξτε την πολικότητα της μπαταρίας.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Απενεργοποιήστε άλλες υπέρυθρες συσκευές κοντά στη συσκευή.
- Επισκευάστε το τηλεχειριστήριο.

Προβλήματα ήχου

Ε. Δεν υπάρχει ήχος

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου στο τηλεχειριστήριο.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου της πηγής ήχου.
- Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου ήχου.
- Ελέγξτε την πηγή εξόδου ήχου με άλλα ηχεία.
- Επισκευάστε τον βιντεοπροβολέα.

Ε. Ο ήχος παραμορφώνεται

- Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου ήχου.
- Ελέγξτε την πηγή εξόδου ήχου με άλλα ηχεία.
- Επισκευάστε τον βιντεοπροβολέα.

Επισκευή του βιντεοπροβολέα

Αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, θα πρέπει να επισκευάσετε τον βιντεοπροβολέα. Συσκευάστε τον βιντεοπροβολέα στο κουτί συσκευασίας. Συμπεριλάβετε μια περιγραφή του προβλήματος και μια λίστα ελέγχου των βημάτων που κάνατε κατά την προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος: Οι πληροφορίες μπορεί να είναι χρήσιμες για το εξειδικευμένο προσωπικό. Για επισκευή, επιστρέψτε τον βιντεοπροβολέα στην τοποθεσία όπου τον αγοράσατε.

E&A HDMI

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός «Τυπικού» καλωδίου HDMI και ενός καλωδίου HDMI «υψηλής ταχύτητας»;

Πρόσφατα, η HDMI Licensing, LLC ανακοίνωσε ότι τα καλώδια θα πρέπει να δοκιμαστούν ως κανονικά καλώδια ή καλώδια υψηλής ταχύτητας.

Τα κανονικά καλώδια HDMI (ή «κατηγορίας 1») έχουν δοκιμαστεί για λειτουργία σε ταχύτητες 75Mhz έως και 2.25Gbps, που ισοδυναμεί με σήμα 720p/1080i.

Τα καλώδια HDMI υψηλής ταχύτητας (ή «κατηγορίας 2») έχουν δοκιμαστεί για λειτουργία σε ταχύτητες 340Mhz έως και 10,2Gbps, δηλαδή το υψηλότερο εύρος ζώνης που διατίθεται επί του παρόντος μέσω καλωδίου HDMI και μπορεί να χειριστεί με επιτυχία σήματα 1080p, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αυξημένα βάθη χρώματος και/ή αυξημένα ποσοστά ανανέωσης από την πηγή. Τα καλώδια υψηλής ταχύτητας μπορούν επίσης να επιτρέψουν οθόνες υψηλότερης ανάλυσης, όπως οι οθόνες κινηματογράφου WQXGA (ανάλυση 2560 x 1600).

Ε. Πώς μπορώ να τρέξω καλώδια HDMI μήκους άνω των 10 μέτρων;


Υπάρχουν πολλοί προσαρμογείς HDMI που λειτουργούν σε λύσεις HDMI που επεκτείνουν την αποτελεσματική απόσταση ενός καλωδίου από το τυπικό εύρος των 10 μέτρων σε πολύ μεγαλύτερα μήκη. Αυτές οι εταιρείες κατασκευάζουν μια ποικιλία λύσεων που περιλαμβάνουν ενεργά καλώδια (ενεργά ηλεκτρονικά ενσωματωμένα σε καλώδια που ενισχύουν και επεκτείνουν το σήμα του καλωδίου), αναμεταδότες, ενισχυτές καθώς και καλώδια CAT5/6 και ίνες.

Ε. Πώς μπορώ να καταλάβω εάν ένα καλώδιο είναι πιστοποιημένο κατά HDMI;

Όλα τα προϊόντα HDMI πρέπει να πιστοποιούνται από τον κατασκευαστή ως μέρος της προδιαγραφής δοκιμής συμβατότητας HDMI. Παρ' όλα αυτά, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου καλώδια που φέρουν το λογότυπο HDMI είναι διαθέσιμα αλλά δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά. Η HDMI Licensing, LLC διερευνά ενεργά αυτές τις περιπτώσεις για να διασφαλίσει ότι το εμπορικό σήμα HDMI χρησιμοποιείται σωστά στην αγορά. Συνιστούμε στους καταναλωτές να αγοράζουν τα καλώδια τους από αξιόπιστες πηγές και εταιρείες.

6. Προδιαγραφές

Διαστάσεις βιντεοπροβολέα

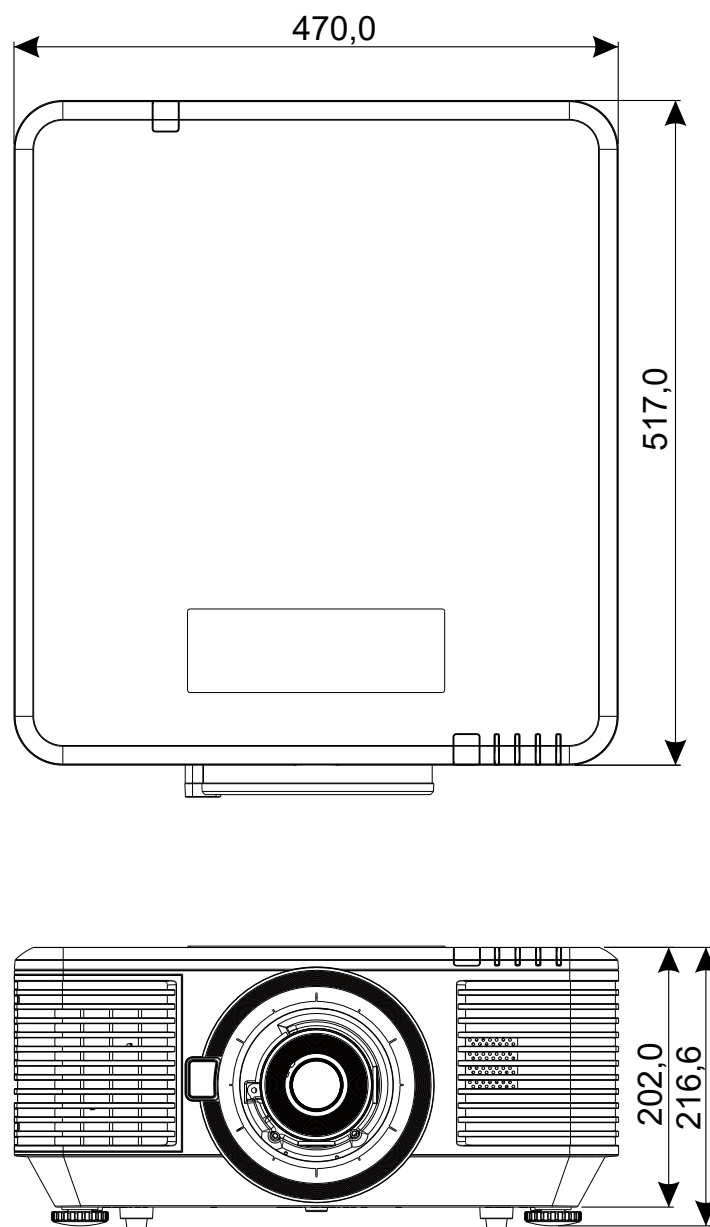

Φύλλο δεδομένων βιντεοπροβολέα

Όνομα μοντέλου	DK7288Z
Τύπος οθόνης	0.65 1080p, S600HB 4K (HSSI)
Φωτεινότητα	10000 Lumen
Εγγενής ανάλυση	3840×2160
Μέγιστη ανάλυση	4K(3840×2160)@60Hz
Αναλογία αντίθεσης	1.300:1 (Εγγενές) / 20.000:1 (Δυναμικό)
Ζωή/Τύπος λείζερ	Έως και 20.000 ώρες (φωσφορούχο λείζερ)
Αναλογία εμβέλειας(*)	1,54 - 1,93
Μέγεθος εικόνας (διαγώνια) (*)	46,9" - 293,3" (Overdrive έως 300»)
Απόσταση Προβολής(*)	2m - 10m (6,56ft – 32,8ft)
Φακός προβολής(*)	F#2,02~2,4, f= 22,84~28,61mm
Αναλογία ζουμ(*)	1,25X Μη αυτόματο ζουμ, Μη αυτόματη εστίαση
Αναλογία διαστάσεων	16:9
Διόρθωση τραπεζίου	Κάθετη/Οριζόντια ±30°
Οριζόντια Συχνότητα	15 ή 31 - 91,4kHz
Κάθετη Συχνότητα	24 - 30Hz, 47 - 120Hz
Συμβατότητα 3D	Ναι (DLP® Link™, HDMI v2.0 Blu-ray, δίπλα - δίπλα, συσσώρευση καρέ, επάνω και κάτω)
Ηχείο	Peak 10W *2
Εύρος μετατόπισης φακού(*)	Κάθετα: Κάτω 50% έως Επάνω 70%, Οριζόντια: Αριστερά 12,5% έως Δεξιά 12,5%
Συμβατότητα υπολογιστή	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA, 4K@60hz, Mac
Θύρες σύνδεσης I/O	HDMI v2 (x2) (Συμβατό με HDCP v2.2), Έξοδος HDMI, Είσοδος συγχρονισμού 3D(5V), Έξοδος συγχρονισμού 3D(5V), Έξοδος ήχου (Mini-Jack), Είσοδος ενσύρματου τηλεχειριστηρίου, Ενσύρματη έξοδος τηλεχειριστηρίου, Ταινία USB A Τροφοδοσία (5V/2A), Ενεργοποίηση 12V, RS-232, RJ45 (LAN) (10/100Mbps), Προαιρετική μονάδα SDM (ανατρέξτε στη σελίδα 13 για λεπτομέρειες)
Μέθοδος προβολής	Επιτραπέζια τοποθέτηση, προσάρτηση στην οροφή, πορτραίτο (μπροστά ή πίσω)
Λύσεις ασφαλείας	Kensington® Υποδοχή ασφαλείας, Πλάκα ασφαλείας, Κλείδωμα ηλεκτρολογίου
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	470 x 517 x 202mm (18,5" x 20,35" x 7,95")(χωρίς πέλμα ρύθμισης)
Βάρος	22,0kg (48,5lbs)
Διαθέσιμα χρώματα	Μαύρο ή Άσπρο
Επίπεδο θορύβου	40dB/38dB (Κανονικό/Eco. Λειτουργία)
Τροφοδοσία ισχύος	AC 100-240V, 50/60Hz
Κατανάλωση ισχύος	643W (Κανονική) <0,5W (Αναμονή), <2W (ενεργό μέσω Lan)
Κατάσταση περιβαλλοντικής λειτουργίας	Σε θερμοκρασία 0 έως 40°C, σχετική υγρασία 10% έως 85%, χωρίς συμπύκνωση
Κατάσταση περιβαλλοντικής αποθήκευσης	Σε θερμοκρασία -20 έως 60°C, σχετική υγρασία 5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση

Σημείωση:

“*” : Τυπικός φακός.

Χρονοδιάγραμμα βιντεοπροβολέα

Σήμα	Ανάλυση	H-SYNC (KHz)	V-SYNC (Hz)	HDMI (DIGITAL)	HDBaseT (DIGITAL)
NTSC	—	15,734	60	—	—
PAL/SECAM	—	15,625	50	—	—
VESA	720 x 400	31,5	70,1	○	○
	640 x 480	31,5	60	○ (3D:FS,TB,SBS)	○ (3D:FS,TB,SBS)
	640 x 480	35	66,667	MAC13	MAC13
	640 x 480	37,86	72,8	○	○
	640 x 480	37,5	75	○	○
	640 x 480	43,3	85	○	○
	640 x 480	61,9	119,5	○	○
	800 x 600	37,9	60,3	○ (3D:FS,TB,SBS)	○ (3D:FS,TB,SBS)
	800 x 600	46,9	75	○	○
	800 x 600	48,1	72,2	○	○
	800 x 600	53,7	85,1	○	○
	800 x 600	76,3	120	○ (3D:FS)	○ (3D:FS)
	832 x 624	49,722	74,546	MAC16	MAC16
	1024 x 768	48,4	60	○ (3D:FS,TB,SBS)	○ (3D:FS,TB,SBS)
	1024 x 768	56,5	70,1	○	○
	1024 x 768	60,241	75,02	MAC19	MAC19
	1024 x 768	60	75	○	○
	1024 x 768	68,7	85	○	○
	1024 x 768	97,6	120	○ (3D:FS)	○ (3D:FS)
	1152 x 870	68,68	75,06	MAC21	MAC21
	1280 x 720	45	60	○ (3D:FS,TB,SBS)	○ (3D:FS,TB,SBS)
	1280 x 720	90	120	○	○
	1280 x 768 (Μείωση Κενών)	47,4	60	○ (3D:FS,TB,SBS)	○ (3D:FS,TB,SBS)
	1280 x 768	47,8	59,9	○ (3D:FS,TB,SBS)	○ (3D:FS,TB,SBS)
	1280 x 800	49,7	59,8	○ (3D:FS,TB,SBS)	○ (3D:FS,TB,SBS)
	1280 x 800	62,8	74,9	○	○
	1280 x 800	71,6	84,9	○	○
	1280 x 800	101,6	119,9	○ (3D:FS)	○ (3D:FS)
	1280 x 1024	64	60	○ (3D:TB,SBS)	○ (3D:TB,SBS)
	1280 x 1024	80	75	○	○
	1280 x 1024	91,1	85	○	○
	1280 x 960	60	60	○ (3D:TB,SBS)	○ (3D:TB,SBS)
	1280 x 960	85,9	85	○	○
	1400 x 1050	65,3	60	○ (3D:TB,SBS)	○ (3D:TB,SBS)
	1440 x 900	55,9	59,9	○ (3D:TB,SBS)	○ (3D:TB,SBS)
	1600 x 1200	75	60	○ (3D:TB)	○ (3D:TB)
	1680 x 1050 (Μείωση Κενών)	64,67	59,88	○ (3D:TB,SBS)	○ (3D:TB,SBS)

Σήμα	Ανάλυση	H-SYNC (KHz)	V-SYNC (Hz)	HDMI (DIGITAL)	HDBaseT (DIGITAL)
VESA	1680 x 1050	65,29	59,95	○ (3D:TB,SBS)	○ (3D:TB,SBS)
	1920 x 1080	67,5	60	○ (3D:TB,FS,SBS)	○ (3D:TB,FS,SBS)
	1920 x 1200 (Μείωση Κενών)	74,038	59,95	○	○
	1280 x 1024	130	120 (Μείωση Κενών)	○	—
	1400 x 1050	93,9	85	○	—
	1440 x 900	114,2	120 (Μείωση Κενών)	○	—
	1600 x 1200	87,5	70	○	—
	1600 x 1200	93,8	75	○	—
	1600 x 1200	106,3	85	○	—
	1600 x 1200	152,4	120 (Μείωση Κενών)	○	—
	1680 x 1050	82,3	75	○	—
	1680 x 1050	93,9	85	○	—
	1680 x 1050	133,4	120 (Μείωση Κενών)	○	—
	1920 x 1200	74,6	60	○ (3D:TB,FS,SBS)	—
	1920 x 1200	94	75	○	—
	1920 x 1200	107,2	85	○	—
	3840 x 2160	53,946	23,976	○	○
	3840 x 2160	54	24	○	○
	3840 x 2160	56,25	25	○	○
	3840 x 2160	67,5	30	○	○
	3840 x 2160	112,5	50	○	—
	3840 x 2160	135	60	○	—
EDTV	576p	31,3	50	—	—
	480p	31,5	60	(3D:FS)	(3D:FS)
HDTV	720p	37,5	50	(3D:FP,TB,SBS)	(3D:FP,TB,SBS)
	720p	45	60	(3D:FP,TB,FS,SBS)	(3D:FP,TB,FS,SBS)
	1080i	33,8	60	—	—
	1080i	28,1	50	(3D:SBS)	(3D:SBS)
	1080p	27	24	—	—
	1080p	28	25	—	—
	1080p	33,7	30	—	—
	1080p	56,3	50	(3D:TB,SBS)	(3D:TB,SBS)
	1080p	67,5	60	(3D:TB,SBS)	(3D:TB,SBS)

○ : Υποστηριζόμενη συχνότητα

— : Μη υποστηριζόμενη συχνότητα

FS ⇒ Σειριακό πεδίο

TB ⇒ Επάνω / Κάτω

SBS ⇒ Σε παράθεση

FP ⇒ Συσσώρευση καρτέ

Η εγγενής ανάλυση του πίνακα είναι 3840 x 2160. Κάθε ανάλυση που διαφέρει από την εγγενή ανάλυση ενδέχεται να εμφανιστεί με ανομοιόμορφο μέγεθος κειμένου ή γραμμής.

Τα SDTV \ EDTV \ HDTV μπορεί να έχουν λίγο θόρυβο. Αυτό είναι αποδεκτό.

7. Συμμόρφωση προς τους Κανονισμούς

Προειδοποίηση FCC

Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί πως συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κλάσης Α, σύμφωνα με το τμήμα 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές όταν ο εξοπλισμός λειτουργεί σε εμπορικό περιβάλλον.

Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Η λειτουργία του εξοπλισμού αυτού σε κατοικημένη περιοχή πιθανόν να προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης οφείλει να αποκαταστήσει τις βλάβες με δικά του έξοδα.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από τα μέρη που φέρουν την ευθύνη της συμμόρφωσης, μπορεί να αναστείλουν την άδεια του χρήστη για να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

Καναδάς

Η ψηφιακή αυτή συσκευή κατηγορίας Β είναι συμβατή με τους Καναδικούς κανονισμούς ICES-003.

Πιστοποιήσεις ασφαλείας

FCC Κατηγορία Α, CE, C-tick, CCC, KC/KCC, CB, BIS, RoHS, ICES-003 (Καναδάς), cTUVus, BSMI και Κίνα CECP

Απόρριψη και ανακύκλωση

Αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιέχει άλλα ηλεκτρονικά απόβλητα που μπορεί να είναι επικίνδυνα αν δεν απορριφθούν σωστά. Ανακυκλώστε ή απορρίψτε σύμφωνα με τους τοπικούς, πολιτειακούς ή ομοσπονδιακούς νόμους. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Electronic Industries Alliance στη διεύθυνση www.eiae.org.

8. Επικοινωνία RS-232

Ρύθμιση παραμέτρων επικοινωνίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή σειριακού ελέγχου για να εισαγάγετε εντολές για τον έλεγχο του βιντεοπροβολέα ή να ανακτήσετε τα λειτουργικά του δεδομένα μέσω του λογισμικού τερματικού-πελάτη των Windows

Στοιχείο	Παράμετρος:
Bit ανά δευτερόλεπτο	9600 bps
Bit δεδομένων	8-bit
Ισοτιμία	Κανένα
Διακοπή bit	1
Έλεγχος ροής	Κανένα

Εντολές λειτουργίας

Σύνταξη εντολών λειτουργίας

Κάθε εντολή λειτουργίας προτάσσεται από τον χαρακτήρα «op», ακολουθείται από εντολές ελέγχου και ρυθμίσεις που διαχωρίζονται με κενό διάστημα [SP] και τελειώνει με το ζεύγος χαρακτήρων τροφοδότησης γραμμής «CR» και «ASCII hex 0D». Σύνταξη σειριακών εντολών ελέγχου:

op[SP]<εντολή λειτουργίας>[SP]<τιμή ρύθμισης>[CR]

op Μια σταθερά που υποδεικνύει ότι πρόκειται για εντολή λειτουργίας.

[SP] Υποδεικνύει ένα κενό διάστημα.

[CR] Υποδεικνύει την εντολή τερματισμού του ζεύγους επιστροφής φορέα «CR» και «ASCII hex 0D».

Τιμή ρύθμισης Ρυθμίσεις εντολής λειτουργίας

Τύποι συμβολοσειρών ρύθμισης	Χαρακτήρες ρυθμίσεων	Περιγραφή
Ερώτημα τρέχουσας ρύθμισης	?	Το ερωτηματικό «?» υποδεικνύει ερώτημα της τρέχουσας ρύθμισης
Ρύθμιση	= <ρυθμίσεις>	Σύνταξη: Σύμβολο «=» με τιμές ρύθμισης
Αύξηση σειράς ρύθμισης των στοιχείων προσαρμογής	+	Ορισμένες ρυθμίσεις αλλάζουν σε βήματα. Το σύμβολο «+» υποδεικνύει την αλλαγή ενός βήματος προς τα πάνω.
Μείωση σειράς ρύθμισης των στοιχείων προσαρμογής	-	Ορισμένες ρυθμίσεις αλλάζουν σε βήματα. Το σύμβολο «-» υποδεικνύει την αλλαγή ενός βήματος προς τα κάτω.
Εκτέλεση εντολής λειτουργίας	Κανένα	Ορισμένες εντολές λειτουργίας εκτελούνται μετά την εισαγωγή, χωρίς περαιτέρω ρύθμιση ή ρυθμιστές.
Παραδείγματα:		
Στοιχεία ελέγχου	Σειρά εντολών εισόδου	Μήνυμα επιστροφής βιντεοπροβολέα
Ερώτημα τρέχουσας φωτεινότητας	op bright ?[CR]	ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ OP = 50
Ρύθμιση φωτεινότητας	op bright = 100[CR]	ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ OP = 100
Εκτός εύρους ή δεν υποστηρίζεται	op bright = 200[CR]	ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ OP = NA
Παράνομη εντολή	op abright = 100[CR]	*παράνομη μορφή#

Λειτουργία	Λειτουργία	Ρύθμιση	Από- κτηση	Inc	Δεκ	EXE	Τιμές
Auto Source	auto.src	V	V				0 = Off 1 = On
HDMI Format	hdmi.format	V	V				0 : Auto 1 : RGB Limited 2 : RGB Full 3 : YUV Limited 4 : YUV Full
HDBaseT Control	hdbaset	V	V				0 : Off 1 : On
HDBaseT Connect	hdbaset.connect		V				0 : Disconnect 1 : Connected
3D	threed	V	V				0 : DLP-Link 1 : IR
3D Sync Invert	threed.syncinvert	V	V				0 = Off 1 = On
3D Format	threed.format	V	V				0 : Auto 1 : Top / Bottom 2 : Frame Sequential 3 : Frame Packing 4 : Side by side 5 : Off
3D Sync Input Delay	threed.syncindelay	V	V	V	V		0 ~ 83
3D Sync Out Delay	threed.syncdelay	V	V	V	V		0 ~ 359
Picture Mode	pic.mode	V	V				0 : Presentation 1 : Bright 2 : Game 3 : Movie 4 : Golf 5 : Blending 6 : sRGB 7 : DICOM SIM 8 : User 9 : 3D 10 : HDR 10
Brightness	bright	V	V	V	V		0 ~ 100
Contrast	contrast	V	V	V	V		0 ~ 100
HDR Control	hdr.control	V	V				0 : Auto 1 : Off 2 : HDR 10
HDR Mode	hdr.mode	V	V				0 : PQ-L300 1 : PQ-L400 2 : PQ-L500
Dynamic Black	dblack	V	V				0 = Off 1 = On
"Projector Light (Light Off Timer)"	projector.light	V	V				0 : Disable 1 : 1 Sec 2 : 2 Sec 3 : 3 Sec 4 : 4 Sec
HSG/Red Gain	hsg.r.gain	V	V	V	V		5 ~ 195
HSG/Green Gain	hsg.g.gain	V	V	V	V		5 ~ 195
HSG/Blue Gain	hsg.b.gain	V	V	V	V		5 ~ 195
HSG/Cyan Gain	hsg.c.gain	V	V	V	V		5 ~ 195
HSG/Magenta Gain	hsg.m.gain	V	V	V	V		5 ~ 195
HSG/Yellow Gain	hsg.y.gain	V	V	V	V		5 ~ 195
HSG/Red/Saturation	hsg.r.sat	V	V	V	V		0 ~ 199

Λειτουργία	Λειτουργία	Ρύθμιση	Από- κτηση	Inc	Δεκ	EXE	Τιμές
HSG/Green/ Saturation	hsg.g.sat	V	V	V	V		0 ~ 199
HSG/Blue/Saturation	hsg.b.sat	V	V	V	V		0 ~ 199
HSG/Cyan/Saturation	hsg.c.sat	V	V	V	V		0 ~ 199
HSG/Magenta/ Saturation	hsg.m.sat	V	V	V	V		0 ~ 199
HSG/Yellow/ Saturation	hsg.y.sat	V	V	V	V		0 ~ 199
HSG/Red/Hue	hsg.r.hue	V	V	V	V		-99 ~ 99
HSG/Green/Hue	hsg.g.hue	V	V	V	V		-99 ~ 99
HSG/Blue/Hue	hsg.b. hue	V	V	V	V		-99 ~ 99
HSG/Cyan/Hue	hsg.c. hue	V	V	V	V		-99 ~ 99
HSG/Magenta/Hue	hsg.m. hue	V	V	V	V		-99 ~ 99
HSG/Yellow/Hue	hsg.y. hue	V	V	V	V		-99 ~ 99
HSG/White/Red Gain	hsg.wr.gain	V	V	V	V		0 ~ 399
HSG/White/Green Gain	hsg.wg.gain	V	V	V	V		0 ~ 399
HSG/White/Blue Gain	hsg.wb.gain	V	V	V	V		0 ~ 399
Brilliant Color	bri.color	V	V	V	V		0 ~ 10
Sharpness	sharp	V	V	V	V		0 ~ 31
Gamma	gamma	V	V				0 = 1.8 1 = 2.0 2 = 2.2 3 = 2.4 4 = 2.6 5 = 2.8 6 = B&W 7 = Linear 8 = Darker 9 = DICOM SIM
Color Temperature	color.temp	V	V				0 = Warm 1 = Normal 2 = Cold
Input Balance /Red Offset	red.offset	V	V	V	V		-100 ~ +100
Input Balance /Green Offset	green.offset	V	V	V	V		-100 ~ +100
Input Balance /Blue Offset	blue.offset	V	V	V	V		-100 ~ +100
Input Balance /Red Gain	red.gain	V	V	V	V		0 ~ 200
Input Balance /Green Gain	green.gain	V	V	V	V		0 ~ 200
Input Balance /Blue Gain	blue.gain	V	V	V	V		0 ~ 200
Picture Mode Reset	pic.mode.reset	V					0 = Current 1 = All
Aspect Ratio	aspect	V	V				0 = Fill 1 = 4:3 2 = 16:9 3 = LetterBox 4 = 21:9 5 = 16:10 6 = Auto
Digital Zoom	digi.zoom.in	V	V	V	V		0 ~ +10
	digi.zoom.out	V	V	V	V		-40 ~ 0
H Image Shift	img.hshift	V	V	V	V		-192 ~ +192

Λειτουργία	Λειτουργία	Ρύθμιση	Από- κτηση	Inc	Δεκ	EXE	Τιμές
V Image Shift	img.vshift	V	V	V	V		-120 ~ +120
V Keystone	v.keystone	V	V	V	V		-30 ~ +30
H Keystone	h.keystone	V	V	V	V		-30 ~ +30
4 Corner Top Left X	4corner.tlx	V	V	V	V		0 ~ +1280
4 Corner Top Left Y	4corner.tly	V	V	V	V		0 ~ +720
4 Corner Top Right X	4corner.trx	V	V	V	V		0 ~ +1280
4 Corner Top Right Y	4corner.try	V	V	V	V		0 ~ +720
4 Corner Bottom Left X	4corner.blx	V	V	V	V		0 ~ +1280
4 Corner Bottom Left Y	4corner.bly	V	V	V	V		0 ~ +720
4 Corner Bottom Right X	4corner.brx	V	V	V	V		0 ~ +1280
4 Corner Bottom Right y	4corner.bry	V	V	V	V		0 ~ +720
Mask Top	mask.top	V	V	V	V		0 ~ 100
Mask Bottom	mask.bottom	V	V	V	V		0 ~ 100
Mask Left	mask.left	V	V	V	V		0 ~ 100
Mask Right	mask.right	V	V	V	V		0 ~ 100
Projection	projection	V	V				0 = Front 1 = Rear 2 = Front + Ceiling 3 = Rear + Ceiling
Screen Format	screen.format	V	V				0 : 16:10 1 : 16:9 2 : 4:3 3 : 21:9
Screen Position	screen.shift	V	V	V	V		16:10 : -60 ~ 60 16:9 : Not Available 4:3 : -160 ~ 160 21:9 : -191 ~ 191
Alignment Reset	align.reset					V	
Test Pattern	test.pattern	V	V				0 = Grid 1 = White 2 = Red 3 = Green 4 = Blue 5 = Cyan 6 = Yellow 7 = Magenta 8 = Black 9 = RGB Ramps 10 = Color Bar 11 = Setp Bar 12 = CheckBoard 13 = Horizontal Lines 14 = Vertical Lines 15 = Diagonal Lines 16 = Horizontal Ramps 17 = Vertical Ramps 18 = Off
Direct Power On	direct.poweron	V	V				0 : Off 1 : On
Signal Power On HDMI	signal.poweron.hdmi	V	V				0 : Off 1 : On

Λειτουργία	Λειτουργία	Ρύθμιση	Από-κτηση	Inc	Δεκ	EXE	Τιμές
Light Mode	light.mode	V	V				0 : Normal 1 : ECO 2 : Custom Light
Custom Light	custom.light	V	V	V	V		25 ~ 100
Fan Speed	fanspeed	V	V				0 = Normal 1 = High
IR Control	ir.control	V	V				0 : Front + Rear IR On 1 : Front IR On 2 : Rear IR On 3 : Front + Rear IR Off
Remote ID	remote.id	V	V				0 ~ 99
HDMI1 EDID	edid.mode.hdmi1	V	V				0 : Enhanced 1 : Standard
HDMI2 EDID	edid.mode.hdmi2	V	V				0 : Enhanced 1 : Standard
HDBaseT EDID	edid.mode.hdbt	V	V				0 : Enhanced 1 : Standard
NetWork Status	net.status		V				0 : Disconnect 1 : Connected
NetWork / DHCP	net.dhcp	V	V				0 = Off 1 = On
NetWork / IP Address	net.ipaddr	V	V				<string>
NetWork / Subnet	net.subnet	V	V				<string>
NetWork / Gateway	net.gateway	V	V				<string>
NetWork / DNS	net.dns	V	V				<string>
NetWork Apply	net.apply	V					0 : Cancel 1 : OK
Standby Power	standby.power	V	V				0 : Normal 1 : ECO 2 : On By Lan 3 : On By HDBaseT
No Signal Power Off	nosignal.poweroff	V	V				0 ~ 36
Sleep Timer	sleep.timer	V	V				0 ~ 120
Volume	volume	V	V	V	V		0 ~ 10
Air Filter Hours	airfilter.hours		V				<string>
Air Filter Time Reminder	airfilter.reminder	V	V				0 : Off (default) 1 : 300 Hrs 2 : 500 Hrs 3 : 1000 Hrs 4 : 1500 Hrs 5 : 2000 Hrs
Air Filter Reset Timer	airfilter.reset					V	
Constant Brightness	laser.cbc.enable	V	V				0 : Off 1 : On
Blank Screen Color	blankscreen.color	V	V				0 = Logo 1 = Black 2 = Red 3 = Green 4 = Blue 5 = White
Logo	logo	V	V				0 = Std. 1 = Black 2 = Blue
Message	message	V	V				0 : Off 1 : On

Λειτουργία	Λειτουργία	Ρύθμιση	Από- κτηση	Inc	Δεκ	EXE	Τιμές
MENU Position	menu.position	V	V				0 : Center 1 : Up 2 : Down 3 : Left 4 : Right
MENU Timer	menu.timer	V	V				0 : Off 1 : 20 sec. 2 : 40 sec. 3 : 60 sec.
MENU Translucent	menu.trans	V	V				0 : Off 1 : 50% 2 : 100%
Keypad Lock	keypad.lock	V	V				0 : Off 1 : On
Security Lock	security.lock	V	V				1 : Up 2 : Down 3 : Left 4 : Right
Security Unlock	security.unlock	V					1 : Up 2 : Down 3 : Left 4 : Right
Language	lang	V	V				0 = English 1 = French 2 = German 3 = Spanish 4 = Portugues 5 = Simplified Chinese 6 = Traditional Chinese 7 = Italian 8 = Norwegian 9 = Swedish 10 = Dutch 11 = Russian 12 = Polish 13 = Finnish 14 = Greek 15 = Korean 16 = Hungarian 17 = Czech 18 = Turkish 19 = Japanese 20 = Danish 21 = Thai
Reset All	reset.all					V	
Source Info	source.info		V				<string>
Light Hours 1	light1.hours		V				<string>
Software Version	sw.ver		V				<string>
Serial Number	ser.no		V				<string>
Auto Image	auto.img					V	
Light 1 Status	light1.stat		V				0 = Off 1 = On
Model	model		V				<string>
Pixel Clock	pixel.clock		V				<string>
H Refresh Rate	h.refresh		V				<string>
V Refresh Rate	v.refresh		V				<string>

Λειτουργία	Λειτουργία	Ρύθμιση	Από-κτηση	Inc	Δεκ	EXE	Τιμές
Blank	blank	V	V				0 = Off 1 = On
Power On	power.on					V	
Power Off	power.off					V	
Projector Status	status		V				0 : Reset 1 : Standby 2 : Active 3 : Cooling 4 : Warmup 5 : Powerup 6 : Failure
Mute	mute	V	V				0 : Off 1 : On
Freeze	freeze	V	V				0 : Off 1 : On
Internal Speaker	speaker	V	V				0 : Off 1 : On
Input Select	input.sel	V	V				6 : HDMI 1 9 : HDMI 2 15 : Optional
Pincushion/Barrel H	h.pin.barrel	V	V				-100 ~ 100
Pincushion/Barrel V	v.pin.barrel	V	V				-100 ~ 100
Pincushion/Barrel Reset	pin.barrel.reset					V	
ARC Top	arc.top	V	V				-80 ~ 80
ARC Bottom	arc.bottom	V	V				-80 ~ 80
ARC Left	arc.left	V	V				-80 ~ 80
ARC Right	arc.right	V	V				-80 ~ 80
ARC Reset	arc.reset					V	
ROTATION	rotation	V	V				-30 ~ 30
ROTATION.RESET	rotation.reset					V	
Smooth Picture	sp.on	V	V				0 : Auto 1 : On 2 : Off"

Lens related function

Function	Operation	Set	Get	Inc	Dec	EXE	Values
Lens Lock	lens.lock	V	V				0: off 1:on
Lens zoom in	zoom.in					V	
Lens zoom in 2	zoom.in.2					V	
Lens zoom in 3	zoom.in.3					V	
Lens zoom out	zoom.out					V	
Lens zoom out 2	zoom.out.2					V	
Lens zoom out 3	zoom.out.3					V	
Lens focus near	focus.near					V	
Lens focus near 2	focus.near.2					V	
Lens focus near 3	focus.near.3					V	
Lens focus far	focus.far					V	
Lens focus far 2	focus.far.2					V	
Lens focus far 3	focus.far.3					V	
Lens up	lens.up					V	
Lens up 2	lens.up.2					V	
Lens up 3	lens.up.3					V	
Lens down	lens.down					V	
Lens down 2	lens.down.2					V	
Lens down 3	lens.down.3					V	
Lens left	lens.left					V	
Lens left 2	lens.left.2					V	
Lens left 3	lens.left.3					V	
Lens right	lens.right					V	
Lens right 2	lens.right.2					V	
Lens right 3	lens.right.3					V	
Lens center	lens.center					V	
Lens load	lens.load	V					1~8
Lens save	lens.save	V					1~8

9. Σέρβις

Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική

Vivitek Service & Support
Zandsteen 15
2132 MZ Hoofddorp
The Netherlands
Tel: Monday - Friday 09:00 - 18:00
English (UK): 0333 0031993
Germany: 0231 7266 9190
France: 018 514 8582
Russian: +7 (495) 276-22-11
International: +31 (0) 20 721 9318
Email: support@vivitek.eu
URL: <http://www.vivitek.eu/support/contact-support>

Βόρεια Αμερική

Κέντρο υπηρεσιών Vivitek
15700 Don Julian Road, Suite B
City of Industry, CA. 91745
U.S.A
Tel: 855-885-2378 (Toll-Free)
Email: T.services1@vivitekcorp.com
URL: www.vivitekusa.com

Ασία και Ταϊβάν

Κέντρο υπηρεσιών Vivitek
16 Tungyuan Rd., Chungli Industrial Zone,
Taoyuan City 320023, Taiwan
Tel: 886-3-4526107
Tel: 0800-042-100
Email: srv-Service.VVK.Asia@vivitek.com.tw
URL: www.vivitek.com.tw

中国/China

Vivitek客服中心
上海市浦东新区华东路1675号1幢1层、7-8层
邮政编码: 201209
400客服热线: 400 888 3526
公司电话: 021-58360088
客服邮箱: service@vivitek.com.cn
官方网站: www.vivitek.com.cn



Visit www.vivitekc corp.com for more product info
Copyright (c) 2026 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved

A brand of  **DELTA**